

Cello C1624WS

Bedienungsanleitung aufrufen


Mit der integrierten Bedienungsanleitung deines WebOS Smart TVs kannst du schnell Antworten auf deine Fragen finden. Ein separates Handbuch wird daher nicht benötigt.

Wir zeigen dir, wie du darauf zugreifen kannst:

1. **Menü aufrufen**
   Drücke die 3-Punkte-Taste auf deiner Fernbedienung, um das Menü zu öffnen.




2. **Benutzerhandbuch auswählen**
   Wähle „Benutzerhandbuch“ aus dem Pop-up-Menü, das auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint.

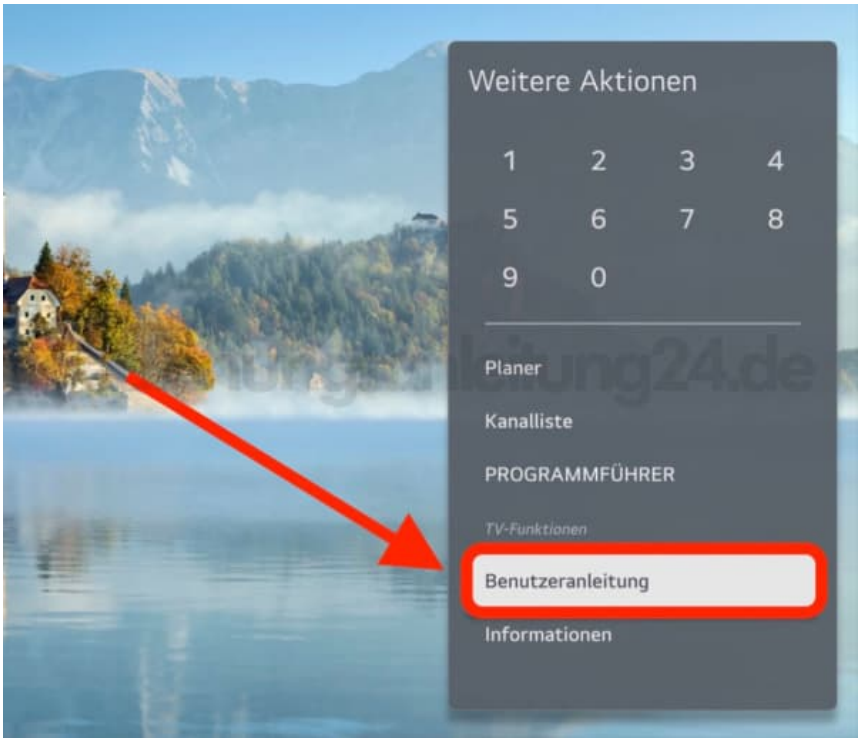

3. **Themen durchsuchen**
   Die Überschriften des Benutzerhandbuchs werden links auf dem Bildschirm angezeigt.

   Wähle den gewünschten Abschnitt mit den Pfeiltasten der Fernbedienung aus.

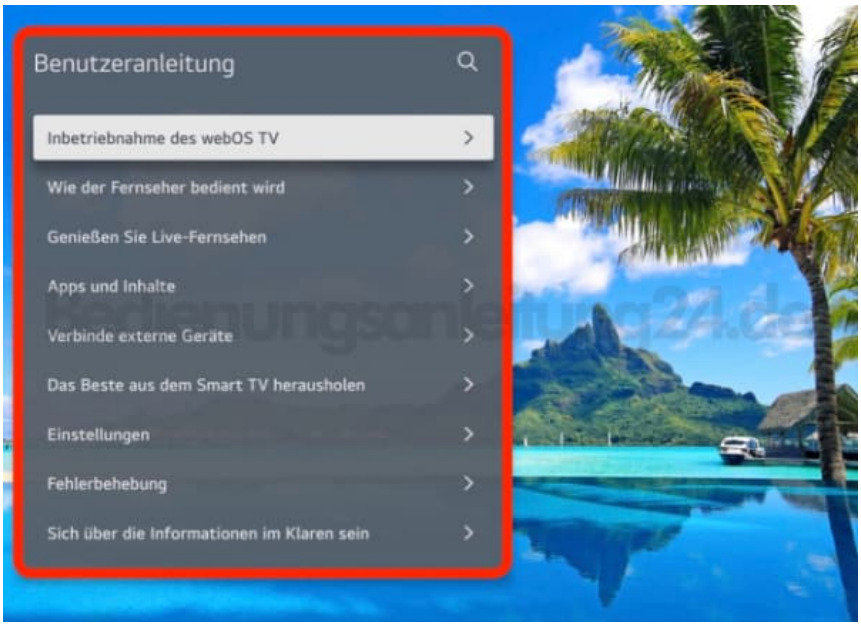

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.