

L8star BM10


Klingelton einstellen

So stellst du den Klingelton und weitere Optionen der Benachrichtigungstöne ein:

1. **Menü öffnen**
   Drücke die Menü-Taste (oben links), um das Hauptmenü aufzurufen.



2. **Benutzerprofile auswählen**
   Navigiere mit den Pfeiltasten zu "Benutzerprofile".

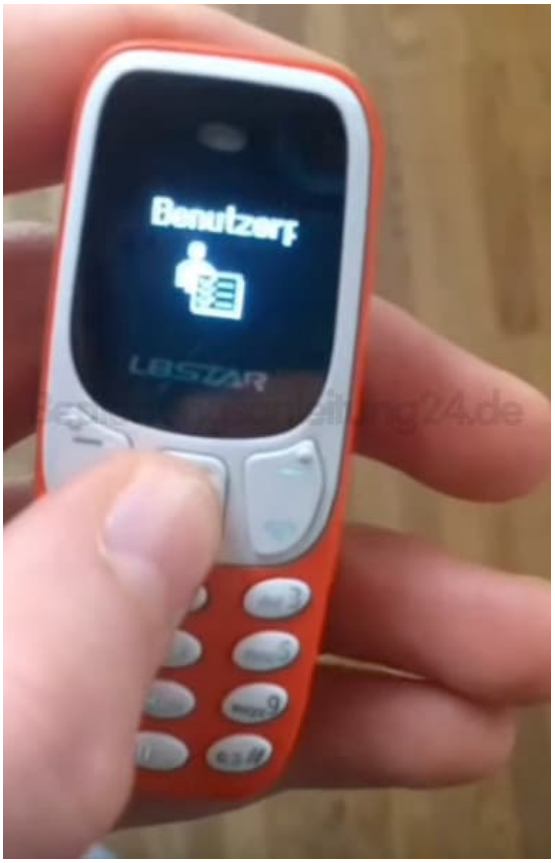

3. Bestätige mit OK.



4. **Profil wählen**
   Wähle eines der Profile aus und drücke OK.

5. Wähle eine der Optionen aus und drücke OK:

   - Aktivieren: Das Profil ist mit den entsprechenden Einstellungen aktiviert.
   - Anpassen: Bearbeite die Einstellungen für das gewählte Profil. Wähle einen der folgenden Menüpunkte mit ?/? und drücke Optionen. Wähle dann Ändern, führe die Einstellung durch und drücke OK. Hast du alle Einstellungen nach deinen Wünschen vorgenommen, drücke Speichern und dann OK.
   - Signalisierungstyp: Wähle, ob ein Anruf nur durch den Klingelton, nur durch Vibration, durch Klingelton und Vibration oder durch Vibration mit später einsetzendem Klingelton signalisiert werden soll.
   - Klingeltyp: Du kannst zwischen Einzelsignal und Wiederholen wählen.
   - Ankommender Anruf: Wähle die Melodie für einen eingehenden Anruf.
   - Klingeltonlautstärke: Wähle die Lautstärke für einen eingehenden Anruf.

6. Weitere Töne einstellen

   - Nachricht: Wähle die Melodie für eine eingehende Nachricht.
   - Mitteilungstonlauts.: Wähle die Lautstärke für eine eingehende Nachricht.
   - Tastatur: Wähle den Ton für eine Tastenbetätigung oder Lautlos.
   - Tastentonlautstärke: Wähle die Lautstärke für eine Tastenbetätigung.
   - Einschalten: Wähle zwischen Lautlos und zwei verfügbaren Tonsignalen.
   - Ausschalten: Wähle zwischen Lautlos und zwei verfügbaren Tonsignalen.
   - Systembenachrichtigung: Wähle, ob Systembenachrichtigungen angezeigt werden sollen oder nicht.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.