


Doro 2424

SIM-Karte einlegen


Bevor du dein Gerät nutzen kannst, musst du die SIM-Karte einsetzen. Mit dieser Anleitung gelingt das schnell und unkompliziert.

1. **Akkufach öffnen**
   Dreh das Gerät um und entferne vorsichtig die Abdeckung des Akkufachs.

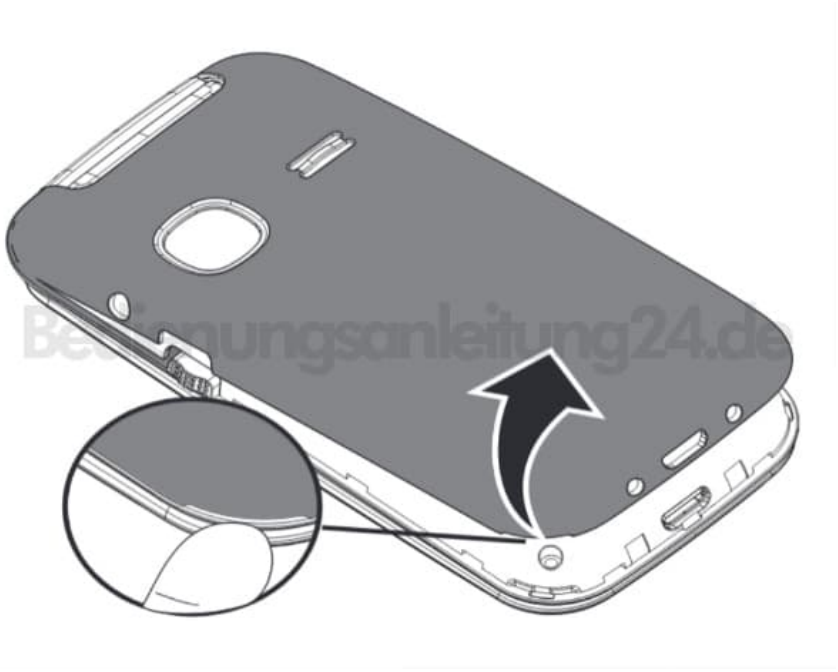

2. **SIM-Karte einsetzen**
   Falls der Akku bereits eingelegt ist, nimm ihn zuerst heraus.

3. Schiebe die SIM-Karte in die Halterung, sodass der goldene Chip nach unten zeigt.

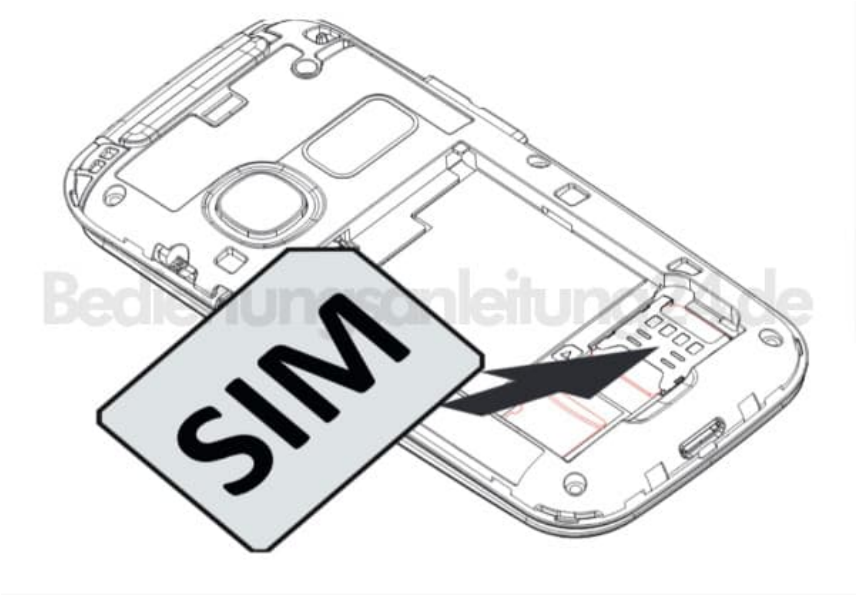

4. Die abgeschrägte Ecke hilft dir dabei, die Karte richtig auszurichten. Die korrekte Position ist auf dem Gerät gekennzeichnet.

Hinweis: Das Gerät unterstützt nur Micro-SIM-Karte. Andere Formate nicht verwenden. Bei der Micro-SIM betragen die Außenlängen 15 mm × 12 mm. Die Dicke beträgt 0,76 mm.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.