

auvisio Lichtwecker

Weckzeit einstellen

Der Wecker muss nach jeder Unterbrechung der Stromversorgung erneut eingestellt werden.

Zum Einstellen des Weckers/der Weckzeit gehst du so vor:

1. Halte die **Alarm** Taste **drei Sekunden gedrückt**.



2. Die Stundenzahl blinkt. Stelle mit den **Plus-**/**Minus** Tasten die entsprechende Stundenzahl ein.



Bedienungsanleitung24.de

3. Drücke zur Bestätigung einmal kurz auf die **Alarm** Taste.


4. Die Minutenzahl blinkt. Stelle wieder mit den **Plus-**/**Minus** Tasten die gewünschte Minutenzahl ein.

5. ***HINWEIS:***
   Der eingestellte Alarm ist noch nicht aktiviert.

6. Drücke auf die **Alarm** Taste, um den eingestellten Alarm ein- oder auszuschalten.



7. Ist der Alarm aktiviert, erscheint ein Glocken-Symbol über dem Doppelpunkt zwischen Stunden- und Minutenanzeige.

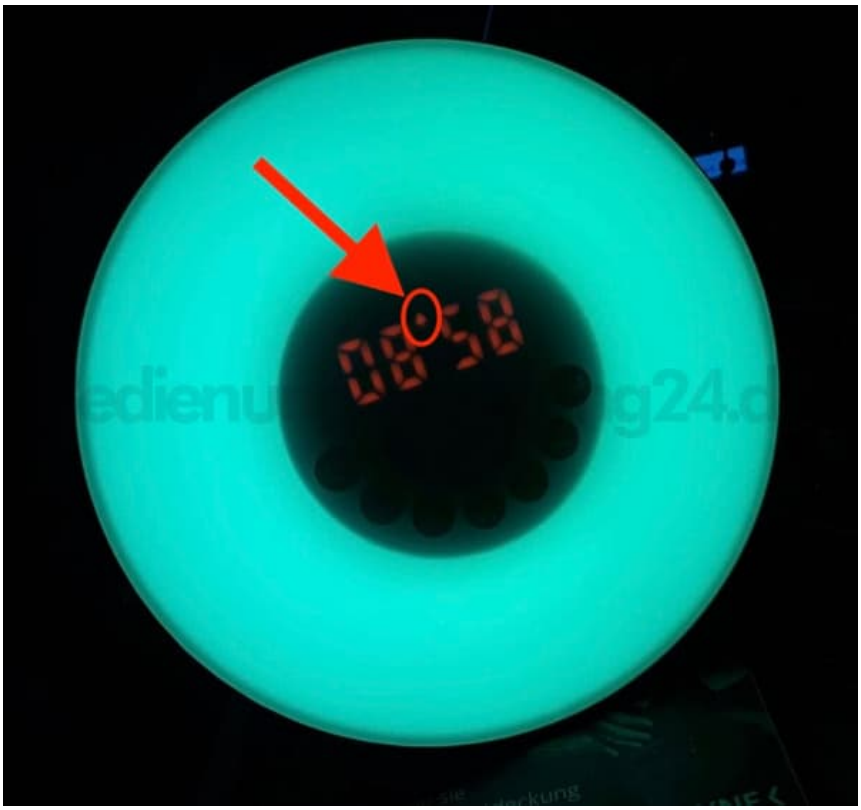

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.