


Newentor ND-25LS


Einschalten & Automatikmodus (Comfort) wählen

Der Automatikmodus sorgt dafür, dass das Gerät die Luftfeuchtigkeit selbstständig reguliert. So läuft der Entfeuchter nur bei Bedarf – effizient und komfortabel.


1. **Gerät einschalten**
   Drücke die **Power-Taste**, um den Entfeuchter zu starten.

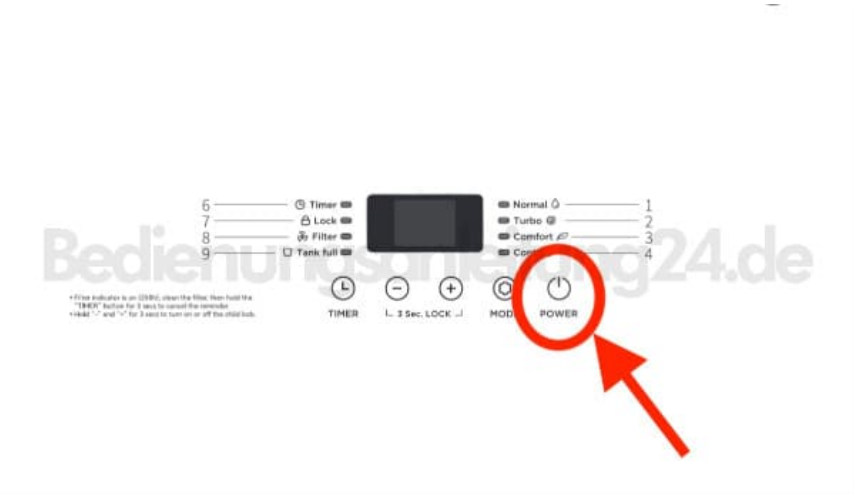

2. **Modus wählen**
   Drücke die **Mode**-Taste, bis im Display/Bedienfeld „Comfort“ angezeigt wird.

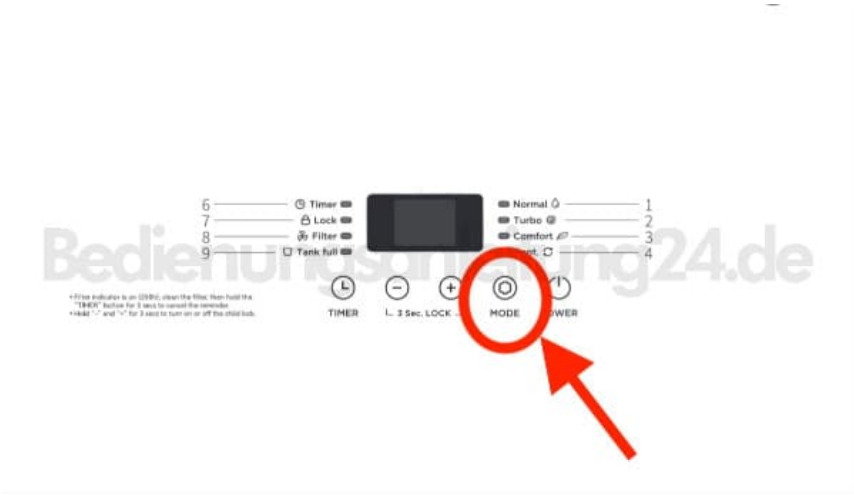

3. Das entsprechende Lämpchen leuchtet.

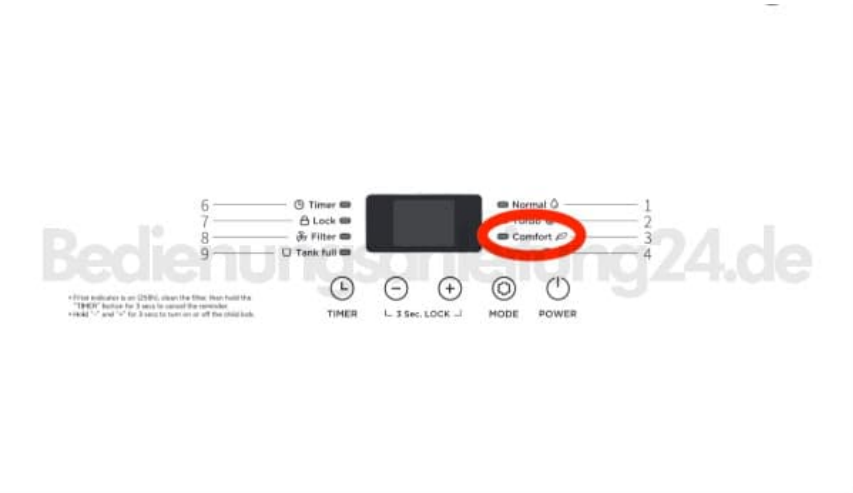

4. **Sobald der Comfortmodus aktiv ist:**

   - Zeigt das Display die aktuelle Raumluftfeuchtigkeit (nicht den Zielwert).
   - Nach ca. 60 Sekunden dimmt sich die Beleuchtung automatisch – nur das „Comfort“-Licht bleibt an.

Im Comfortmodus steuert das Gerät nun vollautomatisch die Luftfeuchtigkeit, abhängig von der Raumtemperatur.

- **Bei unter 18 °C: Zielwert ist 55 %**
- **Bei 18–25 °C: Zielwert ist 50 %**
- **Bei über 25 °C: Zielwert ist 45 %**

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.