


TRJZWA Solar Bewässerungssystem BSV-IC305

Intervall einstellen

So programmierst du, dass es alle 12 Stunden für 10 Minuten wässert – also 2-mal täglich:

1. **Drehschalter auf ON**
   Das Gerät ist im Arbeitsmodus.

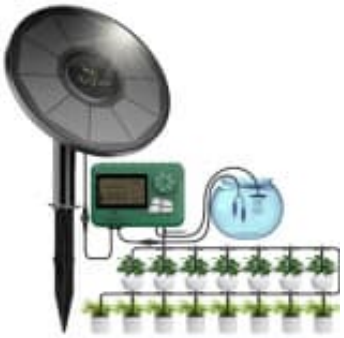

2. **Drehschalter auf HOW LONG**
   - „sec“ blinkt. Stelle 00 mit ▲/▼ ein, dann OK.
   - „min“ blinkt. Stelle 10 ein, dann OK.



3. **Drehschalter auf HOW OFTEN**
   - „hour“ blinkt. Stelle 12 ein, dann OK.
   - „day“ blinkt. Stelle 00, dann OK.

4. **(optional) Drehschalter auf START TIME**
   - Gewünschte erste Bewässerungszeit (z. B. 06:00) mit ▲/▼ einstellen, jedes Feld mit OK bestätigen.
   - Danach wiederholt das Gerät automatisch alle 12 Stunden (z. B. 06:00 und 18:00).

5. **Drehschalter auf ON belassen**
   Läuft nun automatisch nach deinen Werten.

---

6. Manueller Start jederzeit: ▼-Taste 2 Sek. halten.



7. **Pause: PAUSE-Taste kurz drücken.**



Zusammenfassung

- HOW LONG = 10 min
- HOW OFTEN = 12 hour, day = 00
- START TIME = nach Wunsch
- Modus = ON (Automatik)

Ergebnis: 2× pro Tag jeweils 10 Minuten Bewässerung.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.