



ctronics 640C

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen - Via Resetknopf


Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen stellt die ursprüngliche Konfiguration des Geräts wieder her. Dabei werden alle persönlichen Einstellungen wie WLAN-Zugangsdaten, Passwörter oder gespeicherte Profile gelöscht.

1. Kamera einschalten

Achte darauf, dass die Kamera mit Strom versorgt ist und sich im normalen Betriebszustand befindet (nach dem Hochfahren und Selbsttest).

2. Reset-Taste gedrückt halten

Halte die Reset-Taste für genau 15-20 Sekunden gedrückt, unmittelbar nach dem Hochfahren.

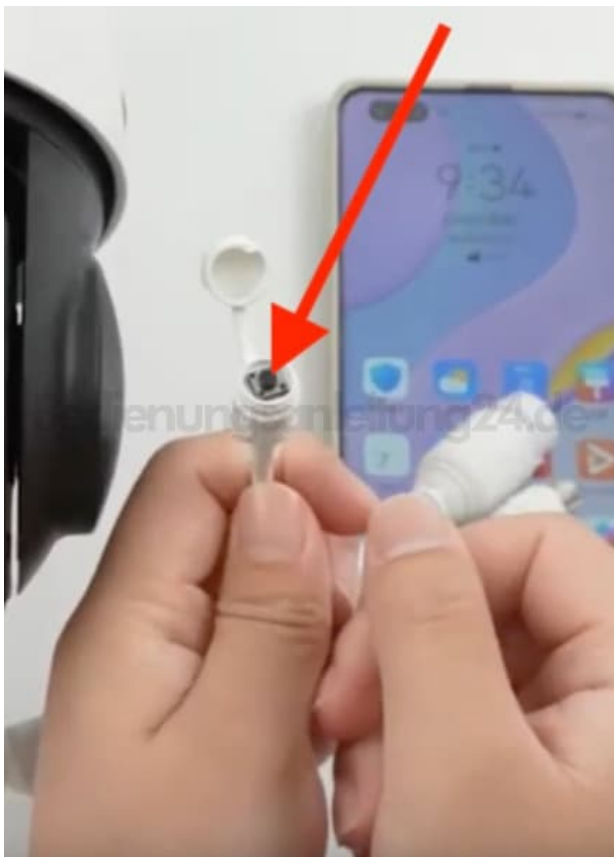

3. Bestätigungston abwarten

Nach dem Loslassen der Reset-Taste hörst du einen Bestätigungston, der signalisiert, dass der Werkreset erfolgreich war.

4. Neustart der Kamera

Die Kamera startet automatisch neu. Warte mindestens eine Minute, bis sie den Neustart abschließt.