

Uleway T185

Sprache auf Deutsch einstellen

Diverse Eigenschaften kannst unter "Einstellungen" im Hauptmenü festlegen.
Die Sprache ist ein Teil der Telefoneinstellungen.

Um die Sprache von englisch auf deutsch zu ändern, gehst du so vor:

1. Wähle das **Menu**, indem du die linke Display Taste drückst.



2. Dort navigierst du mit den Pfeiltasten zu
   Settings → OK → Phone → OK




3. Blättere zum Menüpunkt **Language**.

4. Wähle die entsprechende Sprache aus und bestätige mit OK.

5. **Mit Zurück kommst du zurück zum Hauptmenü.**

6. ACHTUNG:
   Ist eine Sprache voreingestellt, die du nicht verstehst, gehe wie folgt vor:
   Drücke die Menü-Taste, navigiere zu dem Bild mit dem Zahnrad (s. Bild 2) und drücke OK. Drücke jetzt die Taste 3 und anschließend Taste 2. So kommst du direkt in die Spracheinstellungen.

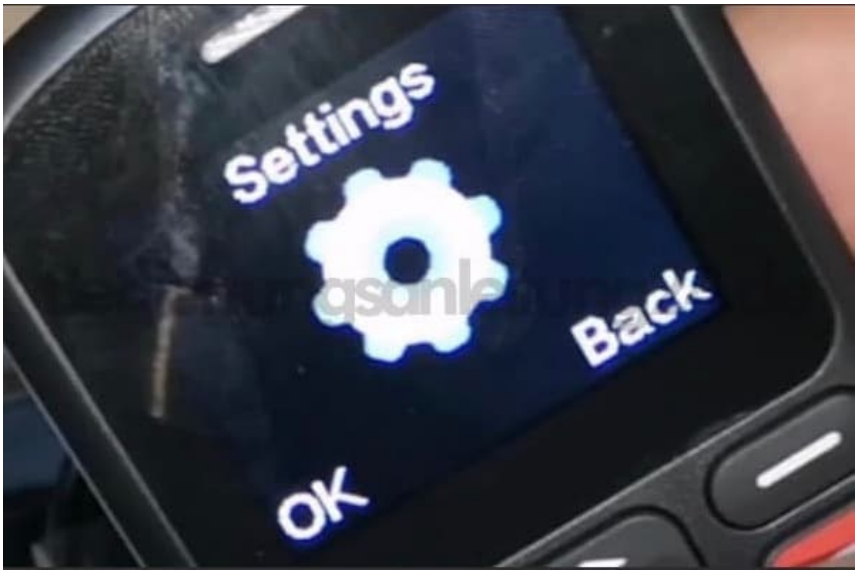

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.