


Mebus 56892 Funkwecker


Weckereinstellungen

Mit dieser Anleitung stellst du die Weckzeit ganz einfach ein, schaltest den Weckalarm ein oder aus und steuerst das Wecksignal nach deinen Bedürfnissen.

1. Drücke **zweimal kurz die Taste 24H/AUS**, bis die eingestellte Weckzeit angezeigt wird.

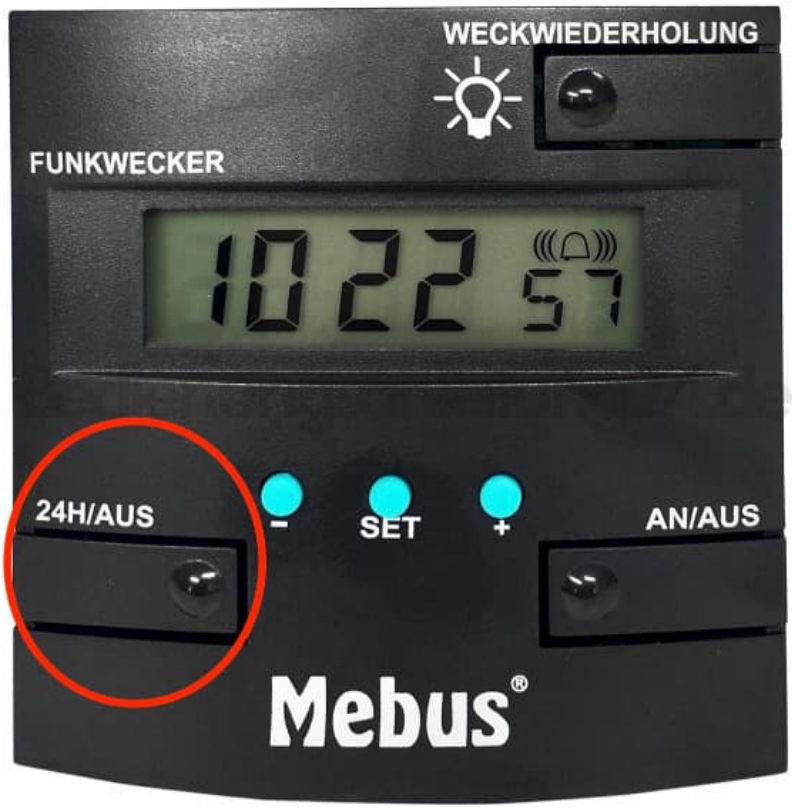


2. Drücke anschließend **kurz die Taste SET**, bis die Stundenanzeige blinkt.

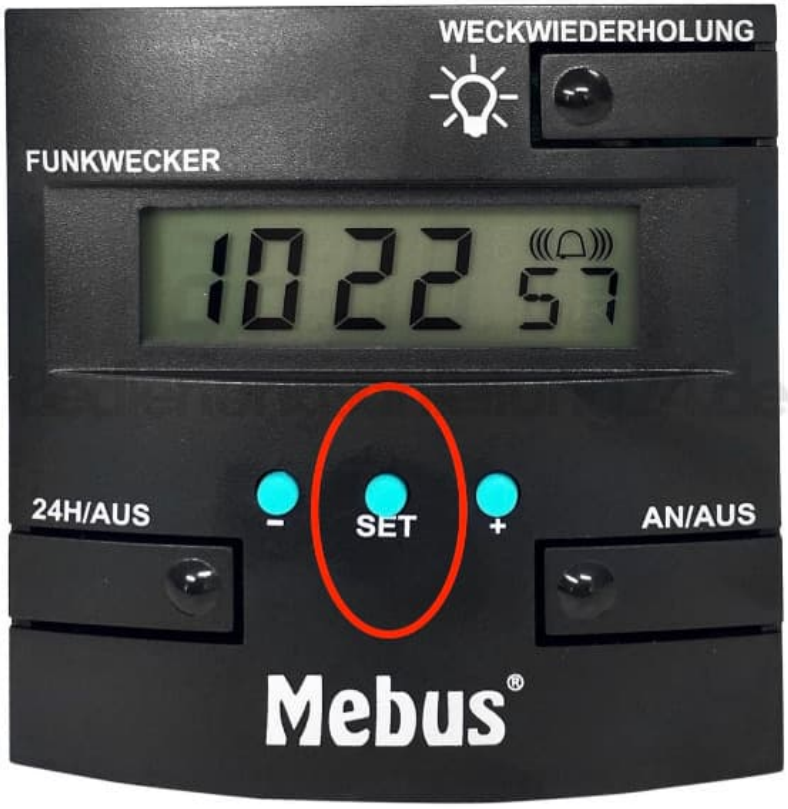


3. Stelle mit den Tasten **+ und –** die gewünschte Stunde ein.



4. Bestätige mit **SET**. Nun blinkt die Minutenanzeige.

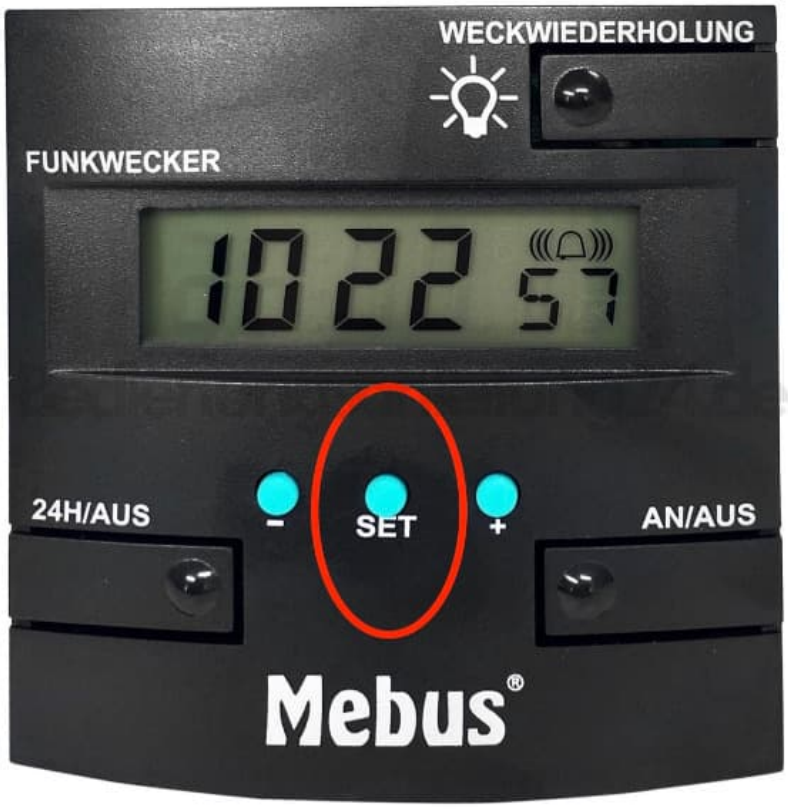

5. Stelle mit **+ und –** die gewünschte Minute ein und

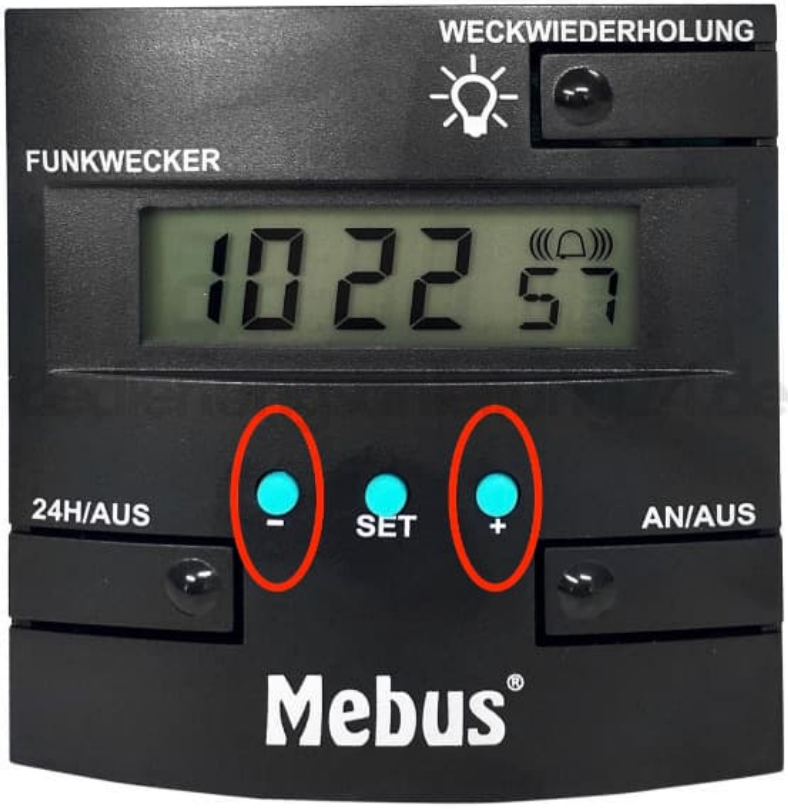


6. Bestätige wieder mit **SET**. Das Gerät kehrt danach automatisch in den normalen Anzeigemodus zurück.



7. **Weckalarm ein- oder ausschalten**

8. Ist der Weckalarm eingeschaltet, leuchtet der Alarm-Indikator.

9. Drücke **kurz die Taste AN/AUS**, um den Weckalarm ein- oder auszuschalten.

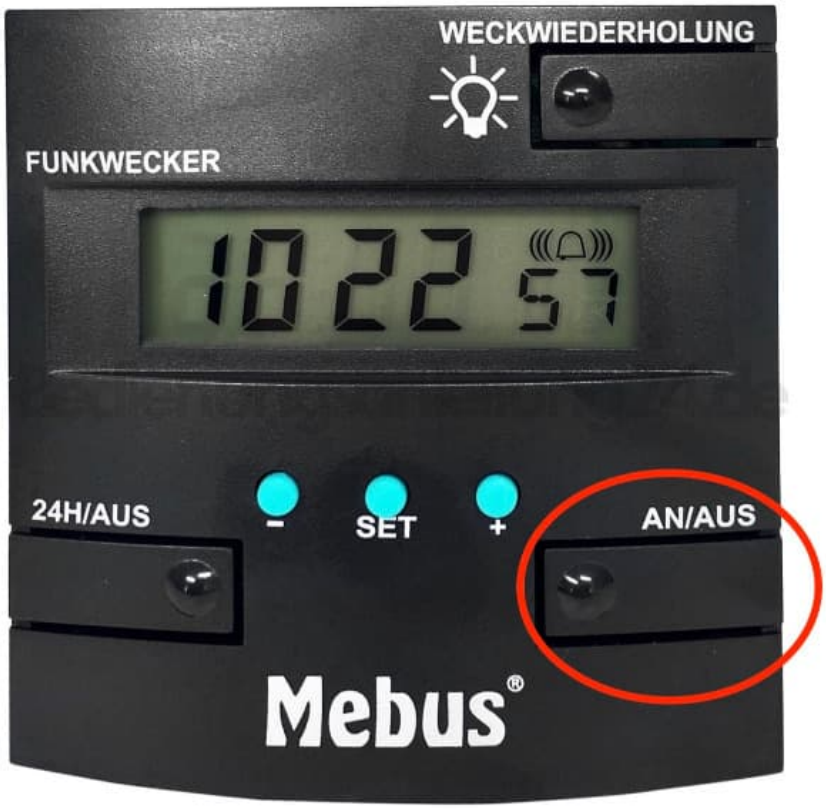

10. **Wecksignal kurzzeitig unterbrechen (Snooze)**

11. Drücke die Taste **WECKWIEDERHOLUNG**.



12. Das Wecksignal **ertönt nach fünf Minuten erneut**.

13. Diesen Vorgang kannst du beliebig oft wiederholen.

---

14. **Wecksignal für den Tag ausschalten**

15. Drücke eine beliebige Taste, jedoch **NICHT** nicht die Taste WECKWIEDERHOLUNG.

16. Das Wecksignal endet.

17. Der Weckalarm bleibt aktiviert und ertönt am nächsten Tag wieder zur eingestellten Uhrzeit.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.