



Canon Pixma MX495

Duplexdruck einrichten


Mit dem manuellen Duplexdruck kannst du Dokumente beidseitig drucken, auch wenn dein Drucker keinen automatischen Duplexdruck unterstützt.

1. Druckertreiber öffnen

Öffne die Druckeinstellungen deines Druckers:

Datei → Drucken → Druckereigenschaften / Einstellungen

Das Druckertreiber-Setup-Fenster öffnet sich.

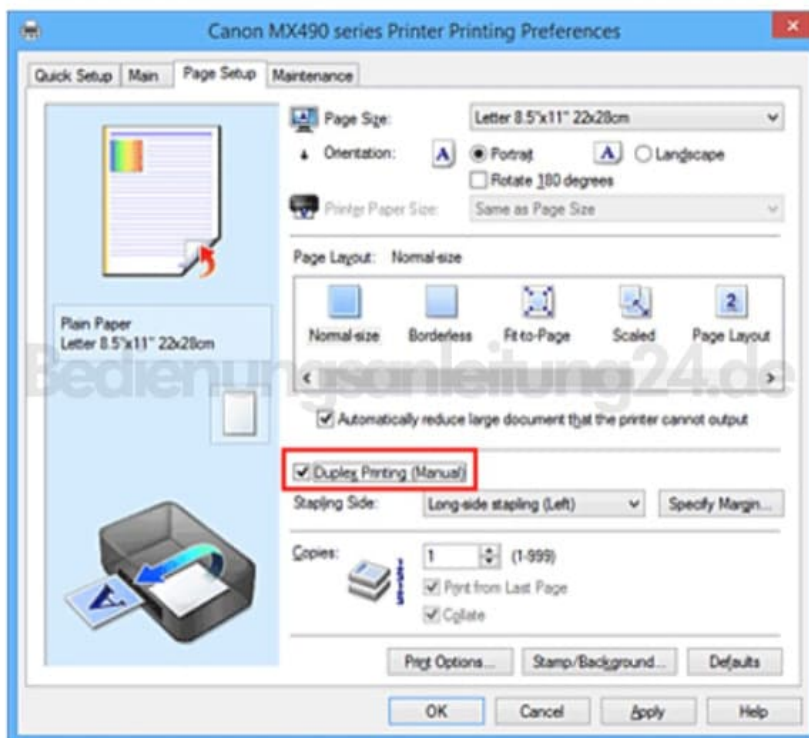

2. Duplexdruck aktivieren

Wechsle zur Registerkarte Seite einrichten.

Setze das Häkchen bei **Duplexdruck (Manuell)**.

Damit aktivierst du den beidseitigen Druck.

3. **Layout auswählen**

Wähle nun das gewünschte Seitenlayout:

- Normale Größe
- An Seite anpassen

- Skaliert
- Seitenlayout

4. Heftseite festlegen

Unter **Ausrichtung** und **Seitenlayout** wird automatisch eine Heftseite gewählt.

Wenn du die Bindeseite ändern möchtest (z. B. lange oder kurze Kante), wähle eine andere Option bei **Heftseite**.

5. Randbreite einstellen (optional)

Wenn du den Rand anpassen möchtest:

- Klicke auf Rand angeben...
- Lege die gewünschte Randbreite fest
- Bestätige mit OK

6. Druck starten

Klicke auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Starte anschließend den Druckvorgang. Der Drucker druckt zuerst eine Seite. Danach wirst du aufgefordert, das Papier erneut einzulegen.

Lege die bedruckten Seiten entsprechend der Anzeige wieder ins Papierfach ein. Klicke anschließend auf **Druckvorgang starten**, um die Rückseiten zu drucken.

