



FRITZ!Fon M2

Einrichten
und bedienen



Inhaltsverzeichnis

	Wichtige Hinweise	6
	Sicherheitshinweise	6
	Hinweis für Träger von Hörgeräten	7
	Voraussetzungen für den Betrieb von FRITZ!Fon	7
1	FRITZ!Fon M2 im Überblick.....	8
1.1	Lieferumfang	8
1.2	Aufbau	9
1.3	Symbole auf der Anzeige.....	12
2	FRITZ!Fon in Betrieb nehmen	13
2.1	Akku einlegen.....	13
2.2	Akku aufladen	14
2.3	An Basisstation anmelden	15
3	FRITZ!Fon bedienen.....	16
3.1	FRITZ!Fon an- und ausschalten	16
3.2	Funktionen auswählen – navigieren.....	16
3.3	Neue Nachrichten öffnen	17
3.4	Nummern und Text eingeben	18
3.5	Tasten sperren	20
3.6	Klingelton ausschalten	20
3.7	Klingeln bei Anruf ausschalten.....	21
3.8	Verlegtes FRITZ!Fon suchen.....	21
4	An mehreren Basisstationen anmelden	22
4.1	Abwechselnd verschiedene Basisstationen nutzen	22
4.2	An 2., 3. oder 4. Basisstationen anmelden	22
4.3	Basisstation wechseln.....	23
4.4	Von einer Basisstation abmelden.....	23
5	Telefonieren.....	24
5.1	Tasten zum Telefonieren	24

5.2	Gespräch herstellen	24
5.3	Gespräch annehmen	24
5.4	Direktannahme aktivieren	25
5.5	Lautstärke einstellen	25
5.6	Freisprechen anschalten	25
5.7	Mikrofon stumm schalten	26
5.8	Intern telefonieren	26
5.9	Makeln	27
5.10	Dreierkonferenz	28
5.11	Eigene Rufnummer unterdrücken	29
6	Rufnummern zuweisen	31
6.1	Rufnummern in FRITZ!Box zuweisen	31
6.2	Rufnummer vor Gespräch auswählen	32
7	Telefonbuch und Anruflisten	33
7.1	Voraussetzungen	33
7.2	Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten	33
7.3	Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen	34
7.4	Rufnummer aus einer Anrufliste anrufen	34
7.5	Rufnummer ändern oder ergänzen	35
7.6	Im Telefonbuch suchen	36
7.7	Neuen Telefonbucheintrag speichern	37
7.8	Rufnummer aus Anrufliste speichern	37
8	Anrufbeantworter	38
8.1	Voraussetzungen	38
8.2	Anrufbeantworter in FRITZ!Box einrichten	38
8.3	Anrufbeantworter an- und ausschalten	39
8.4	Eigene Ansage aufnehmen	39
8.5	Nachrichten abhören	40
8.6	Nachrichten löschen	40
8.7	Gespräch vom Anrufbeantworter heranholen	40
8.8	Laut mithören beim Aufnehmen neuer Nachrichten	41
8.9	Sprachmenü des Anrufbeantworters	41

9	Rufumleitung einrichten	42
9.1	Rufumleitung in FRITZ!Box einrichten	42
9.2	Rufumleitung an- und ausschalten	43
10	Weckruf an- und ausschalten	44
10.1	Weckruf einrichten	44
10.2	Weckruf an- und ausschalten	45
11	Babyfon einrichten	46
12	Internetdienste	47
12.1	E-Mails empfangen und versenden	47
12.2	RSS-Nachrichten empfangen	49
12.3	Podcasts hören	50
12.4	Internetradio hören	51
13	FRITZ!Fon einrichten	52
13.1	Favoriten einrichten	52
13.2	Einstellungen im FRITZ!Fon-Menü	53
13.3	Einstellungen in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche	55
13.4	DECT Eco: Funk im Ruhezustand abschalten	56
14	Firmware aktualisieren	57
14.1	Vorbereitung: Firmware der FRITZ!Box prüfen	57
14.2	Firmware-Update durchführen	57
15	Geräte im Heimnetz bedienen	58
15.1	WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten	58
15.2	Smart-Home-Geräte an- und ausschalten	58
15.3	FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen	59
16	Technische Daten	60
17	Kundenservice	61
17.1	Unterstützung durch das Support-Team	61

Rechtliches	62
Rechtliche Hinweise	62
CE-Konformitätserklärung	63
Herstellergarantie	63
Entsorgungshinweise	63
Stichwortverzeichnis	64

Wichtige Hinweise

Sicherheitshinweise

Beachten Sie für den Umgang mit FRITZ!Fon die folgenden Sicherheitshinweise, um sich selbst und FRITZ!Fon vor Schäden zu bewahren:

- Nässe und Flüssigkeiten, die in FRITZ!Fon gelangen, können elektrische Schläge oder Kurzschlüsse verursachen.
 - Verwenden Sie FRITZ!Fon nur innerhalb von Gebäuden.
 - Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere von FRITZ!Fon gelangen.
- Durch Wärmestau kann es zu einer Überhitzung von FRITZ!Fon kommen. Dies kann zu Schäden an FRITZ!Fon führen.
 - Schützen Sie FRITZ!Fon vor direkter Sonneneinstrahlung.
 - Decken Sie FRITZ!Fon nicht ab.
- Durch unsachgemäßes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für Benutzer von FRITZ!Fon entstehen.
 - Öffnen Sie das Gehäuse von FRITZ!Fon nicht.
 - Geben Sie FRITZ!Fon im Reparaturfall in den Fachhandel.
- Staub, Feuchtigkeit und Dämpfe sowie scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel können FRITZ!Fon beschädigen.
 - Schützen Sie FRITZ!Fon vor Staub, Feuchtigkeit und Dämpfen.
 - Schalten Sie FRITZ!Fon vor der Reinigung aus.
 - Reinigen Sie FRITZ!Fon mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Hinweis für Träger von Hörgeräten

Wenn Sie ein Hörgerät tragen, kann FRITZ!Fon unangenehme Störgeräusche verursachen. Diese entstehen durch Funksignale, die in das Hörgerät eingekoppelt werden.

Voraussetzungen für den Betrieb von FRITZ!Fon

- Sie benötigen eine DECT-Basisstation, die mit einem Festnetzanschluss oder mit dem Internet verbunden ist.
- Um alle Funktionen von FRITZ!Fon zu nutzen, benötigen Sie als Basisstation eine DECT-fähige FRITZ!Box. Auf beiden Geräten muss die aktuelle Firmware installiert sein.

1 FRITZ!Fon M2 im Überblick

FRITZ!Fon M2 ist ein Schnurlostelefon, mit dem Sie am Internet- und am Festnetzanschluss telefonieren können. FRITZ!Fon wurde speziell für die FRITZ!Box entwickelt, lässt sich jedoch auch an anderen DECT-Basisstationen betreiben.

Telefongespräche über das Internet können Sie mit FRITZ!Fon in HD-Qualität führen und so ein natürliches Klangbild genießen.

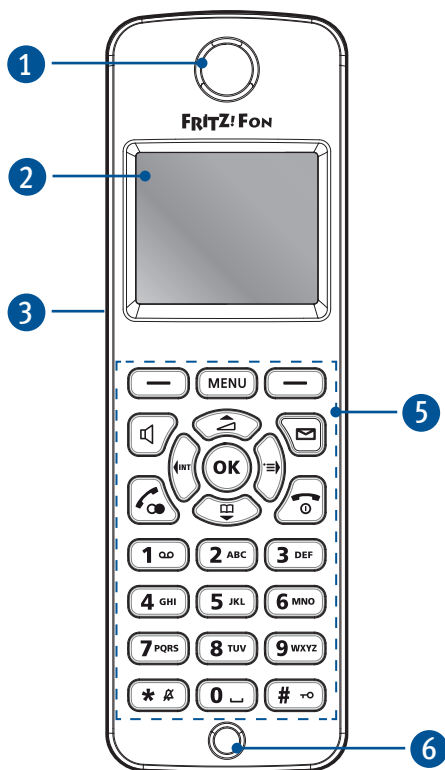
FRITZ!Fon unterstützt DECT Eco „No Emission“. Wenn alle an einer FRITZ!Box angemeldeten Schnurlostelefone DECT Eco unterstützen, kann die FRITZ!Box das DECT-Funknetz abschalten, sobald die Telefone sich im Stand-by befinden.

1.1 Lieferumfang

- FRITZ!Fon M2
- Netzteil mit Ladestation
- Akku

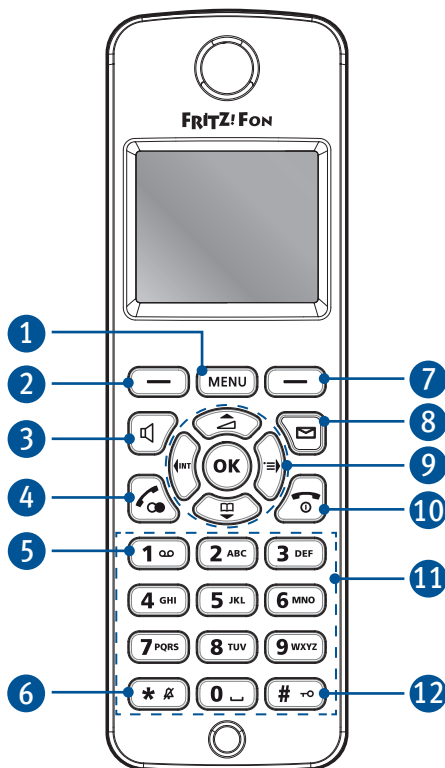
1.2 Aufbau

Überblick



Nr.	Funktion
1	Lautsprecher
2	Display
3	Lautsprecher (auf der Rückseite)
5	Tasten
6	Mikrofon














Tasten



Nr.	Taste	Funktion
1	Funktionsmenü-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Menü der FRITZ!Fon-Funktionen öffnen
2	linke Auswahltaste	<ul style="list-style-type: none"> wechselnde Funktionen
3	Freisprechen-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Freisprechen anschalten Gespräch annehmen
4	Verbindungs-Taste	<ul style="list-style-type: none"> Gespräch annehmen Gespräch herstellen Wahlwiederholung
5	Nachrichten abhören	<ul style="list-style-type: none"> Anrufbeantworter abhören (lange drücken)

Nr.	Taste	Funktion
6	Stern-Taste / Klingelton aus	<ul style="list-style-type: none"> • Klingelsperre (lange drücken) • bei Texteingabe: Sonderzeichen
7	rechte Auswahl Taste	<ul style="list-style-type: none"> • wechselnde Funktionen
8	Nachrichtentaste	blinkt bei: <ul style="list-style-type: none"> • neuen Anrufen • neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter • neuen E-Mails, Podcasts, RSS • neuen Firmware-Updates
9	Navigationstasten	<ul style="list-style-type: none"> • Navigieren • Lautstärke • Anrufliste • Telefonbuch • interne Gespräche
10	Auflegetaste	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräch beenden • An- / Ausschalten (lange drücken) • Funktion abbrechen
11	Zifferntasten	<ul style="list-style-type: none"> • Nummern und Buchstaben eingeben
12	Raute-Taste / Tastensperre	<ul style="list-style-type: none"> • Tastensperre (lange drücken) • bei Texteingabe: Sonderzeichen und Großbuchstaben (lange drücken)

1.3 Symbole auf der Anzeige

Symbol	Bedeutung
	Verbindung hergestellt
	Verbindung beendet
	Anrufbeantworter aktiv
	Rufumleitung aktiv
	Weckruf aktiv
	Tastatur gesperrt
	Klingelsperre aktiv
	Freisprechen aktiv
	Gespräch in HD-Qualität
	löscht die letzte Eingabe
	Anruf in Abwesenheit, Nachricht auf dem Anrufbeantworter, Firmware-Update, E-Mail, RSS-Nachricht oder Podcast
	Qualität der Verbindung mit der Basis
	Ladezustand des Akkus

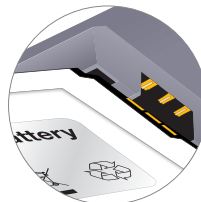
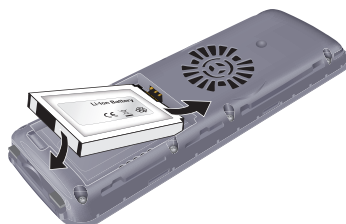
2 FRITZ!Fon in Betrieb nehmen

2.1 Akku einlegen

1. Stecken Sie eine Münze in die Aussparung unten am FRITZ!Fon. Drehen Sie die Münze, bis der Akkudeckel aufspringt und nehmen Sie den Akkudeckel ab.



2. Legen Sie den Akku ein. Die Leiterstifte des Akkus müssen auf den Leiterstiften im Gehäuse liegen.



3. Schließen Sie das Akkufach.



2.2 Akku aufladen

1. Schließen Sie das Netzteil an die Ladestation an.




2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
3. Stellen Sie FRITZ!Fon in die Ladestation.



Der Akku wird geladen.

2.3 An Basisstation anmelden

Melden Sie FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box oder anderen DECT-Basisstation an.

1. Um FRITZ!Fon anzuschalten, drücken Sie lange auf die Auflegen-Taste .

Auf der Anzeige erscheint „Bitte DECT-Taste auf der Basisstation lange drücken“.


2. Drücken Sie an der Basisstation auf die DECT- oder Anmelde-Taste. Halten Sie die Taste gedrückt, bis FRITZ!Fon nach der PIN fragt oder erfolgreich angemeldet ist.
3. Wenn die PIN der Basisstation abgefragt wird, geben Sie die PIN ein und drücken Sie „OK“.

In allen FRITZ!Box-Modellen ist die PIN „0000“ voreingestellt.

FRITZ!Fon wird an der Basisstation angemeldet.

3 FRITZ!Fon bedienen

3.1 FRITZ!Fon an- und ausschalten

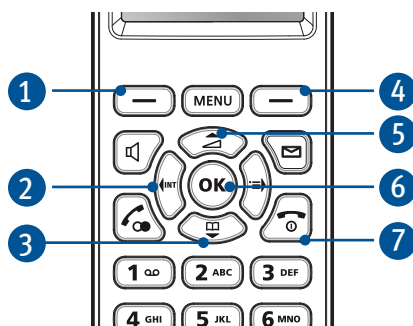
- ➔ Um FRITZ!Fon an- oder auszuschalten, drücken Sie lange auf die Auflegetaste .

3.2 Funktionen auswählen – navigieren

Die Funktionen von FRITZ!Fon bedienen Sie über ein Menü auf der Anzeige.


Tasten

Mit diesen Tasten navigieren Sie im Menü:



Nr.	Funktion
1	zurück
2	zurück
3	nach unten
4	Auswählen / OK
5	nach oben
6	Auswählen / OK
7	zum Startbildschirm


Menü öffnen


➔ Drücken Sie die Menü-Taste .

Auf der Anzeige erscheint das Hauptmenü.


Menüpunkt auswählen

Ein Menüpunkt führt eine Funktion aus oder öffnet ein Untermenü.

1. Drücken Sie die Navigationstasten oben und unten, um im Menü hoch und runter zu navigieren.
2. Drücken Sie die OK-Taste , um einen Menüpunkt auszuwählen.




Mit der linken Auswahltaste  können Sie ins vorige Menü zurückspringen.

3.3 Neue Nachrichten öffnen

Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, ertönt ein Hinweiston, blinkt die Nachrichtentaste und auf der Anzeige erscheint das Nachrichten-Symbol . Nachrichten sind:

- Anrufe in Abwesenheit
- Benachrichtigungen über Firmware-Updates
- Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- E-Mails, Podcasts und RSS-Nachrichten

So öffnen Sie neue Nachrichten:

1. Drücken Sie die Nachrichten-Taste .
2. Wenn verschiedene Nachrichten vorhanden sind, wählen Sie eine Nachrichtenart aus (zum Beispiel Anrufe, E-Mails). Drücken Sie die OK-Taste .
3. Wählen Sie eine Nachricht aus. Drücken Sie die OK-Taste .

Neue Nachrichten sind schwarz, schon gelesene Nachrichten sind grau.

3.4 Nummern und Text eingeben

Mit den FRITZ!Fon-Tasten können Sie Nummern und Text eingeben.

Zahlen und Buchstaben eingeben


- ➔ Um Zahlen und Buchstaben einzugeben, drücken Sie die entsprechenden Tasten.

Welche Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen den einzelnen Tasten zugeordnet sind, entnehmen Sie der Tabelle

„1x“ steht für „1-mal drücken“, „2x“ für „2-mal drücken“ und so weiter.

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	Leerz.	1	£	\$	¥								
2	A a	B b	C c	2	Ä ä	Á á	À à	Â â	Ã ã	Ç ç	Æ æ	å	
3	D d	E e	F f	3	Ě ě	É é	È è	Ê ê					
4	G g	H h	I i	4	Ĭ ĭ	Í í	Ì ì	Î î					
5	J j	K k	L l	5									
6	M m	N n	O o	6	Ö ö	Ñ ñ	Ó ó	Ò ò	Õ õ	Ô ô	Ø ø		
7	P p	Q q	R r	S s	7	ß							
8	T t	U u	V v	8	Ü ü	Ú ú	Ù ù	Û û	Ý ý				
9	W w	X x	Y y	Z z	9								
0	Leerz.	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%	{	}	[]	
#	#	@	\	&	§	~							







Großschreibung, Kleinschreibung und Zahlen einstellen

- ➔ Drücken Sie die Menü-Taste  so oft, bis auf der Anzeige unten rechts die gewünschte Schreibart angezeigt wird:



Schreibart	Funktion
Shift	Großschreibung für den nächsten Buchstaben
ABC	Großschreibung
abc	Kleinschreibung
123	Zahlen
Abc	Standardmodus

Eingabemarke im Text bewegen

So bewegen Sie die Eingabemarke im Text:


Die Eingabemarke springt ...	Drücken Sie ...	
einen Buchstaben vor		kurz die rechte Navigationstaste
einen Buchstaben zurück		lange die rechte Navigationstaste
ein Wort vor		kurz die linke Navigationstaste
ein Wort zurück		lange die linke Navigationstaste
eine Zeile hoch		die obere Navigationstaste
eine Zeile runter		die untere Navigationstaste


Text löschen

- ➔ Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige , um Text links von der Eingabemarke zu löschen.


3.5 Tasten sperren

Sie können die Tasten Ihres FRITZ!Fon sperren.

Um die Tasten zu sperren, halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis auf der Anzeige „Tastatur gesperrt“ erscheint.

Um die Tasten zu entsperren, halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis auf der Anzeige „Tastatur entsperrt“ erscheint.

Mit gesperrten Tasten können Sie nur noch die Notrufnummern 110 und 112 wählen und anrufen.


Mit gesperrten Tasten können Sie ankommende Anrufe weiterhin annehmen. Um nach einem Gespräch mit gesperrten Tasten aufzulegen, halten Sie die Auflegetaste  lange gedrückt.


Aktivtastensperre aktivieren

Die Aktivtastensperre ist eine Einstellung im Menü „Einstellungen / Telefonie“. Die Einstellung legt fest, ob die Tasten gesperrt bleiben, wenn Sie bei gesperrter Tastatur ein Gespräch annehmen.


Wenn die Aktivtastensperre deaktiviert ist (Voreinstellung), gibt FRITZ!Fon die Tastatur für die Dauer des Gespräches frei. Wenn Sie die Aktivtastensperre aktivieren, bleibt die Tastatur gesperrt.

3.6 Klingelton ausschalten

Um den Klingelton auszuschalten, drücken Sie die Taste  so lange, bis auf der Anzeige das Symbol „Klingelsperre“ erscheint.

Um den Klingelton wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste  so lange, bis das Symbol „Klingelsperre“ ausgeblendet wird.

3.7 Klingeln bei Anruf ausschalten

Um das Klingeln bei einem ankommenden Ruf auszuschalten, drücken Sie die Taste .

Sie können den Anruf jetzt entgegennehmen oder warten, bis der Anrufer auflegt. Beim nächsten Anruf klingelt FRITZ!Fon wieder.

3.8 Verlegtes FRITZ!Fon suchen

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon verlegt haben, können Sie es klingeln lassen:

1. Drücken Sie an Ihrer Basisstation die DECT- oder Such-Taste.
FRITZ!Fon klingelt.
2. Um das Klingeln zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste an FRITZ!Fon oder die DECT- oder Such-Taste der Basisstation.

4 An mehreren Basisstationen anmelden

FRITZ!Fon kann nur mit einer Basisstation aktiv verbunden sein.

Sie können FRITZ!Fon aber an bis zu 4 Basisstationen anmelden, und die Basisstation bei Bedarf schnell wechseln.

4.1 Abwechselnd verschiedene Basisstationen nutzen


Wenn Sie FRITZ!Fon abwechselnd an verschiedenen Basisstationen nutzen, können Sie FRITZ!Fon an bis zu 4 Basisstationen anmelden.

Die Basisstation, mit der FRITZ!Fon über Funk verbunden ist, können Sie dann bei Bedarf mit wenigen Schritten wechseln.

FRITZ!Fon kann nicht gleichzeitig mit mehreren Basisstationen über Funk verbunden sein.

4.2 An 2., 3. oder 4. Basisstationen anmelden

Ein FRITZ!Fon, das schon an einer Basisstationen angemeldet ist, können Sie so an einer weiteren Basisstation anmelden:


1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Anmeldung / OK / Anmelden / OK“.
3. Drücken Sie an der Basisstation auf die DECT- oder Anmelde-Taste. Halten Sie die Taste gedrückt, bis FRITZ!Fon nach der PIN fragt oder erfolgreich angemeldet ist.
4. Wenn die PIN der Basisstation abgefragt wird, geben Sie die PIN ein und drücken Sie „OK“.

In allen FRITZ!Box-Modellen ist die PIN „0000“ voreingestellt.

FRITZ!Fon wird über Funk mit der Basisstation verbunden.


4.3 Basisstation wechseln

Wenn FRITZ!Fon an mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie so die aktive Basisstation wechseln:

1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
 2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Anmeldung / OK / Basis auswählen / OK“.
 3. Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie „OK“.
- FRITZ!Fon verbindet sich mit der ausgewählten Basisstation.

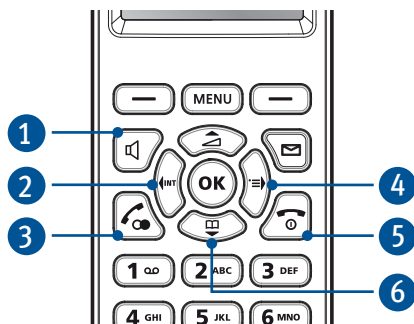
4.4 Von einer Basisstation abmelden

Wenn Sie eine Basisstation nicht mehr verwenden, melden Sie FRITZ!Fon von der Basisstation ab.

1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
 2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Anmeldung / OK / Abmelden / OK“.
 3. Wählen Sie eine Basisstation aus und drücken Sie „OK“.
- FRITZ!Fon wird von der Basisstation abgemeldet.


5 Telefonieren


5.1 Tasten zum Telefonieren



Nr.	Funktion
1	Freisprechen
2	interne Verbindung
3	Verbindung herstellen / Wahlwiederholung
4	Anrufliste
5	Auflegen
6	Telefonbuch


5.2 Gespräch herstellen



1. Geben Sie eine Rufnummer ein.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Sie können auch erst die Verbindungstaste  lange drücken, den Wählton abwarten und dann die Rufnummer eingeben.

5.3 Gespräch annehmen



Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie eine der folgenden Tasten:

- Verbindungstaste 

- Auswahlstaste  mit der Anzeige „Annehmen“
- Freisprechen-Taste 

5.4 Direktannahme aktivieren



Wenn die Direktannahme aktiviert ist, nimmt FRITZ!Fon einen Anruf an, sobald Sie FRITZ!Fon aus der Ladestation nehmen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK / Direktannahme“.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  „Ein“.

Die Direktannahme ist aktiviert.


5.5 Lautstärke einstellen


Im Hörer- und im Freisprechbetrieb können Sie die Lautstärke während eines Gesprächs einstellen:

Lautstärke	Drücken Sie ...	
lauter		die obere Navigationstaste
leiser		die untere Navigationstaste

5.6 Freisprechen anschalten


Beim Freisprechen telefonieren Sie mit Mikrofon und Lautsprecher. Sie können FRITZ!Fon ablegen und mehrere Personen am Gespräch teilnehmen lassen.


Um das Freisprechen anzuschalten, drücken Sie vor einem Gespräch oder beim Telefonieren die Freisprechen-Taste .

Um zum Hörerbetrieb zurückzukehren, drücken Sie die Freisprechen-Taste  erneut.

5.7 Mikrofon stumm schalten

Sie können das Mikrofon von FRITZ!Fon ausschalten. Für Ihre Gesprächspartner sind Sie dann nicht mehr zu hören.

Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Stumm“, um das Mikrofon stumm zu schalten.

Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Laut“, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

5.8 Intern telefonieren



Andere Telefone, die mit derselben Basisstation wie FRITZ!Fon verbunden sind, können Sie intern anrufen. Interne Gespräche sind kostenlos.

Voraussetzungen

Für internes Telefonieren muss folgende Voraussetzung gegeben sein:

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die internes Telefonieren unterstützt.

Intern anrufen

1. Drücken Sie die linke Navigationstaste .
2. Wählen Sie ein Telefon aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Das interne Gespräch wird hergestellt.





5.9 Makeln

Während Sie ein Gespräch führen, können Sie ein zweites Gespräch herstellen und beliebig oft zwischen beiden Gesprächen hin- und herschalten (makeln).

Voraussetzungen

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die das Makeln unterstützt.

Gespräche makeln

1. Stellen Sie ein Gespräch her oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahltaaste  mit der Anzeige „R“ (Rückfrage).
Das erste Gespräch wird gehalten.
3. Stellen Sie das zweite Gespräch her:
Drücken Sie die Telefonbuch-Taste , wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie „OK“.
oder
Geben Sie eine externe Rufnummer ein.
oder
Drücken Sie die linke Navigationstaste , wählen Sie ein Telefon aus und drücken Sie „OK“.
4. Wenn das zweite Gespräch hergestellt ist, können Sie makeln:
Drücken Sie die Auswahltaaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Makeln / OK“.

Sie werden wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

Über „Optionen / Makeln / OK“ können Sie zwischen beiden Gesprächen beliebig oft hin- und herschalten.

5.10 Dreierkonferenz


In einer Dreierkonferenz können drei Gesprächsteilnehmer ein Konferenzgespräch miteinander führen. An der Dreierkonferenz können sich zwei externe und ein interner oder zwei interne und ein externer Gesprächspartner beteiligen.

Voraussetzungen

Für das Herstellen einer Dreierkonferenz muss folgende Voraussetzung gegeben sein:


- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die Dreierkonferenzen unterstützt.

Dreierkonferenz herstellen

1. Stellen Sie ein Gespräch her oder nehmen Sie einen Anruf an.
2. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „R“ (Rückfrage).

Das erste Gespräch wird gehalten.


3. Stellen Sie das zweite Gespräch her:


Drücken Sie die Telefonbuch-Taste , wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie „OK“.

oder

Geben Sie eine externe Rufnummer ein.

oder

Drücken Sie die linke Navigationstaste , wählen Sie ein Telefon aus und drücken Sie „OK“.

4. Wenn das zweite Gespräch hergestellt ist, drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Wählen Sie „Konferenz / OK“.

Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

5.11 Eigene Rufnummer unterdrücken

Sie können Ihre eigene Rufnummer unterdrücken, damit angerufene Personen die Rufnummer nicht sehen. Diese Funktion wird CLIR (Calling Line Identification Restriction) genannt.

CLIR können Sie auf folgende Weise nutzen:


- Sie können Ihre Rufnummer fallweise für ein ein Gespräch unterdrücken. Beim nächsten Gespräch wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt.
- Sie können Ihre Rufnummer dauerhaft für alle Gespräche unterdrücken.

Voraussetzungen

Für das Unterdrücken der Rufnummer (CLIR) muss folgende Voraussetzung gegeben sein:


- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon oder eine andere Basisstation, die CLIR unterstützt.

Rufnummer fallweise unterdrücken


1. Drücken Sie die Auswahltaste  „Favoriten“ und wählen Sie „Anonym Rufen / OK“.

oder

Drücken Sie die Menü-Taste  und wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK / Anonym Rufen / OK“.

2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Ein“.

Die Einstellung „Nächster Ruf“ wird aktiviert.

3. Drücken Sie die Auflegetaste .

Beim nächsten ausgehenden Gespräch wird Ihre Rufnummer unterdrückt.

Rufnummer dauerhaft unterdrücken

- ➔ Aktivieren Sie CLIR in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box, siehe [Einstellungen in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche](#) auf [Seite 55](#).

6 Rufnummern zuweisen

Wenn Sie mehrere Rufnummern haben, können Sie Ihrem FRITZ!Fon Rufnummern für ausgehende und für ankommende Anrufe zuweisen.

Über die Rufnummer für ausgehende Anrufe stellt Ihr FRITZ!Fon das Gespräch her, wenn Sie jemanden anrufen. Unter den Rufnummern für ankommende Anrufe ist Ihr FRITZ!Fon zu erreichen.

Rufnummern weisen Sie Ihrem FRITZ!Fon in der DECT-Basisstation zu.

6.1 Rufnummern in FRITZ!Box zuweisen

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, weisen Sie die Rufnummern so zu:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Schnurlostelefone“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wählen Sie eine Rufnummer für ausgehende Anrufe aus und eine oder mehrere Rufnummern für ankommende Anrufe.

Um mehr Informationen zum Einrichten der Rufnummern zu erhalten, klicken Sie in der Benutzeroberfläche auf „Hilfe“.

5. Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf „OK“.

6.2 Rufnummer vor Gespräch auswählen


Wenn FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie vor dem Aufbau eines Gespräches eine Rufnummer auswählen. Wenn Sie keine Rufnummer auswählen, wird die Rufnummer verwendet, die Sie FRITZ!Fon in der FRITZ!Box zugewiesen haben.

Voraussetzungen

FRITZ!Fon muss in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box so eingerichtet sein:

- Für ankommende Anrufe muss die Option „nur auf folgende Rufnummern reagieren“ aktiviert sein.
- Für ankommende Anrufe muss mindestens eine Rufnummer aktiviert sein, die nicht Rufnummer für ausgehende Anrufe ist.

Rufnummer auswählen

1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Telefonie / OK / Abgangsrufnummer / OK“.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie „OK“.

Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige von FRITZ!Fon und FRITZ!Fon stellt das nächste Gespräch über diese Rufnummer her.

7 Telefonbuch und Anruflisten

Sie können am FRITZ!Fon das Telefonbuch und die Anruflisten der FRITZ!Box nutzen

7.1 Voraussetzungen

Telefonbuch und Anruflisten sind verfügbar, wenn folgende Voraussetzung gegeben ist:

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.

7.2 Telefonbuch in FRITZ!Box einrichten

In den Voreinstellungen nutzt FRITZ!Fon das erste Telefonbuch der FRITZ!Box.

Sie können am FRITZ!Fon auch ein anderes Telefonbuch nutzen. Das Telefonbuch muss vorher in der FRITZ!Box eingerichtet werden.

Neues Telefonbuch einrichten

Bis zu sechs verschiedene Telefonbücher können Sie in der FRITZ!Box speichern. Zusätzlich können Sie bis zu sechs Online-Telefonbücher im Internet aktivieren.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefonbuch“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Telefonbuch“.



Weitere Hinweise zum Einrichten des neuen Telefonbuchs erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

4. Richten Sie das neue Telefonbuch ein.

Mehr Informationen zum Einrichten des Telefonbuchs erhalten Sie, wenn Sie in der Benutzeroberfläche auf „Hilfe“ klicken.




Telefonbuch am FRITZ!Fon auswählen

Wenn in Ihrer FRITZ!Box mehrere Telefonbücher eingerichtet sind, können Sie am FRITZ!Fon ein Telefonbuch auswählen:

1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
- Das Telefonbuch wird geöffnet.
2. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
3. Wählen Sie „Telefonbuchauswahl / OK“.
4. Wählen Sie ein Telefonbuch aus und drücken Sie „OK“.



7.3 Rufnummer aus dem Telefonbuch anrufen


Sie können aus dem Telefonbuch heraus Gespräche herstellen:

1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
 - Das Telefonbuch wird geöffnet.
 2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
 3. Drücken Sie die Verbindungstaste .
 - oder
 - Drücken Sie „OK“, wählen Sie „Anrufen“ und wählen Sie eine Rufnummer aus. Drücken Sie die Verbindungstaste .
- Das Gespräch wird hergestellt.

7.4 Rufnummer aus einer Anrufliste anrufen

Sie können aus den Anruflisten heraus Gespräche herstellen:


1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
- oder
- Drücken Sie die Verbindungstaste , um die Wahlwiederholung-Liste zu öffnen.

2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste .


Das Gespräch wird hergestellt.

7.5 Rufnummer ändern oder ergänzen


Rufnummern aus dem Telefonbuch und der Anrufliste können Sie vor dem Gesprächsaufbau noch ändern oder ergänzen. Sie können zum Beispiel eine Durchwahl hinzufügen:


1. Drücken Sie die untere Navigationstaste , um das Telefonbuch zu öffnen.

oder


Drücken Sie die rechte Navigationstaste , und wählen Sie eine Anrufliste aus.

oder

Drücken Sie die Verbindungstaste , um die Wahlwiederholung-Liste zu öffnen.

2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste , mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Verwenden“ und drücken Sie „OK“. Wenn der Eintrag mehrere Rufnummern hat, wählen Sie eine Rufnummer aus.

Die Rufnummer erscheint auf der Anzeige. Hinter der letzten Ziffer blinkt die Eingabemarke.

5. Ändern oder ergänzen Sie die Rufnummer.
6. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Das Gespräch wird hergestellt.

7.6 Im Telefonbuch suchen

Rufnummer suchen und anrufen

1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .

Das Telefonbuch wird geöffnet.


2. Geben Sie einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.

Die Markierung im Telefonbuch springt zu diesem Buchstaben.

Mehr zur Eingabe von Buchstaben lesen Sie im Kapitel [Nummern und Text eingeben](#) ab [Seite 18](#).

3. Drücken Sie die Verbindungstaste .

oder

Drücken Sie „OK“ und wählen Sie „Anrufen“ und eine Rufnummer aus. Drücken Sie die Verbindungstaste .

Das Gespräch wird hergestellt.

Erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren



Wenn Sie die erleichterte Telefonbuchsuche aktivieren, entfällt das mehrfache Drücken der Tasten.

Beispiel: Sie drücken die Taste „5“ und erhalten alle Einträge, die mit „J“, „K“ oder „L“ beginnen. Ohne erleichterte Telefonbuchsuche müssen Sie für „K“ zweimal drücken und für „L“ dreimal.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Telefoniegeräte“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Wechseln Sie auf den Tab „Merkmale des Telefoniegerätes“.





Weitere Hinweise zur erleichterten Telefonbuchsuche erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

7.7 Neuen Telefonbucheintrag speichern

1. Drücken Sie die untere Navigationstaste .
Das Telefonbuch wird geöffnet.
2. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Optionen“.
3. Wählen Sie „Neuer Eintrag / OK“.
4. Geben Sie einen Namen und eine Rufnummer ein.
Mehr zur Eingabe von Namen und Rufnummern lesen Sie im Kapitel [Nummern und Text eingeben](#) ab [Seite 18](#).
5. Drücken Sie „Ok“.

7.8 Rufnummer aus Anrufliste speichern

Sie können eine Rufnummer aus einer Anrufliste im Telefonbuch speichern:

1. Drücken Sie die rechte Navigationstaste  und wählen Sie eine Anrufliste aus.
2. Wählen Sie eine Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Übernehmen“.
4. Wählen Sie „Neuer Eintrag / OK“.
5. Geben Sie einen Namen ein.
6. Wählen Sie „Privat“, „Gesch.“ (geschäftlich) oder „Mobil“.
7. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Einfügen“.
Die Rufnummer aus der Anrufliste wird eingefügt.
8. Drücken Sie die Auswahlstaste  mit der Anzeige „Sichern“.

Der neue Telefonbucheintrag ist gespeichert.

8 Anrufbeantworter

Sie können in der FRITZ!Box einen Anrufbeantworter für FRITZ!Fon einrichten.

Wenn Sie mehrere Schnurlostelefone FRITZ!Fon haben, können Sie für jedes FRITZ!Fon einen eigenen Anrufbeantworter einrichten.

8.1 Voraussetzungen



Der Anrufbeantworter ist verfügbar, wenn folgende Voraussetzung gegeben ist:

- Sie verwenden eine FRITZ!Box als Basisstation für FRITZ!Fon.


8.2 Anrufbeantworter in FRITZ!Box einrichten

1. Um die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche zu öffnen, geben Sie im Internetbrowser folgende Adresse ein:
<http://fritz.box>
2. Wählen Sie „Telefonie / Anrufbeantworter“.
3. Klicken Sie auf den Link „Anrufbeantworter einrichten“.
4. Legen Sie Betriebsart, Ansageverzögerung und Aufnahmelänge fest. In der Betriebsart „nur Ansage“ können Anrufer keine Mitteilung hinterlassen.
5. Geben Sie eine Bezeichnung für den Anrufbeantworter ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.
6. Wählen Sie eine oder mehrere Rufnummern aus, die Sie auch Ihrem FRITZ!Fon für ankommende Anrufe zugewiesen haben.
7. Klicken Sie auf „Weiter“ und auf „Übernehmen“.

8.3 Anrufbeantworter an- und ausschalten



1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Anrufbeantworter / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Einstellungen / OK“.
5. Wählen Sie eine Betriebsart aus.



In der Betriebsart „Nur Ansage“ können Anrufer keine Nachrichten hinterlassen.

6. Drücken Sie die Auflegetaste  .

8.4 Eigene Ansage aufnehmen


Sie können die Start- und die Endansage des Anrufbeantworters nutzen oder eigene Ansagen aufnehmen:


1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Anrufbeantworter / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Einstellungen / OK“.
4. Wählen Sie eine Betriebsart aus und drücken Sie „Optionen“.
5. In der Betriebsart „Mit Aufnahme“ wählen Sie „Startansage / OK / Aufnehmen / OK“.
In der Betriebsart „Nur Ansage“ wählen Sie „Aufnehmen / OK“.
6. Sprechen Sie Ihre Ansage vollständig auf und bestätigen Sie mit „OK“.
7. Um Ihre Aufnahme zu prüfen, wählen Sie „Anhören / OK“.
8. Wählen Sie „Annahmeverzögerung / OK“.
9. Legen Sie fest, nach wie vielen Sekunden der Anruf entgegengenommen wird und drücken Sie „OK“.

10. Wählen Sie „Aktivieren / OK / Eigene Ansage / OK“.
11. Um in der Betriebsart „Mit Aufnahme“ eine Endansage einzurichten, drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige „Zurück“.
12. Drücken Sie die Auflegetaste , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

8.5 Nachrichten abhören


Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, blinkt die Nachrichten-Taste am FRITZ!Fon rot.

Um alle neuen Nachrichten abzuspielen, drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste .

Um eine neue Nachricht auszuwählen, drücken Sie die Nachrichten-Taste . Die neueste Nachricht steht oben.

Um bereits abgehörte Nachrichten erneut abzuhören, wählen Sie im Menü „Anrufliste / OK / Nachrichten / OK“.

8.6 Nachrichten löschen


1. Drücken Sie lange auf die Anrufbeantworter-Taste .
2. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie „OK“.
3. Wählen Sie „Löschen / OK“.

Die Nachricht wird gelöscht.

Mit der Option „Alle alten löschen“ können Sie alle Nachrichten löschen, die bereits abgehört wurden.


8.7 Gespräch vom Anrufbeantworter heranholen

Ein Gespräch, das der Anrufbeantworter angenommen hat, können Sie am FRITZ!Fon noch heranholen und annehmen:

1. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige „Optionen“.
2. Wählen Sie „Annehmen / OK“.



8.8 Laut mithören beim Aufnehmen neuer Nachrichten

Über den Lautsprecher von FRITZ!Fon können Sie mithören, wenn der Anrufbeantworter eine neue Nachricht aufnimmt. Aktivieren Sie dazu die Funktion „Laut mithören“:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Schnurlostelefone“
3. Klicken Sie beim FRITZ!Fon auf die Schaltfläche „Bearbeiten“  .
4. Aktivieren Sie auf dem Tab „Merkmale des Telefoniegerätes“ die Einstellung „Laut mithören beim Anrufbeantworter“.
5. Klicken Sie auf „OK“.

8.9 Sprachmenü des Anrufbeantworters

Den Anrufbeantworter können Sie auch über ein sprachgesteuertes Menü bedienen, das Schritt für Schritt durch die Einstellungen und Funktionen führt.

1. Drücken Sie die linke Navigationstaste  .
2. Wählen Sie einen Anrufbeantworter aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste  .
Sie gelangen in das Sprachmenü des Anrufbeantworters.

Einen Überblick des Sprachmenüs finden Sie im Handbuch Ihrer FRITZ!Box.

Das aktuelle FRITZ!Box-Handbuch erhalten Sie auf:
<http://avm.de/service/handbuecher/>

9 Rufumleitung einrichten

Eine Rufumleitung leitet ankommende Anrufe um, zum Beispiel zu Ihrem Mobiltelefon.

Für folgende Anrufe können Sie eine Rufumleitung einrichten:

- Für alle Anrufe an FRITZ!Fon
- Für alle Anrufe, die von einer bestimmten Rufnummer kommen
- Für alle anonymen Anrufe, bei denen der Anrufer keine Rufnummer übermittelt.

Folgende Ziele können Sie für eine Rufumleitung festlegen:

- Ein anderes Telefon, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist
- Eine externe Rufnummer
- Einen Anrufbeantworter, der in der FRITZ!Box eingerichtet ist




9.1 Rufumleitung in FRITZ!Box einrichten

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Telefonie / Rufbehandlung / Rufumleitung“.
3. Klicken Sie auf „Neue Rufumleitung“ und richten Sie eine Rufumleitung ein.

Ausführliche Informationen zum Einrichten der Rufumleitung erhalten finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

9.2 Rufumleitung an- und ausschalten



Eine Rufumleitung, die Sie für FRITZ!Fon eingerichtet haben, können Sie am FRITZ!Fon an-und ausschalten:

1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Rufumleitung / OK“.
3. Wählen Sie eine Rufumleitung aus.
4. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Ein“ oder „Aus“.
5. Drücken Sie die Auflegetaste  .


10 Weckruf an- und ausschalten

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie bis zu 3 verschiedene Weckrufe einrichten.

10.1 Weckruf einrichten



1. Drücken Sie die Menü-Taste .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Weckruf / OK“.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Stellen Sie im Menü „Neue Weckzeit“ die Weckzeit ein und drücken Sie „OK“.
6. Wählen Sie im Menü „Telefon“ Ihr FRITZ!Fon aus und drücken Sie „OK“.
7. Wählen Sie im Menü „Wiederholung“ die Option „keine“ oder einen oder mehrere Wochentage aus. Drücken Sie „OK“.
8. Wählen Sie im Menü „Weckton“ einen Klingelton aus und drücken Sie „OK“.

Wenn Internetradiostationen in der FRITZ!Box eingerichtet sind, können Sie hier auch eine Radiostation auswählen.

9. Drücken Sie die Auflegetaste .

Der Weckruf ist aktiv. Auf der Anzeige erscheint das Weckruf-Symbol.

10.2 Weckruf an- und ausschalten

1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Weckruf / OK“.
3. Wählen Sie einen Weckruf aus.
4. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Wählen Sie „Weckruf einschalten / OK“ oder „Weckruf ausschalten / OK“.

Der Weckruf wird an- oder ausgeschaltet.


11 Babyfon einrichten

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie FRITZ!Fon als Babyfon einrichten.


FRITZ!Fon ruft dann eine vorher festgelegte Rufnummer an, sobald die Umgebungsgeräusche einen bestimmten Pegel erreichen.


1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Komfortdienste / OK / Babyfon / OK / Zielrufnummer / OK“.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie „OK“.


oder

Löschen Sie alle schon eingegebenen Ziffern. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Telefonbuch / OK“. Wählen Sie einen Telefonbucheintrag und drücken Sie „OK“.

oder

Löschen Sie alle schon eingegebenen Ziffern. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“ und wählen Sie „Intern Rufen / OK“. Wählen Sie ein Telefon und drücken Sie „OK“.

4. Wählen Sie „Aktivieren / OK“.
5. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“, wählen Sie eine Empfindlichkeit und drücken Sie „OK“. Je höher die Empfindlichkeit, desto weniger Umgebungsgeräusche sind für einen Anruf nötig.

FRITZ!Fon ist eingerichtet. Auf der Anzeige steht „Babyfon aktiv“. Sie können FRITZ!Fon jetzt in die Nähe Ihres schlafenden Kindes legen. Um das Babyfon auszuschalten, drücken Sie die Auflegetaste  .

12 Internetdienste

Wenn Ihr FRITZ!Fon an einer FRITZ!Box angemeldet ist, können Sie mit FRITZ!Fon E-Mails lesen und schreiben, RSS-Nachrichten lesen und Podcasts oder Internetradio hören.

12.1 E-Mails empfangen und versenden

Mit FRITZ!Fon können Sie bei ausgeschaltetem Computer E-Mails empfangen und versenden. In der FRITZ!Box können Sie dafür bis zu zehn E-Mail-Konten einrichten. Haben Sie mehrere Schnurlostelefone FRITZ!Fon, können Sie an den Schnurlostelefonen unterschiedliche E-Mail-Konten nutzen.


E-Mail-Konto einrichten

Richten Sie E-Mail-Konten, die Sie mit FRITZ!Fon nutzen möchten, in der FRITZ!Box ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Internetdienste / E-Mail“.
3. Klicken Sie auf „Neues E-Mail-Konto“.
4. Richten Sie das E-Mail-Konto auf den Tabs „Kontodaten“ und „Weitere Einstellungen“ ein.

Ausführliche Informationen zum Einrichten des E-Mail-Kontos erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.


Empfangene E-Mails lesen

1. Drücken Sie lange auf die Taste .
Das Menü „Internetdienste“ wird geöffnet.
2. Wählen Sie „E-Mail / OK“.
3. Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und drücken Sie „OK“.
4. Wählen Sie eine E-Mail aus und drücken Sie „OK“.




Die E-Mail erscheint auf der Anzeige.

In E-Mails navigieren


Mit den Navigationstasten können Sie in einer E-Mail nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen E-Mail springen.

Mit der OK-Taste  können Sie eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten E-Mail springen.

E-Mail versenden

1. Drücken Sie lange die Taste .
Das Menü „Internetdienste“ wird geöffnet.
2. Wählen Sie „E-Mail / OK“.
3. Wenn mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind, wählen Sie ein E-Mail-Konto aus und drücken Sie „OK“.
4. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“ oder „Neu“.
5. Wählen Sie „Neue E-Mail / OK“.
6. Schreiben Sie den Betreff und den Text.
Mehr zum Schreiben von Text lesen Sie auf [Seite 18](#).
7. Drücken Sie die Auswahl Taste  mit der Anzeige „Optionen“.
8. Wählen Sie im Telefonbuch einen Empfänger aus und drücken Sie „OK“.

oder

Wählen Sie „Senden an Verteiler“ und geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein. Drücken Sie die Auswahl Taste  und wählen Sie „Senden / OK“.

Trennen Sie E-Mail-Adressen mit Kommas.

Die E-Mail wird versendet.

12.2 RSS-Nachrichten empfangen

Mit FRITZ!Fon können Sie RSS-Nachrichten lesen. RSS ist ein Format für die Darstellung von Schlagzeilen und meist kurzen Beiträgen zu bestimmten Themen. Das können zum Beispiel die neuesten Nachrichtenmeldungen sein oder Informationen über Änderungen auf der Internetseite des Anbieters.


RSS-Feeds einrichten

RSS-Feeds stellen RSS-Nachrichten bereit. Richten Sie RSS-Feeds, die Sie mit FRITZ!Fon empfangen möchten, in der FRITZ!Box ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Internetdienste / RSS-Nachrichten“.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste einen voreingestellten RSS-Feed aus oder wählen Sie „Anderer RSS-Feed“ und richten Sie einen neuen RSS-Feed ein.

Ausführliche Informationen zu allen Einstellungen der RSS-Feeds erhalten Sie in der Hilfe der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche.


RSS-Nachrichten lesen

1. Drücken Sie lange die Taste  .
Das Menü „Internetdienste“ wird geöffnet.
2. Wählen Sie „RSS-Nachrichten / OK“.
3. Wenn mehrere RSS-Feeds eingerichtet sind, wählen Sie einen RSS-Feed aus und drücken Sie „OK“.
4. Wählen Sie eine RSS-Nachricht aus und drücken Sie „OK“.

Die RSS-Nachricht erscheint auf der Anzeige.

In RSS-Nachrichten navigieren

Mit den Navigationstasten können Sie in einer Nachricht nach oben und unten navigieren und zur nächsten oder vorherigen Nachricht springen.

Mit der OK-Taste  können Sie eine Seite nach vorne blättern und zur nächsten Nachricht springen.

12.3 Podcasts hören

Mit FRITZ!Fon können Sie Podcasts hören. Adressen vieler deutschsprachiger Podcasts finden Sie zum Beispiel auf www.podcast.de.


Podcast einrichten



Richten Sie Podcasts, die Sie mit FRITZ!Fon anhören möchten, in der FRITZ!Box ein:

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Heimnetz / Mediaserver / Podcast“.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste einen voreingestellten Podcast aus oder wählen Sie „Anderer Podcast“ und richten Sie einen neuen Podcast ein.

Mehr Informationen zu den Einstellungen der Podcasts erhalten Sie in der Hilfe der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche.

Podcast abspielen

1. Drücken Sie lange die Taste .
Das Menü „Internetdienste“ wird geöffnet.
2. Wählen Sie „Podcasts / OK“.
3. Wenn mehrere Podcasts eingerichtet sind, wählen Sie einen Podcast aus und drücken Sie „OK“.
4. Wählen Sie einen Beitrag aus und drücken Sie „OK“.

Der Beitrag wird abgespielt. Die Lautstärke stellen Sie mit der oberen  und unteren  Navigationstaste ein.

12.4 Internetradio hören

Mit FRITZ!Fon können Sie Internetradio (auch „Webradio“ genannt) hören.

Adressen vieler Radiostationen finden Sie zum Beispiel auf www.streamvoting.de und www.shoutcast.com.

Internetradiostation einrichten


Richten Sie Radiostationen, die Sie mit FRITZ!Fon hören möchten, in der FRITZ!Box ein:



1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „Heimnetz / Mediaserver / Internetradio“.
3. Wählen Sie in der Ausklappliste eine voreingestellte Radiostation aus oder wählen Sie „Andere Internetradio-Station“ und richten Sie eine neue Radiostation ein.

Die Radiostation muss das Format „pls“ oder „m3u“ verwenden.

Ausführliche Informationen zu allen Einstellungen der Internetradiostationen erhalten Sie in der Hilfe der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche.

Internetradio-Station abspielen

1. Drücken Sie die Taste  lange.
Das Menü „Internetdienste“ wird geöffnet.
2. Wählen Sie „Internetradio / OK“.
3. Wenn mehrere Radiostationen eingerichtet sind, wählen Sie eine Radiostation aus und drücken Sie „OK“.





Die Radiostation wird abgespielt. Die Lautstärke stellen Sie mit der oberen  und unteren  Navigationstaste ein.


13 FRITZ!Fon einrichten

13.1 Favoriten einrichten

Auf dem Startbildschirm bieten die Favoriten einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Menüs und Inhalte (zum Beispiel Internetradiostationen).





Favoriten hinzufügen

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie „Neuer Favorit / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Weiter“.
4. Navigieren Sie zum gewünschten Menüpunkt.
5. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige .



Wenn über der rechten Auswahltaste  kein Stern steht, ist der Menüpunkt schon ein Favorit oder als Favorit nicht verfügbar.

Favoriten verschieben

Sie können die Reihenfolge der Favoriten ändern

1. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie einen Favoriten aus.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Verschieben / OK“.
5. Mit der oberen Navigationstaste  verschieben Sie den Favoriten nach oben. Mit der unteren Navigationstaste  verschieben Sie den Favoriten nach unten.

Favoriten löschen

1. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige „Favoriten“.
2. Wählen Sie einen Favoriten aus.
3. Drücken Sie die Auswahl taste  mit der Anzeige „Optionen“.
4. Wählen Sie „Löschen / OK“.

13.2 Einstellungen im FRITZ!Fon-Menü

Audio-Einstellungen

Das Menü „Einstellungen / Audio“ enthält folgende Einstellungen:

- Lautstärke: Lautstärke des Klingeltons, des Hörers und des Lautsprechers beim Freisprechen. Die Lautstärke des Hörers und Lautsprechers können Sie auch beim Telefonieren einstellen, siehe [Lautstärke einstellen](#) auf [Seite 25](#).
- Klingelton
- Hinweistöne: Sie können die Hinweistöne bei Tastenклик, beim Eingang neuer Nachrichten und beim Verlassen der Reichweite der DECT-Basisstation an- und ausschalten. Die Option „Hinweistöne“ enthält den Warnton bei leerem Akku und den Ton beim Einstellen in die Ladestation.

Anzeige-Einstellungen

Das Menü „Einstellungen / Anzeige“ enthält folgende Einstellungen:

- Kontrast: Kontrast der Anzeige
- Beleuchtung: Sie können die Beleuchtung an- und ausschalten und festlegen, ob die Beleuchtung beim Betrieb in der Ladestation an bleibt. Wenn Sie „Energie sparen“ aktivieren, wird die Helligkeit der Anzeige reduziert und die Tastaturbeleuchtung ausgeschaltet.

- Ruhezustand: Sie können einstellen, ob die Anzeige im Ruhezustand an oder aus ist oder eine Uhr anzeigt.


Telefonie-Einstellungen

Das Menü „Einstellungen / Telefonie“ enthält folgende Einstellungen:

- Abgangsrufnummer: Siehe [Rufnummer vor Gespräch auswählen](#) auf [Seite 32](#).
- Anonym rufen: Siehe [Eigene Rufnummer unterdrücken](#) auf [Seite 29](#).
- Direktannahme: Siehe [Direktannahme aktivieren](#) auf [Seite 25](#).
- Aktivtastensperre: Siehe [Aktivtastensperre aktivieren](#) auf [Seite 20](#).
- Abhörsicher: Wenn „Abhörsicher“ aktiviert ist, erzwingt FRITZ!Fon eine verschlüsselte DECT-Verbindung. Für den Betrieb mit einem DECT-Repeater, der keine verschlüsselten Verbindungen unterstützt, muss die Option deaktiviert werden.

Zurücksetzen

Sie können FRITZ!Fon in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, gehen dabei verloren.

1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Zurücksetzen / OK / OK“.

FRITZ!Fon wird zurückgesetzt.

13.3 Einstellungen in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

Wenn Sie eine DECT-fähige FRITZ!Box als Basisstation einsetzen, können Sie Ihr FRITZ!Fon in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box einrichten.

Alle aktuellen Funktionen und Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn beide Geräte die aktuelle Firmware verwenden. Lesen Sie hierzu das Kapitel [Firmware aktualisieren](#) ab Seite 57.

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Schnurlostelefone“.
3. Öffnen Sie über die Schaltfläche „Bearbeiten“ die Einstellungen Ihres FRITZ!Fon.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
Weitere Hinweise zu diesen Einstellungen erhalten Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.
5. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „OK“, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

- Rufnummer für ausgehende Anrufe: Über diese Rufnummer führt FRITZ!Fon ausgehende Gespräche ins öffentliche Telefonnetz.
- Rufnummern für ankommende Anrufe: Bei Anrufen für diese Rufnummern klingelt FRITZ!Fon.
- Bezeichnung: Gerätename, der auf der Anzeige von FRITZ!Fon und in der Anrufliste der FRITZ!Box angezeigt wird.
- Telefonbuch: Telefonbuch für FRITZ!Fon auswählen.
- Klingeltöne: Ihrem FRITZ!Fon können Sie verschiedene Klingeltöne zuweisen.
- Klingelsperre: Sie können Ruhezeiten festlegen, in denen FRITZ!Fon nicht klingelt.

- Merkmale des Telefoniergerätes: Sie können verschiedene Komfort- und Leistungsmerkmale aktivieren (zum Beispiel „Ruf abweisen bei Besetzt“ und CLIR) und die Klangeinstellungen Ihres FRITZ!Fon ändern.

13.4 DECT Eco: Funk im Ruhezustand abschalten

Ihr FRITZ!Fon unterstützt DECT Eco „No Emission“. Dank DECT Eco kann die FRITZ!Box das DECT-Funknetz abschalten, sobald sich alle Schnurlostelefone in Bereitschaft (Stand-by) befinden.

Die Verbindung zwischen der FRITZ!Box und den Telefonen geht dabei nicht verloren. Sie können jederzeit Gespräche herstellen und Anrufe annehmen.

Voraussetzung für die Nutzung von DECT Eco

Voraussetzung für die Nutzung von DECT Eco ist, dass alle an der FRITZ!Box angemeldeten Schnurlostelefone DECT Eco unterstützen.

Ob Ihre Schnurlostelefon DECT Eco unterstützen, können Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü „DECT / DECT-Monitor“ überprüfen.

DECT Eco in FRITZ!Box aktivieren

1. Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>).
2. Wählen Sie „DECT / Basisstation“.
3. Aktivieren Sie die Option „DECT Eco“ und legen Sie fest, wann DECT Eco aktiv sein soll.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“, um die Einstellungen zu speichern.
5. Melden Sie Ihr FRITZ!Fon und alle anderen Schnurlostelefone neu an der FRITZ!Box an.



DECT Eco ist aktiviert.

14 Firmware aktualisieren

Über das Internet stellt AVM kostenlose Firmware-Updates für FRITZ!Fon bereit. Ein Firmware-Update bringt die Funktionen Ihres FRITZ!Fon auf den neuesten Stand.

14.1 Vorbereitung: Firmware der FRITZ!Box prüfen

FRITZ!Fon muss an einer FRITZ!Box mit aktueller Firmware angemeldet sein. Prüfen Sie die FRITZ!Box-Firmware:

1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / FRITZ!Box-Version / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Prüfen“.
4. Wenn die Meldung „Firmware ist nicht aktuell“ erscheint, aktualisieren Sie die Firmware der FRITZ!Box:

Öffnen Sie in einem Internetbrowser die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box (<http://fritz.box>) und starten Sie den Assistenten „Firmware aktualisieren“.

14.2 Firmware-Update durchführen

1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Einstellungen / OK / Firmware-Update / OK“.
3. Wenn ein neues Firmware-Update vorhanden ist, bestätigen Sie die folgenden Fragen mit „OK“.

Das Firmware-Update wird auf FRITZ!Fon übertragen. Anschließend startet FRITZ!Fon neu.

15 Geräte im Heimnetz bedienen

Wenn Sie eine DECT-fähige FRITZ!Box als Basisstation verwenden, können Sie mit FRITZ!Fon andere Geräte im Heimnetz bedienen.

15.1 WLAN der FRITZ!Box an- und ausschalten

Die WLAN-Funktion Ihrer FRITZ!Box können Sie mit FRITZ!Fon an- und ausschalten:



1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / WLAN / OK“.
3. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „Ein“ oder „Aus“.

Die WLAN-Funktion der FRITZ!Box wird an- oder ausgeschaltet.

Wenn Sie den WLAN-Gastzugang in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box eingerichtet haben, können Sie mit FRITZ!Fon auch den WLAN-Gastzugang an- und ausschalten.

15.2 Smart-Home-Geräte an- und ausschalten

Wenn Sie Smart-Home-Geräte von AVM einsetzen, können Sie die Steckdosen der Geräte mit FRITZ!Fon an- und ausschalten:



1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / Smart Home / OK“.
3. Wählen Sie ein Smart-Home-Gerät aus.
4. Drücken Sie die Auswahl-taste  mit der Anzeige „An“ oder „Aus“.

Die Steckdose des Smart-Home-Gerätes wird an- oder ausgeschaltet.

15.3 FRITZ!Fon als Mediaplayer nutzen

Mit FRITZ!Fon können Sie Musik abspielen, die auf der FRITZ!Box oder auf einem anderen Medienserver im Heimnetz gespeichert ist.

Sie können Ihr FRITZ!Fon als Wiedergabegerät verwenden oder mit FRITZ!Fon die Musikwiedergabe auf anderen UPnP-fähigen Geräten im Heimnetz fernbedienen.

1. Drücken Sie die Menü-Taste  .
2. Wählen Sie „Heimnetz / OK / Mediaplayer / OK“.
3. Wählen Sie einen Medienserver aus.
4. Drücken Sie die Auswahltaste  mit der Anzeige „Optionen“.
5. Um den Inhalt des Medienservers zu sehen, wählen Sie „Ordner öffnen / OK“.

Um die Musikwiedergabe mit FRITZ!Fon zu starten, wählen Sie „Ordner abspielen / OK“ oder „Titel abspielen / OK“.

Um die Musik an einem anderen UPnP-fähigen Gerät im Heimnetz abzuspielen, wählen Sie „Ziel: <Gerätename> / OK“.

16 Technische Daten

- Funkstandard DECT
- Reichweite: im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 40 m
- Bereitschaftszeit bis zu 240 h
- Gesprächszeit bis zu 15 h
- Anzeige: 112 x 65 Pixel, monochrom
- Tastatur mit Funktions-, Steuer- und Zifferntasten
- 2 Ladekontakte an der Unterseite
- An/Aus-Schalter über Auflegentaste
- Lautsprecher / Mikrofon
- Abmessungen (B x H x T): circa 48 x 145 x 18 mm
- Gewicht: 106 g
- Betriebsspannung der Ladestation: 230 Volt / 50 Hertz
- 1 Akkupack, 750 mAh, 3,7 V, mit Tiefentladeschutz
Ladezeit bei Aufladen über Ladestation: bei 10 °C bis 30 °C circa 6 h
- Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C, Lagertemperatur: -20 °C bis 45 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
- DECT Eco: Abschaltung des DECT-Funknetzes im Standby mit geeigneter DECT-Basisstation möglich
- CE-konform

17 Kundenservice

17.1 Unterstützung durch das Support-Team

Sie erreichen unseren Service-Bereich im Internet unter:

avm.de/service

Klicken Sie auf „Support“ und starten Sie eine Supportanfrage. Sie erhalten zunächst eine Auswahl von Lösungen zu häufig gestellten Fragen.

Benötigen Sie weitere Hilfe für ein technisches Problem, klicken Sie auf „Support-Team kontaktieren“. Füllen Sie das Supportformular aus und schicken Sie die Supportanfrage ab. Unser Support-Team wird Ihnen bald per E-Mail antworten.

Können Sie uns keine Supportanfrage senden, erreichen Sie unseren Support auch telefonisch:

Kunden aus Deutschland	030 390 04 390
Kunden aus Österreich	0043 1 267 56 02
Kunden aus der Schweiz	0041 44 242 86 04

Rechtliches

Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (Software) sind urheberrechtlich geschützt. AVM räumt das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen, die ausschließlich im Objektcode-Format überlassen wird. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).

AVM behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und außer in den gesetzlich gestatteten Fällen darf diese Dokumentation oder die Software insbesondere weder

- vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden
- bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise geöffnet und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.

Diese Dokumentation und die Software wurden mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des AVM-Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt die AVM GmbH weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung. Der Lizenznehmer trägt alleine das Risiko für Gefahren und Qualitätseinbußen, die sich bei Einsatz des Produkts eventuell ergeben.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der Software ergeben sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist AVM nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten (einschließlich Telekommunikationskosten), die im Zusammenhang mit der Dokumentation oder der Software stehen und auf fehlerhafte Installationen, die von AVM nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die Software können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

© AVM GmbH 2012 – 2016. Alle Rechte vorbehalten. Stand der Dokumentation 01/2016

AVM Audiovisuelles
Marketing
und Computersysteme
GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
DEUTSCHLAND

AVM Computersysteme
Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
DEUTSCHLAND

AVM im Internet:
avm.de

Marken: Soweit nicht anders angegeben, sind alle genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der AVM. Dies gilt insbesondere für Produktnamen und Logos. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc. und lizenziert an die AVM GmbH. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt AVM, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 1999/5/EG bzw. 2004/108/EG und 2006/95/EG, 2009/125/EG sowie 2011/65/EU befindet.

Die Langfassung der CE-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter der Adresse <http://en.avm.de/ce>.

Herstellergarantie

Wir bieten Ihnen als Hersteller dieses Originalprodukts 2 Jahre Garantie auf die Hardware. Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Sie können die Einhaltung der Garantiezeit durch Vorlage der Originalrechnung oder vergleichbarer Unterlagen nachweisen. Ihre Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung des Handbuchs, normalen Verschleißes oder Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auftreten. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet.

Wir garantieren Ihnen, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Ausgetauschte Produkte gehen wieder in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Entsorgungshinweise

FRITZ!Fon M2 sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß europäischen Richtlinien und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bringen Sie FRITZ!Fon M2 und alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile und Geräte nach der Verwendung zu einer zuständigen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte.

FRITZ!Fon M2 enthält einen Akku. Dieser Akku darf ebenfalls nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie den Akku in entladenen Zustand zu den Sammelstellen der Kommune oder des Handels.



Stichwortverzeichnis

A

Abmelden von DECT-Basis	23
Akku	
einlegen	13
Entsorgung	63
Aktivtastensperre	20
Anmelden an DECT-Basis	22
Anruf	
annehmen	24, 25
anonym anrufen	29
heranholen	40
Anrufbeantworter	38
Anrufen	24
Anruflisten, wählen aus	34
Anschalten	16
Anzeige	
Einstellungen	53
Audio-Einstellungen	53
Aufladen	14
Auslieferungszustand	54
Ausschalten	16

B

Babyfon	46
Basisstation	22
Bedienen	24
Bildschirmschoner	53
Blättern	16
Buchstaben eingeben	18

C

CE-Konformitätserklärung	63
CLIR	29
Copyright	62

D

DECT Eco	56
DECT-Basisstation	22
Dreierkonferenz	28

E

E-Mail	
Konto einrichten	47
lesen	47
versenden	48
Einschalten	16
Einstellungen	
Anzeige	53
Audio	53
Telefonie	54
Entsorgung	63

F

Favoriten	52
Firmware-Update	57
Freisprechen	25
Funktionstasten	10

G

Garantie	63
Gehäuse	9
Gespräch	
heranholen	40
herstellen	24

H

Hardware	9
Heranholen, Anruf	40
Herstellergarantie	63
Hinweise, rechtliche	62
Hinweistöne	53

I

Impressum	62
intern anrufen	26
Internetdienste	
E-Mail	47
Internetradio	51
Podcasts	50
RSS-Nachrichten	49
Internetradio	51

K

Klingeltöne	53
Konformitätserklärung	63
Kontakt speichern	37
Kundenservice	61

L

Lautsprecher	25
Lautstärke	25, 53
Lieferumfang	8

M

Makeln	27
Mediaplayer	59
Menü	16
Mikrofon ausschalten	26

N

Nachrichten öffnen	17
Navigieren	16
Nummern eingeben	18

P

Podcast	50
---------------	----

R

Radiostation	
anhören	51
einrichten	51
Rechtliche Hinweise	62
Recycling	63
RSS-Nachrichten	49
Rückfrage	27
Rufnummer	
unterdrücken	29
wählen	24
Rufnummern	31
Rufumleitung	42

S

Smart-Home-Gerät schalten	58
Sonderzeichen eingeben	18
Steckdose an-/ausschalten	58

Stummschaltung	26
Suchen	21
im Telefonbuch	36
Support	61
Symbole auf der Anzeige	12

T

Tasten	
Belegung	18
sperren	20
Überblick	10
zum Navigieren	16
zum Telefonieren	24
Telefonbuch	
einrichten	33
Eintrag suchen	36
neuer Eintrag	37
Rufnummer auswählen	34
Telefonieren	24
Telefonnummern	31
Text eingeben	18

W

Wählen	24
aus Anrufliste	34
aus Telefonbuch	34
Wahlwiederholung	34
Webradio	51
Weckruf	44
Werkseinstellungen	54
Wiederfinden	21
WLAN an-/ausschalten	58

Z

Zahlen eingeben	18
Zurücksetzen	54