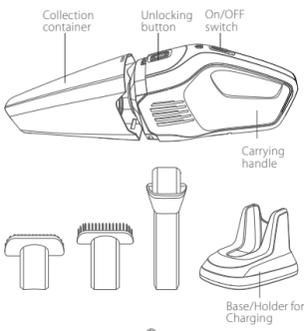


成品尺寸：60X100mm 120g 铜版纸 单色 双面印刷（+折页）

<h1>Cordless Vacuum Cleaner</h1> <h2>INSTRUCTION MANUAL</h2> 	<h3>Package contents</h3> <p>Collection container Unlocking button On/OFF switch Carrying handle Liquid nozzle Brush attachment Crevice nozzle Adaptor Base/Holder for Charging</p>  <p>①</p>	<h3>Specifications</h3> <p>Rated Voltage: DC14.8V Rated Power: 85-90W Battery Type: Li-ion 2000mAh Charge Time: 3-5 hours Work Time by Full Energy: up to 30 mins Battery Life: ≥500 cycle Max Power: 100W Vacuum: ≥6.0KPA Air Flow: 18L/S Max Suction Power: 22W Max Suction Efficiency: ≥26% Noise: <78dB Usage Type: dry & wet Dust Capacity: ≥0.6 Max Water Capacity: 100mL Cleaning Efficiency: ≥96%</p> <h3>Operation Guide</h3> <h4>Charge the battery</h4> <ol style="list-style-type: none">When charging the vacuum in the holder, please place the device in the holder with the collection container facing up. <p>②</p>	<ol style="list-style-type: none">If you do not use the holder to charge the vacuum, simply connect the adaptor to the vacuum and then to the power.The red indicator light shows that the vacuum is connected and is being charged. It takes approximate 3-5 hours to fully charge the vacuum. The indicator light will turn into green when it is being fully charged. <p>Caution! Only use the supplied adaptor to charge your vacuum cleaner.</p> <h3>ON/OFF</h3> <ol style="list-style-type: none">Before each use you should empty the collection container and clean it.To switch the device on, move the ON/OFF switch forwards. The device begins working.In order to switch the device off, move the ON/OFF switch backwards. The device will stop working when switches 0. <p>③</p>	<h3>Vacuum liquids</h3> <ul style="list-style-type: none">Choose the required attachment nozzle and connect it to the suction opening of the vacuum cleaner.Turn the vacuum cleaner on and vacuum the spill.Please note: When cleaning liquid spills, the liquid does not exceed 100mL otherwise liquid may flow into the internal part of the engine, which can lead to damage.The collection container needs to be emptied after each use. <h3>Empty the vacuum cleaner</h3> <ul style="list-style-type: none">The collection container should be emptied and cleaned after each use.When cleaning the collection container, hold the vacuum cleaner in a vertical position with the intake mouth pointing down.Press the unlocking button and pull the dust container out gently.Empty the container, if you like, you may wash it with warm water and then dry it.Re-fit the filter into the dust container.If damaged, replace it with a new one.Then re-fit the collection container and place the vacuum in the holder. <p>④</p>	<ul style="list-style-type: none">Wipe the outside of the vacuum cleaner with a dry cloth. DO NOT clean the unit with paint thinner or a chemical solution as this will damage the unit. <p>Caution! Clean the filter and the collection container with clear water, do not use soap or other cleaning agents. As there would damage the filter. After having emptied, cleaned and dried the collection container, you can reinsert the filter and the collection container. Keep pressing the unlocking button before the collection container being locked in right place.</p> <h3>Proceed in the reverse order as outlined below</h3> <p>Reinsert the filter into the collection container. Place the collection container on the motor unit again by inserting it first into the opening at the bottom, and then close it. Keep pressing the unlocking device. Until the collection container is locked in place.</p> <h3>Crevice nozzle</h3> <p>The crevice nozzle is suitable for cleaning fabric tufts, crevices and corners or other areas that are difficult to clean without the attachment. Connect the crevice nozzle by inserting the attachment into the suction opening of the vacuum, press firmly until you hear the click sound, which means it is being locked.</p> <p>⑤</p>	<h3>Brush attachment</h3> <p>You can use the brush attachment to clean books and other delicate objects such as picture frame, lampshade, and keyboard. Just install it to the opening of the collection container.</p> <h3>Special Safety Instructions</h3> <ol style="list-style-type: none">Keep this vacuum cleaner away from heat sources, cigarette ends or burning ashes.Always connect the power plug to socket with dry hands.Before using the vacuum cleaner, please remove large or sharp objects from the floor so as not to damage the vacuum cleanerWhen disconnecting the power plug, firmly grasp the plug instead of pulling the cord. <h3>Cleaning and Maintenance</h3> <ul style="list-style-type: none">Parts of the device can't be cleaned in the dishwasher.When cleaning the casing, switch the device off and disconnect the adaptor from the socket.If necessary, you can clean the casing, dust compartment and filter compartments of the vacuum cleaner, as well as the accessories with a damp cloth. <p>⑥</p>	<ul style="list-style-type: none">Do not use abrasive cleaning agents (scouring agents, diluting agents), because they can damage the synthetic surface of the device.Connect the power plug of the adaptor only when you make sure that all parts of the vacuum cleaner are completely dry. <h3>Warnings</h3> <h4>Installation</h4> <ul style="list-style-type: none">Never use the appliance without the filter.It is very important that the filter is correctly in position before use. Place filters back into the bowl pressing firmly to ensure a secure fit. <h4>Power System</h4> <p>To reduce the risk of electric shock, fire and/or serious injury, basic precautions should always be followed. Use only manufacturer's recommended attachments.</p> <h4>Power Cord</h4> <p>Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.</p> <p>⑦</p>	<p>Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.</p> <p>Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.</p> <p>Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.</p> <p>Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces. The unit should be placed or mounted away from sinks and hot surfaces.</p> <h3>Using</h3> <p>Unplug the charger from outlet before any routine cleaning or maintenance.</p> <p>Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.</p> <p>Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.</p> <p>Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.</p> <p>Do not look into the air vents when the unit is switched on, as sometimes there is a possibility of small debris being discharged from the air vents, especially after cleaning / replacement of the filters as debris inside the unit can be disturbed.</p> <p>⑧</p>	<h3>Correct Disposal Of This Product</h3> <p> (Waste Electrical & Electronic Equipment) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.</p> <p>To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.</p> <p>Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.</p> <p>Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product</p> <h3>Contact Us</h3> <p>If there is any problem, please feel free to contact us via: Support@iHoLife.com</p> <p>⑨</p>
--	--	---	---	--	---	---	---	--	--

<h1>HoLife Handstaubsauger</h1> <h2>BEDIENUNGSANLEITUNG</h2> 	<h3>Verpackungsinhalt</h3> <p>Sammelbehälter "Öffnen" Knopf Ein-/Ausschalter Tragegriff Flüssigkeitsdrüse Bürstenaufsatz Fugendüse Adapter Ladestation</p>  <p>①</p>	<h3>Spezifikationen</h3> <p>Empfohlene Spannung: DC14.8V Empfohlene Leistung: 85-90W Batterie Typ: Li-ion 2000mAh Ladezeit: 3-5 hours Saugzeit bei vollem Akku: bis zu 30 min Batterie Haltbarkeit: ≥500 saugen Maximale Leistung: 100W Luftzirkulation: 18L/S Max Absauge Leistung: 22W Max Absauge Effizienz: ≥26% Lautstärke: ≤78dB Benutzungstyp: Trocken & Nass Staub Kapazität: ≥0.6 Maximale Wasser Kapazität: 100mL Säuberungseffizienz: ≥96%</p> <h3>Anleitung zum Gebrauch</h3> <h4>Batterie laden</h4> <ol style="list-style-type: none">Wenn Sie den Staubsauger an der Halterung laden, achten Sie bitte darauf, dass der Behälter nach oben zeigt. <p>②</p>	<ol style="list-style-type: none">Wenn Sie die Halterung nicht benutzen, schließen Sie den Sauger einfach am Adapter an, und danach am Stromnetz.Das rote Licht zeigt Ihnen an, dass der Sauger lädt. Wenn das Licht grün wird, ist das Gerät voll aufgeladen und kann vom Strom getrennt werden. Das Laden dauert im Durchschnitt zwischen 3 und 5 Stunden. <p>Achtung: Benutzen Sie nur den mitgelieferten Adapter zum Laden!</p> <h3>An/Aus</h3> <ol style="list-style-type: none">Vor jedem Gebrauch sollten Sie den Behälter leeren und reinigen.Um das Gerät anzuschalten, schieben Sie die On/Off Knopf nach vorne. Das Gerät wird bei dessen Betätigung anfangen zu arbeiten.Um den Sauger auszuschalten, schieben Sie den On/Off Knopf zurück. <p>③</p>	<h3>Flüssigkeiten saugen</h3> <ul style="list-style-type: none">Schießen Sie die benötigte Anschlussdüse an der Saugöffnung des Staubsaugers an.Schalten Sie den Staubsauger an und saugen Sie das Verschüttete auf.Bitte achten Sie darauf, nicht mehr wie 100mL einzusaugen, da sonst das Gerät beschädigt werden könnte.Der Sammelbehälter muss nach dem Saugen entleert werden <h3>Staubsauger leeren</h3> <ul style="list-style-type: none">Nach dem Gebrauch muss der Sammelbehälter entleert werden.Der Sammelbehälter muss nach jedem Saugen entleert werden.Halten Sie beim Entleeren, den Behälter vertikal mit der Öffnung nach unten.Drücken Sie den "Öffnen" Knopf und nehmen Sie den Staubfilter heraus.Reinigen Sie den Filter mit lauwarmem Wasser und lassen Sie ihn trocknen.Platzieren Sie den Staubfilter wieder hinein.Sollte der Staubfilter beschädigt sein, bauen Sie einen Neuen ein.Stecken Sie den Behälter an den Staubsauger an und, platzieren Sie diesen an der Halterung. <p>④</p>	<ul style="list-style-type: none">Reinigen Sie die Außenseite mit einem trockenen Tuch. Nutzen Sie keinen Farbverdünner oder chemische Mittel, da diese den Staubsauger beschädigen können! <p>Achtung: Reinigen Sie den Filter mit reinem Wasser, nutzen Sie keine Seife oder ähnliche Mittel, da diese den Filter beschädigen können. Nach dem Trocknen können Sie den Filter wieder in den Behälter einsetzen und diesen dann wieder an den Staubsauger platzieren. Drücken Sie dabei den "Öffnen" Knopf so lange bis der Behälter die richtige Position erreicht hat.</p> <h3>Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie nachfolgend beschrieben vor:</h3> <p>Platzieren Sie den Filter wieder in den Sammelbehälter. Platzieren Sie den Behälter an das Motorstück, indem Sie es zuerst in der unteren Öffnung einfügen und dann schließen.</p> <p>Drücken Sie den "Öffnen" Knopf bis der Behälter eingerastet ist.</p> <h3>Fugendüse</h3> <p>Die Fugendüse ist für die Reinigung von Stoffen, Falten, Fugen, Ecken u.d schwer erreichbare Orte geeignet. Stecken Sie die Fugendüse an, indem Sie die Befestigung mit der Saugöffnung des Geräts verbinden. Drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören, was bedeutet, dass die Fugendüse eingerastet ist.</p> <p>⑤</p>	<h3>Bürstenaufsatz</h3> <p>Sie können den Bürstenaufsatz benutzen, um Bücher, Bilderrahmen, Tastaturen oder Ähnliches zu reinigen. Installieren Sie den dazu den Aufsatz am Behälter.</p> <h3>Spezielle Sicherheitshinweise</h3> <ol style="list-style-type: none">Halten Sie den Staubsauger fern von heißen Quellen, Zigarettenstummel oder brennender Asche.Verbinden Sie den Stromanschluss zum Sockel nur mit trockenen Händen.Bevor Sie den Staubsauger nutzen, entfernen Sie bitte größere bzw. scharfe Objekte vom Boden, da diese das Gerät beschädigen können.Ziehen Sie beim Ausstecken bitte nicht am Kabel sondern am Stecker direkt. <h3>Reinigung und Wartung</h3> <ul style="list-style-type: none">Einige Teile können nicht mit Spülwasser gereinigt werden.Wenn Sie das Gehäuse reinigen, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie den Adapter vom Sockel.Falls nötig können Sie das Gehäuse und die Filter der Staubsaugers mit einem feuchten Tuch reinigen. <p>⑥</p>	<ul style="list-style-type: none">Nutzen Sie keine Schleifmittel (Scheuermittel, Verdünnungsmittel), da sie die Oberfläche des Geräts zerstören können.Schließen Sie das Stromkabel nur an, wenn alle Teile des Staubsaugers wirklich trocken sind <h3>Warnung</h3> <h4>Installation</h4> <ul style="list-style-type: none">Nutzen Sie das Gerät nie ohne Filter.Vergewissern Sie sich, dass alle Filter korrekt platziert sind. Drücken Sie Filter fest zurück, damit ein guter Halt gewährt werden kann. <h4>Stromversorgungssystem</h4> <p>Um das Risiko von Stromschlägen, Feuer und ernsthaften Verletzungen zu minimieren, sollten die Warnungen beachtet werden. Nutzen Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.</p> <h4>Stromkabel</h4> <p>Nutzen Sie kein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker. Sollte das Gerät nicht funktionieren, wurde fallengelassen, beschädigt, draußen gelassen or in Wasser getaucht bringen Sie es in ein Service Center zurück.</p> <p>⑦</p>	<p>Ziehen oder Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel, nutzen Sie es nicht als Griff, schließen keine Tür mit diesem Kabel und ziehen Sie es nicht durch scharfe Ecken oder Kanten. Benutzen Sie das Gerät nicht über dem Kabel und halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen. Ziehen Sie beim Ausstecken bitte nicht am Kabel sondern am Stecker direkt. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Tischkante hängt oder heiße Flächen berührt. Das Kabel sollte von Senken und heißen Oberflächen entfernt werden.</p> <h3>Benutzung</h3> <p>Ziehen Sie vor jeder routinemäßigen Reinigung oder Wartung den Netzstecker aus der Steckdose. Füllen Sie keine Objekte in die Öffnungen hinein. Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, das die Luftzirkulation beeinträchtigen könnte. Saugen Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten ein und saugen Sie nicht in Flächen in denen Ähnliches vermutet wird. Schauen Sie nicht in die Lüftungsschlitze, wenn das Gerät angeschaltet ist, da es passieren kann, dass kleine Schmutzpartikel aus den Lüftungsschlitzen kommen kann, vor allem nach dem Reinigen oder Austauschen der Filter.</p> <p>⑧</p>	<h3>Korrekte Entsorgung dieses Produkts</h3> <p> (Elektro- und Elektronik-Artgeräte) Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf!</p> <p>Um mögliche Umweltschäden oder die Schäden an der menschlichen Gesundheit vor unkontrollierter Entsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese von anderen Abfallarten und setzen sie verantwortungsbewusst um, um die nachhaltige Wiederverwendung der materiellen Ressourcen zu fördern. Der Hausnutzer sollte sich an den Händler wenden, bei dem er dieses Produkt gekauft hat oder an seine örtliche Regierungsbehörde, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie Sie diesen Artikel für ein umweltverträgliches Recycling entsorgen können. Geschäftsbenutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen.</p> <h3>Kontaktieren Sie uns</h3> <p>Sollten irgendwelche Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns per E-Mail: Support@iHoLife.com</p> <p>⑨</p>
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---