

# FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und
- (2) Das Gerät muss unanfällig gegenüber beliebigen empfangenen Störungen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

## Hinweis:

Das vorliegende Gerät erfüllt die Grenzwertbestimmungen für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Regeln zur Funkentstörung. Ziel dieser Bestimmungen ist es, beim Betrieb des Gerätes innerhalb einer Wohnumgebung einen angemessenen Schutz gegen störende Interferenzen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wird es nicht gemäß den hier gegebenen Anweisungen angeschlossen und genutzt, kann das Gerät Funkübertragungen erheblich stören. Es ist jedoch trotz Befolgen der Anweisungen möglich, dass bei bestimmten Geräten Störungen auftreten. Sollten durch das Gerät Störungen beim Radio- bzw. Fernsehempfang auftreten, was z.B. durch Ein- und Ausschaltung des Geräts geprüft werden kann, versuchen Sie, diese durch folgende Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Netzquelle auf einem anderen Kreislauf an, als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für Hilfe.

Die Verwendung eines isolierten Kabels ist zum Einhalten der Grenzwerte der Klasse B im Unterteil B von Teil 15 der FCC-Bestimmungen erforderlich.

Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen am Gerät vor, es sei denn, dies wird in der Bedienungsanleitung vorgeschlagen.

## Hinweis

Wenn statische Elektrizität oder Elektromagnetismus dazu führt, dass der Datentransfer während des Betriebs unterbrochen wird, starten Sie die Anwendung neu, oder trennen Sie das Kommunikationskabel (USB o.ä.), und schließen Sie es wieder an.

# BITTE ZUERST LESEN

## Warenzeicheninformationen

- Microsoft® und Windows® sind in den USA eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation.
- Pentium® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Intel Corporation.
- Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Inc.
- SD™ ist ein Warenzeichen.
- SDHC™ ist ein Warenzeichen.
- Alle anderen Namen und Produktbezeichnungen oder eingetragene Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Produktinformation

- Design und technische Daten des Produkts können ohne Ankündigung geändert werden. Hierzu gehören die wichtigen technischen Daten des Produkts, der Software, der Software-Treiber, sowie die Bedienungsanleitung. Diese Bedienungsanleitung ist ein allgemeines Nachschlagewerk für das Produkt.
- Das Produkt und das Zubehör, das mit der Kamera geliefert wird, kann sich u.U. von dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkt unterscheiden. Dies liegt daran, dass unterschiedliche Einzelhändler häufig unterschiedliche Zugaben und Zubehör dem Produkt beifügen, um die Anforderungen für ihren Markt, Kundenwünsche und örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen. Produkte unterscheiden sich häufig von Einzelhändler zu Einzelhändler, besonders in Bezug auf Batterien, Aufladegeräte, Speicherkarten, Kabel, Tragetaschen, Etais und unterstützte Sprachen. Es kann vorkommen, dass ein Einzelhändler eine einmalige Produktfarbe, ein besonderes Aussehen oder besondere interne Speicherkapazitäten anbietet. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach genauen Produktbeschreibungen und dem zum Produkt gehörenden Zubehör.
- Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und können sich vom tatsächlichen Design Ihrer Kamera unterscheiden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler oder Unstimmigkeiten in dieser Bedienungsanleitung.

# SICHERHEITSHINWEISE

**Lesen und verstehen Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen**, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

## Warnungen

**Falls Fremdoobjekte oder Wasser in die Kamera eingedrungen, schalten Sie sie aus, und entfernen Sie den Akku.**

Anderenfalls können Brand oder elektrische Schläge die Folge sein. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



**Falls die Kamera fallengelassen oder ihr Gehäuse beschädigt wurde, schalten Sie sie aus, und entfernen Sie den Akku.**

Anderenfalls können Brand oder elektrische Schläge die Folge sein. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



**Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander, ändern Sie sie nicht, und reparieren Sie sie nicht.**

Dies könnte zu Feuer oder elektrischem Schlag führen. Reparaturen und interne Wartungen sollten vom Geschäft durchgeführt werden, in dem Sie die Kamera gekauft haben.



**Verwenden Sie den mitgelieferten AC-Netzadapter (Netzteil) nur mit der angegebenen Netzspannung.**

Anderenfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.



**Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von Wasser.**

Dies könnte zu Feuer oder elektrischem Schlag führen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn es regnet oder schneit oder wenn Sie sich am Strand oder an der Küste befinden.



**Stellen oder legen Sie die Kamera nicht auf schräge oder instabile Oberflächen.**

Die Kamera könnte herunterfallen oder umkippen, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.



**Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern.**

Ein Verschlucken des Akkus kann zu Vergiftungen führen. Falls ein Akku versehentlich verschluckt wird, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.



**Bedienen Sie die Kamera nicht, wenn Sie zu Fuß unterwegs sind oder ein Fahrzeug steuern.**

Sie könnten dabei stolpern oder einen Verkehrsunfall verursachen.



**Verwenden Sie nur Akku, die komplett versiegelt sind.**

Verwenden Sie keine Akku, bei denen das Siegel beschädigt oder entfernt wurde. Der Akku könnte auslaufen, explodieren und Personen verletzen.



## Achtung

**Legen Sie den Akku richtig gepolt (+ und -) ein.**

Wird der Akku falsch herum eingelegt, besteht Brand- und Verletzungsgefahr, oder das Gerät kann durch ein Bersten oder Auslaufen des Akkus beschädigt werden.



**Lösen Sie das Blitzlicht niemals in der Nähe der Augen anderer Personen aus.**

Anderenfalls kann deren Augenlicht getrübt werden.



**Setzen Sie den LCD-Display keinen Stößen aus.**

Anderenfalls kann das Glas beschädigt werden oder die enthaltene Flüssigkeit auslaufen. Falls die Flüssigkeit mit Ihren Augen, mit anderen Körperteilen oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie sie mit reichlich Wasser weg. Falls die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.



**Ihre Kamera ist ein Präzisionsinstrument. Lassen Sie sie nicht herunterfallen, und setzen Sie sie bei der Handhabung keinen übermäßigen Kräften aus.**

Anderenfalls kann sie beschädigt werden.



**Gebrauchen Sie die Kamera nicht in feuchten, verdampften, verrauchten oder staubigen Umgebungen.**

Anderenfalls können elektrische Schläge oder ein Brand die Folge sein.



**Entnehmen Sie den Akku nicht sofort, nachdem Sie die Kamera über einen längeren Zeitraum verwendet haben.**

Der Akku werden bei der Benutzung heiß. Bei Berührung eines heißen Akkus könnten Sie sich verbrennen.



**Wickeln Sie die Kamera nicht in einem Tuch oder Ähnlichem ein.**

Anderenfalls kann sich ein Hitzestau entwickeln und das Gehäuse verschmelzen bzw. ein Brand entstehen. Verwenden Sie die Kamera nur, wenn eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.



**Lagern Sie die Kamera niemals an Orten, an denen ein besonders starker Temperaturanstieg zu erwarten ist (z.B. in einem Auto).**

Anderenfalls können ihre internen Bauteile Schaden nehmen oder ein Brand entstehen.



**Trennen Sie alle Kabel von der Kamera, bevor Sie sie transportieren.**

Anderenfalls können die Kabel beschädigt werden und ein Brand oder elektrische Schläge die Folge sein.



## Hinweise zur Verwendung den Akku

Bevor Sie den Akku verwenden, lesen Sie die **Sicherheitsanweisungen** und die folgenden Hinweise sorgfältig durch, und halten Sie sich an sie:

- Verwenden Sie nur die angegebenen Akkutypen (3,7V).
- Vermeiden Sie extrem kalte Umgebungen, da niedrige Temperaturen die Lebenszeit des Akkus verkürzen und die Leistung der Kamera beeinträchtigen können.
- Wenn Sie einen neuen Akku oder einen Akku, der für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, verwenden (mit Ausnahme von Akkus, deren Verfallsdatum bereits abgelaufen ist), kann die Anzahl der aufnehmbaren Bilder geringer sein. Um die Leistung und die Nutzungsdauer zu maximieren, empfehlen wir, dass Sie den Akku erst komplett aufladen und dann einmal komplett aufbrauchen.
- Wenn Sie den Akku für einen längeren Zeitraum zur Bedienung der Kamera oder des Blitzlichts benutzen, kann er sich erwärmen. Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Die Kamera kann sich nach längerer kontinuierlicher Bedienung warm anfühlen.
- Wenn Sie den Akku für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lagern Sie sie, nachdem die komplette Ladung aufgebraucht wurde. Wenn der Akku für einen längeren Zeitraum voll geladen gelagert wird, kann seine Leistungsfähigkeit dadurch beeinträchtigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber bleiben.
- Es besteht das Risiko von Explosion, wenn der Akku durch einen nicht geeigneten Typ ersetzt werden.
- Entsorgen Sie einen aufgebrauchten Akku entsprechend den Anweisungen.
- Laden Sie den Akku komplett, bevor Sie ihn/sie zum ersten Mal verwenden.
- Um einen Kurzschluss oder Feuer zu vermeiden, sollten Sie den Akku von anderen Metallobjekten getrennt transportieren oder lagern.



Dieses Symbol [durchstrichene Mülltonne] bedeutet, dass Akkus in Ländern der EU separat entsorgt werden müssen. Die für dieses Produkt verwendeten Akkus sollten nicht in den Hausabfall gegeben werden. Nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, die in Ihrem Land für die Entsorgung von aufgebrauchten Akkus zur Verfügung stehen.

Wenn ein Chemiesymbol unterhalb des Symbols zu sehen ist, bedeutet dies, dass die Akkus Schwermetalle in einer bestimmten Konzentration enthalten. Schwermetalle werden folgendermaßen angezeigt: Hg: Quecksilber, Cd: Kadmium, Pb: Blei.

# INHALT

## **7 EINFÜHRUNG**

- 7 Überblick
- 7 Packungsinhalt

## **8 DAS IST IHRE KAMERA**

- 8 Ansicht von vorne
- 8 Ansicht von hinten
- 9 LCD-Display-Anzeige

## **11 BEGINNEN**

- 11 Vorbereitung
- 11 Laden des Akku
- 12 Erste Einstellungen

## **14 AUFNAHMEMODUS**

- 14 Aufnahme von Bildern
- 15 Szenenmodus Einstellen
- 16 Aufnahme von Bildern mit dem Modus Intelligente Szene
- 17 Einstellen des Panoramamodus
- 17 Aufnahme von Bildern, wenn die Lächelerkennung eingeschaltet ist
- 18 Aufnahme von Bildern mit der Gesichtserkennungs-Technologie
- 18 Selbstporträt-Funktion
- 19 Aufnahmen von Bildern im Erfassungsmodus
- 19 AF-Tracking-Modus

## **20 VIDEOMODUS**

- 20 Aufnahme von Videoclips

- 20 Wiedergabe von Videoclips

## **21 WIEDERGABEMODUS**

- 21 Wiedergabe von Fotos
- 21 Wiedergabeanzeige
- 22 Rote-Augen-Reduktion
- 22 Dynamische Beleuchtung
- 23 Aufnahme von Stimmennotizen
- 24 Schutz von Bildern
- 25 DPOF-Einstellungen
- 26 Löschen von Bildern

## **27 MENÜOPTIONEN**

- 27 Aufnahme-Menü
- 29 Video-Menü
- 30 Wiedergabe-Menü
- 32 Setup-Menü

## **34 ÜBERTRAGUNG VON DATEIEN IN EINEN COMPUTER**

- 34 Dateien herunterladen

## **34 BENUTZEN DER KAMERA ALS EINE PC-KAMERA**

## **35 INSTALLATION DER BEARBEITUNGS SOFTWARE**

## **36 TECHNISCHE DATEN**

## **37 ANHANG**

- 37 Problembehebung

# EINFÜHRUNG

## Überblick

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Digitalkamera.

Das Aufnehmen hochwertiger digitaler Bilder ist mit dieser Kamera, die mit neuester Technologie ausgestattet ist, schnell und einfach. Die Kamera verfügt über einen CCD-Sensor mit 12,0 Megapixeln, mit dem Aufnahmen mit einer Auflösung bis 3968 x 2976 Pixeln gemacht werden können.

## Packungsinhalt


Packen Sie die Kamera vorsichtig aus, und prüfen Sie, ob alle der nachfolgend aufgeführten Teile enthalten sind:

### Allgemeine Produktkomponenten:

- Digitalkamera
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- Software-CD-ROM
- USB-Kabel
- AV-Kabel
- Trageband
- Lithium-Ionen-Akku
- AC/DC-Adapter



# DAS IST IHRE KAMERA

## Ansicht von vorne

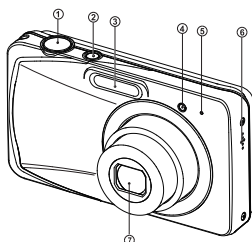

1. Auslöser
2. **ON/OFF** Ein/Aus-Taste
3. Blitzlicht
4. Selbstauslöser-LED
5. Mikrofon
6. Lautsprecher
7. Objektiv

## Ansicht von hinten

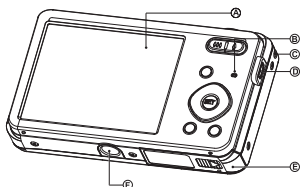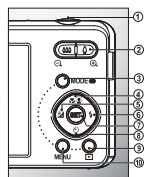

- A. LCD-Monitor
- B. Statusanzeige-LED
- C. Riemenhalterung
- D. USB und A/V OUT-Anschluss
- E. Akku-/Speicherkartenfach
- F. Stativgewinde


Element	Funktion		
	Aufnahmemodus	Videomodus	Wiedergabemodus
1.	Auslöser	Auslöser	Foto: Für Aufnahmemodus Videoclip: Für Aufnahmemodus
2.	:Zoomt aus dem Bild heraus :Zoomt in das Bild hinein	:Zoomt aus dem Bild heraus :Zoomt in das Bild hinein	:Zoomt aus dem Bild heraus :Zoomt in das Bild hinein
3.	Wechselt zum : Videomodus > Aufnahmemodus	Wechselt zum : Aufnahmemodus > Videomodus	Foto: Für Aufnahmemodus Videoclip: Für Aufnahmemodus
4.	Fokus	Fokus	Nächstes zehnte Bild
5.	Belichtungskorrektur  >	--	Vorheriges Bild
6.	Blitz	--	Nächstes Bild
7.	Wenn ein Szenenmodus eingestellt ist: Wechselt zum Szenenmodusauswahl- Fenster	--	Foto: Zur Anzeige von Bild Nimmt Stimmennotiz auf, wenn »Stimmennotiz« auf »Ein« gestellt ist. Videoclip: Zur Wiedergabe von Videoclip
8.	Selbstauslöser	Selbstauslöser	Vorheriges zehnte Bild
9.	Wiedergabemodus	Wiedergabemodus	Foto: Für Aufnahmemodus Videoclip: Für Aufnahmemodus
10.	Aufnahme-Menü	Video-Menü	Wiedergabe-Menü



# LCD-Display-Anzeige

## Aufnahmemodus

1. Zoomstatus
2. Anzahl verfügbarer Aufnahmen
3. Speichermedium  
[SD] SD/SDHC-Speicherkarte
4. Akkuladung  
[Full] Akku voll geladen  
[Half] Akku halbvoll geladen  
[Low] Akku nahezu leer  
[Empty] Akku leer
5. Fokuseinstellung  
[Auto] Auto  
[AF-Lock] AF-Verfolgung  
[Face] Gesichtserk.  
[Macro] Makro  
[Infinity] Unendlich
6. Blitzmodus  
[Flash Off] Auto  
[Flash On] Blitz Ein  
[Flash Off] Blitz Aus  
[Flash Red Eye] Rote Augen  
[Flash Sync] Langs. Sync.  
[Flash Pre-Flash] Vor-Blitz  
[Flash Manual] Manuelles Blitzlicht  
[Flash Correction] Belichtungskorrektur
7. (In den folgenden Modi ist die Verwendung nicht möglich: Lachen-Aufn., Av, Tv, Portrait Mann & Portrait Frau.)  
[Light Correction] Gegenlichtkorrektur  
(Die Verwendung ist nur in den Modi Portrait Mann und Portrait Frau möglich.)
8. Selbstauslöser & Selbstporträt-Symbol  
[Self-Timer Off] Aus  
[Self-Timer On] Selbstporträt  
[Self-Timer 2s] 2 sek.  
[Self-Timer 10s] 10 sek.  
[Self-Timer 10+2s] 10+2 sek.
9. [Histogram] Histogramm
10. Bildgröße und -auflösung  
[3968 x 2976]  
[3264 x 2448]  
[2304 x 1728]  
[1600 x 1200]  
[640 x 480]
11. Abkürzung
12. Datum und Zeit
13. Schnellausl.
14. Aufnahmemodus-Symbol  
[Single] Einzelbild  
[Burst] Serienbild  
[AEB] AEB (Automatische Belichtungsänderung)  
[Album] Albumaufn.  
[Burst] Burst  
[Series+Flash] Serie+Blitz  
[Pre-Shot] Pre-Shot  
[Coupl.-Shot] Coupl.-Shot  
[Cont. 30fps] Kontin. 30fps  
[Interval] Intervallaufnahme

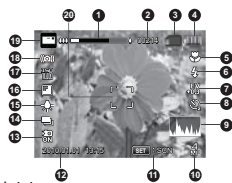

15. Weissabgleich  
[Auto] Auto  
[Incandescent] Glühlampe  
[Neon 1] Neon 1  
[Neon 2] Neon 2  
[Daylight] Tageslicht  
[Clouds] Wolken  
[Manual WB] Manueller WB
16. Bildqualität  
[Fine] Fein  
[Standard] Standard  
[Economy] Economy
17. ISO  
[Auto] Auto  
[ISO 100] ISO 100  
[ISO 200] ISO 200  
[ISO 400] ISO 400  
[ISO 800] ISO 800  
[ISO 1600] ISO 1600
18. Warnung bei langsamem Auslöser
19. Modussymbol / Szenemodus  
[Auto] Auto  
[Intelligent Scene] Intelligente Szene  
[Laughing Face] Lachen-Aufn.  
[Verw.-Schu.] Verw.-Schu.  
[Panorama] Panorama  
[Portrait Man] Portrait Mann  
[Portrait Woman] Portrait Frau  
[Landscape] Landschaft  
[Sport] Sport  
[Night Portrait] Nachtporträt  
[Night Shot] Nachtaufnahme  
[Candlelight] Kerzenlicht  
[Fireworks] Feuerwerk  
[Text] Text  
[Dusk] Dämmerung  
[Morningglow] Morgenrot  
[Waterfall] Wasserspiel  
[Flowing Water] Fließ. Wasser  
[Snow] Schnee  
[Beach] Strand  
[Tiere] Tiere  
[Nature Green] Naturgrün  
[Av] Av  
[Tv] Tv  
[Program AE] Programm AE
20. Hauptfokusbereich


## Videomodus

1. Zoomstatus
2. Speichermedium
3. Akkuladung
4. Fokuseinstellung
5. Blitz Aus
6. Selbstauslöser-Symbol
7. Videoauflösung
8. Mögliche Aufnahmedauer/Verstrichene Zeit
9. Datum und Zeit
10. Videoqualität
11. Audio Aus
12. Modussymbol
13. Hauptfokusbereich




## Wiedergabemodus - Standbildwiedergabe

1. Sprachnotiz
2. DPOF-Symbol
3. Schutzsymbol
4. Ordnernummer / Dateinummer
5. Speichermedium
6. Akkuladung
7. Bildgröße und -auflösung
8. SET-Taste: Wiedergabe-Hinweissymbol
9. Datum und Zeit
10. Histogramm
11. Verschlussgeschwindigkeit/Blendenwert
12. Belichtungswert
13. Bildqualität
14. ISO
15. Modussymbol

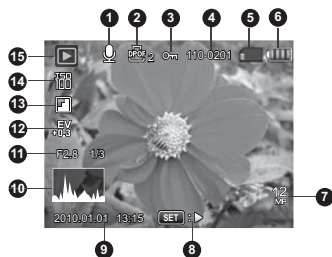



## Wiedergabemodus - Videowiedergabe

1. Schutzsymbol
2. Ordnernummer / Dateinummer
3. Speichermedium
4. Akkuladung
5. Lautstärkenmodus
6. Gesamtaufnahmedauer
7. Videostatusleiste
8. Videozustandssymbol
9. Abgelaufene Zeit
10. SET-Taste: Wiedergabe/ Pause-Hinweissymbol
11. Nach-unten-Taste: Stopp-Hinweissymbol
12. Modussymbol

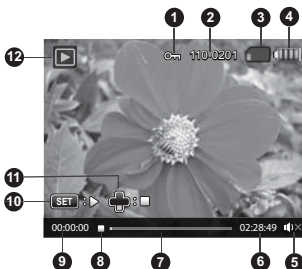

# BEGINNEN


## Vorbereitung



1. Befestigen Sie den Kamerariemen.
2. Öffnen Sie das Akku-/Speicherkarten-Fach.
3. Setzen Sie den gelieferten Akku in der korrekten Ausrichtung wie gezeigt ein. (Etikettenseite hinten)
4. Setzen Sie eine SD/SDHC-Speicherkarte (optional) ein.
  - Formatieren Sie auf jeden Fall die Speicherkarte mit der Kamera, bevor Sie die Karte zum ersten Mal verwenden.
5. Schließen Sie das Akku-/Speicherkarten-Fach, und stellen Sie sicher, dass es verriegelt ist.




- Um zu vermeiden, dass wichtige Daten aus Versehen auf der SD/SDHC-Speicherkarte gelöscht werden, können Sie den Schreibschutz (auf der Seite der SD/SDHC-Speicherkarte) auf die Position „LOCK“ stellen.
- Wenn Sie Daten auf einer SD/SDHC-Speicherkarte speichern, bearbeiten oder löschen möchten, heben Sie den Schreibschutz auf.
- Um zu vermeiden, dass eine SD/SDHC-Speicherkarte beschädigt wird, schalten Sie den Strom aus, bevor Sie die SD/SDHC-Speicherkarte einsetzen oder herausnehmen. Wenn Sie die SD/SDHC-Speicherkarte einsetzen oder entnehmen, während der Strom eingeschaltet ist, wird die Kamera automatisch ausgeschaltet.



## Laden des Akku

Der Akku ist zum Zeitpunkt des Kaufes nicht vollständig geladen. Laden Sie den Akku vor der Verwendung, bis die rote LED-Leuchte aufleuchtet.

1. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an das Netzteil an.
2. Stecken Sie den Stecker in eine Wandsteckdose.
  - Die Status-LED blinkt rot auf, wenn der Ladevorgang beginnt; sie leuchtet rot auf, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
  - Leuchtet die LED-Leuchte nicht auf, bedeutet dies, dass die Kamera nicht richtig angeschlossen oder der Akku, die Kamera oder das Netzteil Fehler möglicherweise beschädigt ist.
  - Die Ladedauer hängt von der Umgebungstemperatur und der Restladung des Akku ab.



- Das gelieferte Netzteil unterscheidet sich abhängig von der Region, in der Sie die Kamera kaufen.
- Sie können den Akku auch laden, indem Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen.

## Erste Einstellungen

Die Sprache und das Datum/die Uhrzeit müssen in folgenden Fällen neu eingestellt werden:

- Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird.
  - Wenn die Kamera, nachdem sie über einen bestimmten Zeitraum nicht mit Akkustrom versorgt wurde, wieder eingeschaltet wird.
1. Drücken Sie auf die Taste **ON/OFF**, um die Kamera einzuschalten.
  2. Drücken Sie auf eine beliebige Taste, um zum Sprachensetup zu wechseln. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ / ▲ / ▼ die angezeigte Sprache aus und drücken Sie anschließend auf die **SET**-Taste.
  3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ das Datumsformat aus, und drücken Sie dann auf die Taste **SET**.
  4. Wählen Sie das Feld des Elements mit den Tasten ◀ / ▶, und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mit den Tasten ▲ / ▼ ein.
  5. Wenn Sie bestätigt haben, dass alle Einstellungen korrekt sind, drücken Sie auf die Taste **SET**.
    - Drücken Sie den Auslöser halb hinunter oder drücken Sie auf die **MENU**-Taste, um zum Aufnahmemodus zu gelangen, ohne die Einstellungen zu speichern.

## Einstellung von Datum und Zeit

Wenn das Datum und die Uhrzeit nicht auf dem LCD-Display angezeigt werden, führen Sie folgende Schritte aus.

1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [ ] oder [ ]; oder drücken Sie auf [ ].
2. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
3. Wählen Sie [Setup] am Ende des Menüs mit den ▲ / ▼-Tasten und drücken Sie auf die **SET**-Taste.
4. Wählen Sie [Datum/Zeit] mit den Tasten ▲ / ▼, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
5. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ das Datumsformat aus, und drücken Sie dann auf die Taste **SET**.
  - Wählen Sie das Feld des Elements mit den Tasten ◀ / ▶, und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mit den Tasten ▲ / ▼ ein.
  - Die Zeit wird im 24-Stundenformat angezeigt.
  - Wenn Sie bestätigt haben, dass alle Einstellungen korrekt sind, drücken Sie auf die Taste **SET**.
6. Um das Menü [Setup] zu beenden, drücken Sie auf die Taste **MENU**.



## Auswahl der Sprache

Legen Sie fest, in welcher Sprache Menüs und Meldungen auf dem LCD-Display angezeigt werden.

1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [ ] oder [ ]; oder drücken Sie auf [ ].
2. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
3. Wählen Sie [Setup] am Ende des Menüs mit den  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ -Tasten und drücken Sie auf die **SET**-Taste.
4. Wählen Sie [Sprache] mit den Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , und drücken Sie dann die Taste **SET**.
5. Wählen Sie die angezeigte Sprache mit den Tasten  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  /  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - Die Einstellung wird gespeichert.
6. Um das Menü [Setup] zu beenden, drücken Sie auf die Taste **MENU**.



## Formatieren einer Speicherkarte

Diese Funktion formatiert die Speicherkarte und löscht alle Bilder und Daten.


1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [ ] oder [ ]; oder drücken Sie auf [ ].
2. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
3. Wählen Sie [Setup] am Ende des Menüs mit den  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ -Tasten und drücken Sie auf die **SET**-Taste.
4. Wählen Sie [Formatieren] mit den Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , und drücken Sie dann die Taste **SET**.
5. Wählen Sie [Ausführen] mit den Tasten  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$ , und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - Wählen Sie [Abbruch], und drücken auf die Taste **SET**.
6. Um das Menü [Setup] zu beenden, drücken Sie auf die Taste **MENU**.




# AUFNAHMEMODUS

## Aufnahme von Bildern


Die Kamera ist mit einem 2,7" Farben-TFT-LCD-Display ausgestattet, das Ihnen die Einrichtung von Bildern, die Wiedergabe aufgenommener Bilder/Videoclips oder die Änderung von Menüeinstellungen ermöglicht.

1. Drücken Sie auf die Taste **ON/OFF**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [  ].
3. Arrangieren Sie die Aufnahme auf dem LCD-Display.
  - Drücken auf die Taste , um in das Motiv hineinzuzoomen und es auf dem LCD-Display zu vergrößern.
  - Drücken auf die Taste , um aus dem Motiv herauszuzoomen und ein Bild mit einem größeren Blickwinkel anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf den Auslöser.
  - Wenn Sie den Auslöser halb hinunterdrücken, wird das Bild automatisch fokussiert und die Belichtung wird eingestellt. Wenn Sie den Auslöser ganz hinunterdrücken, wird das Bild aufgenommen.
  - Der Rahmen für den fokussierten Bereich erscheint grün, wenn der Fokus der Kamera eingestellt ist und die Belichtung berechnet wurde.
  - Wenn der Fokus nicht geeignet ist, erscheint der Rahmen für den fokussierten Bereich rot.

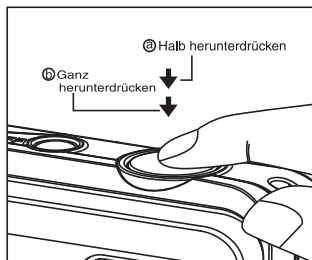













## Szenenmodus Einstellen














Wählen Sie einen der verfügbaren Szenenmodi aus, um eine Aufnahme mit den am besten geeigneten Einstellungen zu machen.

1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [  ] und drücken Sie auf die **SET**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ / ▲ / ▼ einen Modus aus, und drücken Sie auf die Taste **SET**.
3. Richten Sie das Bild ein, und drücken Sie auf den Auslöser.




Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, einen geeigneten Szenenmodus auszuwählen:

SzeneModus	Beschreibung
 Auto	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Bilder aufnehmen möchten, ohne dass besondere Funktionen eingestellt oder manuelle Einstellungen vorgenommen werden müssen.
 Intelligente Szene	Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie möchten, dass die Kamera automatisch einen idealen Aufnahmemodus basierend auf der Umgebung auswählt.
 Lachen-Aufn.	Wählen Sie diesen Modus aus, um automatisch ein Bild bzw. Bilder aufzunehmen, wenn die Kamera ein lächelndes Gesicht erkennt.
 Verw.-Schu.	Dieser Modus minimiert die Störung durch Verwackeln, wenn Sie ein Bild aufnehmen.
 Panorama	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie eine Reihe von Aufnahmen machen und diese Aufnahmen dann mit Hilfe der Software zu einem einzelnen Foto zusammenheften möchten auf dem Computer.
 Portrait Mann	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie ein Bild aufnehmen möchten, bei dem ein Mann vor einem verschwommenen Hintergrund zu sehen ist.
 Portrait Frau	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie ein Bild aufnehmen möchten, bei dem eine Frau vor einem verschwommenen Hintergrund zu sehen ist.
 Landschaft	Wählen Sie diesen Modus, um ein Bild mit unendlichem Fokus, starker Schärfe und hoher Sättigung aufzunehmen.
 Sports	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Aufnahmeobjekte aufnehmen möchten, die sich schnell bewegen.
 Nachtporträt	Wählen Sie diesen Modus für die Aufnahme von Personen am Abend oder in der Nacht.
 Nachtaufnahme	Wählen Sie diesen Modus für Aufnahmen nächtlicher Motive.
 Kerzenlicht	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Fotos bei Kerzenlicht aufnehmen möchten, ohne die Stimmung zu stören.

SzeneModus	Beschreibung
 Feuerwerk	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie ein Feuerwerk mit optimaler Belichtung fotografieren möchten. Es wird empfohlen, ein Dreibeinstativ zu verwenden, da die Verschlusszeit langsamer ist.
 Text	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie ein Bild aufnehmen möchten, das aus schwarzen und weißen Teilen besteht, z.B. ein gedrucktes Dokument.
 Dämmerung	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie einen Sonnenaufgang aufnehmen möchten. Mit diesem Modus erhalten Sie tiefe Farbtöne in der Szene.
 Morgenrot	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie einen Sonnenaufgang aufnehmen möchten. Mit diesem Modus erhalten Sie tiefe Farbtöne in der Szene.
 Wasserspiel	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Wasserspiele bzw. Szenen mit spritzendem Wasser fotografieren möchten.
 Fließ. Wasser	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Aufnahmen mit weich fließendem Wasser machen möchten.
 Schnee	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie klare Schneeszenen aufnehmen möchten, ohne dass Personen dunkel erscheinen oder es zu einem Blaustich kommt.
 Strand	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie helle Strandszenen und Wasser mit Sonnenlichtreflektionen aufnehmen möchten.
 Tiere	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Tiere aufnehmen möchten. Aufnahmen aus Augenhöhe machen.
 Naturgrün	Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie naturgrüne Hintergrundmotive wie z.B. einen Wald aufnehmen möchten.
 Av	Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie bei der Bildaufnahme der Blende die Priorität geben möchten.
 Tv	Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie sich schnell bewegende Objekte mit einer schnellen Verschlussgeschwindigkeit oder unbewegte Objekte mit einer langsamen Verschlussgeschwindigkeit aufnehmen möchten.
 Programm AE	In diesem Modus können Sie manuell Parameter mit Ausnahme der Verschlussgeschwindigkeit und des Blendenwertes einstellen.

## Aufnahme von Bildern mit dem Modus Intelligente Szene

Im Modus Intelligente Szene kann die Kamera die Umgebungsbedingungen erkennen und automatisch einen passenden Aufnahmemodus auswählen.

1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [  ] und drücken Sie auf die **SET**-Taste.
2. Wählen Sie [Intelligente Szene] mit den Tasten ◀ / ▶ / ▲ / ▼, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - Die Kamera kann automatisch den besten Modus für die Aufnahmeszene unter [Auto] / [Landschaft] / [Gegenlicht] / [Porträt] / [Nacht] / [Nachtporträt] / [Makro] auswählen.
3. Richten Sie das Bild ein und drücken Sie den Auslöser ganz herunter.



## Einstellen des Panoramamodus


Dieser Modus soll Ihnen bei der Aufnahme einer Fotoserie helfen, bei der die einzelnen Fotos später mit einer Software so zusammengefügt werden können, dass daraus ein Panoramabild entsteht. Auf diese Weisen können Sie auch Aufnahmeobjekte fotografieren, die nicht auf ein einzelnes Bild passen wie Landschaften. Die einzelnen Fotos werden später mit einem Programm wie Arcsoft Panorama Maker<sup>®</sup> 4.0 zusammengefügt.

1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [ ] und drücken Sie auf die **SET**-Taste.
2. Wählen Sie [Panorama] mit den Tasten ◀ / ▶ / ▲ / ▼, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die fotografische Richtung aus.
4. Machen Sie das erste Foto.
  - Das nächste Bild erscheint neben dem vorhergehenden Bild.
5. Richten Sie die Kamera so auf das Aufnahmeobjekt, dass sich das zweite Bild etwas mit dem ersten Bild überschneidet, und drücken Sie dann auf den Auslöser, um das nächste Foto zu machen.
6. Führen Sie diese Schritte für weitere Aufnahmen aus.
7. Nachdem Sie die letzte Aufnahme gemacht haben, drücken Sie auf die Taste **MENU**.

## Aufnahme von Bildern, wenn die Lächelerkennung eingeschaltet ist




Wenn die neue Funktion "Lächelerkennung" der Kamera aktiviert ist, erkennt die Kamera ein lächelndes Gesicht. Sie werden so die besonderen Momente in Ihrem Leben nicht mehr verpassen.

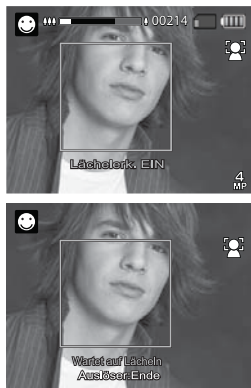1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [ ] und drücken Sie auf die **SET**-Taste.
2. Wählen Sie [Lachen-Aufn.] mit den Tasten ◀ / ▶ / ▲ / ▼, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
3. Richten Sie das Bild ein und drücken Sie den Auslöser ganz herunter.
4. Sobald die Kamera ein Lächeln entdeckt, nimmt sie automatisch 3 Bilder auf (standardmäßig ist der Blitzmodus auf [ ] eingestellt).
  - Wenn der [Aufn.-Mod.] auf [Einzelbild] eingestellt ist, nimmt die Kamera nur ein Bild auf, nachdem sie ein Lächeln entdeckt hat.
  - Bei der Aufnahme von Gruppenfotos (mit mehr als einer Person im Bild) nimmt die Kamera ein Bild (bzw. Bilder) auf, wenn es zwei lächelnde Gesichter entdeckt.
  - Wenn die Kamera innerhalb von fünf Sekunden kein Lächeln entdeckt, kehrt sie zur Vorschauanzeige zurück.
  - Drücken Sie einmal auf den Auflöser, um diese Funktion neu zu aktivieren.



# Aufnahme von Bildern mit der Gesichtserkennungs-Technologie

Mit der Gesichtserkennungs-Technologie können Gesichter von Personen in einem Bild erkannt und scharf eingestellt werden.

1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [  ].
2. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit ◀ / ▶ das Symbol [  ] aus. Drücken Sie auf die Taste **SET**.
  - Wenn die Gesichtserkennung eingeschaltet ist, erkennt die Kamera das wichtigste Gesicht (weißer Rahmen) und weitere Gesichter (graue Rahmen).
  - Wenn die Kamera keine Gesichter erkennen kann, wird auf dem Display kein Rahmen angezeigt.
3. Drücken Sie den Auslöser zur Hälfte hinunter, um den Fokus zu fixieren.
  - Wenn das wichtigste Gesicht scharf eingestellt ist, wird der weiße Rahmen grün angezeigt. Ansonsten wird er rot angezeigt.
4. Drücken Sie den Auslöser vollständig hinunter, um das Bild aufzunehmen.





Wichtigstes Gesicht (grüner Rahmen)



- Motive, die sich für diese Funktion nicht eignen:
  - a. Personen die Brillen bzw. Sonnenbrillen tragen oder deren Gesichter durch Hüte, Mützen oder Haar verdeckt sind.
  - b. Personen, deren Köpfe zur Seite gedreht sind.

## Selbstporträt-Funktion


Verwenden Sie diese Funktion, um Aufnahmen von sich selbst zu machen.

1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [  ].
2. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit ◀ / ▶ das Symbol [  ] aus. Drücken Sie auf die Taste **SET**.
3. Drücken Sie auf den Auslöser.
4. Wenn die Kamera Gesichter erkennt und verfolgt. Nachdem die Selbstauslöser-LED zweimal aufgeblinkt hat, wird eine Aufnahme gemacht.
  - Drücken Sie zum Beenden auf den Auslöser.
  - Wenn sie innerhalb von 30 Sekunden kein Gesicht erkennt, nimmt die Kamera automatisch ein Bild auf und zeigt dann wieder das Vorschaubild an.
  - Tippen Sie auf [  ], um diese Funktion neu zu aktivieren.

## Aufnahmen von Bildern im Erfassungsmodus




Dieser Modus wird für Serienaufnahmen von Bildern in einem zuvor festgelegten Zeitintervall verwendet.

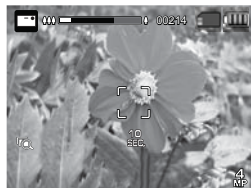1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [  ].
2. Drücken Sie auf **MENU** und wählen Sie mit **▲** / **▼** das Symbol [Aufn.-Mod.] aus. Drücken Sie auf die Taste **SET**.
3. Wählen Sie [Intervallaufnahme] mit den Tasten **◀** / **▶**, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
4. Um das Menü [Aufnahme] zu beenden, drücken Sie auf die Taste **MENU**.
5. Drücken Sie auf die **▼** Taste, wählen Sie die gewünschte Option mit den **◀** / **▶** Tasten und drücken Sie anschließend auf die **SET** Taste.
  - Der Selbstauslöser ist im Intervall-Erfassungsmodus deaktiviert.
  - Sie können die gewünschte Option aus [10 Sek.] / [30 Sek.] / [5 Min.] / [30 Min.] / [1 Stunde] wählen.
6. Richten Sie das Bild ein und drücken Sie den Auslöser ganz herunter.
  - Die Kamera wird vom zuvor eingestellten Zeitintervall herunterzählen und das erste Foto aufnehmen.
  - Das LCD-Display wird sich nach 2 Sekunden ausschalten, um Energie zu sparen.
  - Die Kamera wird mit der Aufnahme von Bildern im festgelegten Zeitintervall fortfahren, bis:
    - a. Erneut auf den Auslöser gedrückt wird.
    - b. Die Speicherkarte voll ist.
    - c. Der Akku leer ist.



## AF-Tracking-Modus

Nehmen Sie mit dieser Option Bilder eines sich bewegenden Motives auf.


1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [  ].
2. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit **◀** / **▶** das Symbol [  ] aus. Drücken Sie auf die Taste **SET**.
3. Um das verfolgte Motiv festzusetzen, drücken Sie auf die **▼** Taste.
  - Der Rahmen verfolgt die Bewegung des Motives automatisch, um den Fokus kontinuierlich einzustellen.
4. Drücken Sie den Auslöser vollständig hinunter, um das Bild aufzunehmen.
  - Wenn die Kamera das Motiv nicht erkennen oder verfolgen kann, wird der Rahmen rot und blinkend angezeigt. Wenn der rote Rahmen blinkt, wird das Festsetzen auf dem Display aufgehoben.
  - Drücken Sie die **▼** Taste, um das Festsetzen auf dem Display zu beenden.

# VIDEOMODUS

## Aufnahme von Videoclips

In diesem Modus können Sie kurze Videoclips mit einer Auflösung von 320 x 240 / 640 x 480 / 720p Pixeln aufnehmen.

1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [ ].
2. Richten Sie das Bild ein.
3. Drücken Sie auf den Auslöser.
  - Die Aufnahme des Videoclips beginnt.
  - Wenn Sie noch einmal auf den Auslöser drücken, wird die Aufnahme des Videoclips beendet.
  - Die Aufnahmedauer hängt von der Speicherkapazität und dem Aufnahmeobjekt ab.
  - Während der Videoaufnahme kann die Zoomfunktion nicht verwendet werden.

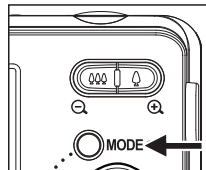

- Wenn Sie einen Videoclip aufnehmen, können Sie das Blitzlicht und die "10+2Sek." - Selbstauslöser-Funktion nicht verwenden.
- Wenn die Schreibgeschwindigkeit der SD/SDHC-Speicherkarte für die Aufnahme von Videoclips in der aktuell ausgewählten Qualität nicht ausreicht, wird die Videoaufnahme angehalten. Wählen Sie in diesem Fall eine niedrigere Qualität.

## Wiedergabe von Videoclips

Sie können sich die aufgenommenen Videoclips auf der Kamera ansehen. Sie können auch Sound wiedergeben, wenn Sie Video mit Sound aufgenommen haben.

1. Drücken Sie auf die Taste [ ].
- Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Wählen Sie den gewünschten Videoclip mit den Tasten ◀ / ▶ aus.
3. Drücken Sie auf die Taste **SET**.
  - Wenn Sie während der Wiedergabe auf die Tasten ▶ / ◀ drücken, können Sie schnell vor- und zurückspulen.
  - Wenn Sie die Videowiedergabe stoppen möchten, drücken Sie auf die Taste ▼. Die Wiedergabe wird angehalten, und Sie gelangen zum Anfang des Videoclips zurück.
  - Wenn Sie die Videowiedergabe vorübergehend anhalten möchten, drücken Sie auf die Taste **SET**. Die Videowiedergabe wird dann angehalten. Wenn Sie die Aufnahme wieder fortsetzen möchten, drücken Sie erneut auf die Taste **SET**.










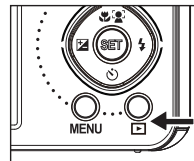
- Videoclips können weder gedreht noch vergrößert werden.
- Für die Wiedergabe des Videoclips auf dem Computer wird der Windows Media Player oder der QuickTime Player empfohlen.
- QuickTime Player ist ein kostenloser Medien-Player, den Sie von der Website [www.apple.com](http://www.apple.com) herunterladen können; er eignet sich sowohl für Mac- als auch Windows-Rechner.
- Weitere Informationen über die Verwendung des Medien-Players finden Sie in der jeweiligen Programmhilfe.

# WIEDERGABEMODUS

## Wiedergabe von Fotos

Sie können sich Fotos auf dem LCD-Display ansehen.










1. Drücken Sie auf die Taste .
  - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Die Bilder können der Reihe nach vorwärts oder rückwärts angezeigt werden, indem Sie die Tasten  /  betätigen.
  - Drücken Sie auf die Taste , um das vorherige Bild anzusehen.
  - Drücken Sie auf die Taste , um das nächste Bild anzusehen.
  - Wenn Sie auf  drücken, wird das Bild vergrößert.
  - Um die normale Vergrößerung wiederherzustellen, drücken Sie auf die Taste .






- Mit den Videodaten wird das Symbol  angezeigt. Videoclips können nicht gedreht werden.
- Bilder, die mit einer Stimmenotiz aufgenommen wurden, besitzen das Symbol .

## Wiedergabeanzeige

Mit dieser Funktion können Sie schnell nach gewünschten Bildern suchen und sie der Reihe nach auf dem LCD-Monitor wiedergeben.


1. Drücken Sie auf die Taste .
  - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Drücken Sie auf die Taste , um das nächste zehnte Bild anzuzeigen.
  - Wenn das erste aufgenommene Bild angezeigt wird, drücken Sie auf die Taste , um das elfte aufgenommene Bild anzuzeigen. Drücken Sie erneut auf die Taste , um das einundzwanzigste aufgenommene Bild anzuzeigen usw.
3. Drücken Sie auf die Taste , um das vorherige zehnte Bild anzuzeigen.
4. Drücken Sie etwas länger auf die Tasten  / , um die vorherigen oder nächsten Bilder automatisch der Reihe nach anzuzeigen.
  - Lassen Sie die Tasten  /  los, wenn Sie die automatische Wiedergabe beenden möchten.



- Wenn die Gesamtanzahl der Bilder geringer ist als 10 und Sie auf die Taste  drücken, gelangen Sie zum ersten Bild; drücken Sie auf die Taste , gelangen Sie zum letzten Bild.
- Videoclips sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

## Rote-Augen-Reduktion


Mit dieser Funktion können Sie den Rote-Augen-Effekt in einem aufgenommenen Bild verringern.

1. Drücken Sie auf die Taste .
  - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Wählen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten, mit den Tasten ◀ / ▶ aus.
3. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
4. Wählen Sie [Rt. Aug. kor.] mit den Tasten ▲ / ▼, und drücken Sie auf die Taste **SET**.
5. Wählen Sie [Ausführen] mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie auf die Taste **SET**.
6. Sehen Sie die Änderungen im korrigierten Bild.
7. Um das korrigierte Bild zu speichern, wählen Sie [Bestätig.] mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie auf die Taste **SET**.
  - Nachdem dieser Vorgang beendet wurde, wird das Originalbild durch das korrigierte Bild ersetzt.



## Dynamische Beleuchtung



Diese Funktion kompensiert ungünstige Lichtverhältnisse, indem sie unterbelichtete Bereiche aufhellt und überbelichtete Bereiche angleicht.

1. Drücken Sie auf die Taste .
  - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Wählen Sie das Bild, das Sie bearbeiten möchten, mit den Tasten ◀ / ▶ aus.
3. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
4. Wählen Sie [Dynam. Licht] mit den Tasten ▲ / ▼, und drücken Sie auf die Taste **SET**.
5. Wählen Sie [Hoch] oder [Niedrig] mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
6. Sehen Sie die Änderungen im korrigierten Bild.
7. Um das korrigierte Bild zu speichern, wählen Sie [Bestätig.] mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie auf die Taste **SET**.
  - Nachdem dieser Vorgang beendet wurde, wird das Originalbild durch das korrigierte Bild ersetzt.



## Aufnahme von Stimmennotizen

Während der Aufnahme von Fotos können Sie maximal 30 Sekunden Ton als „Notiz“ zum aufgenommenen Bild aufnehmen. Die Stimmennotiz kann nur einmal aufgenommen werden.

1. Drücken Sie auf die Taste .
- Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ das Bild aus, für das Sie eine Stimmennotiz aufnehmen möchten.
3. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
4. Wählen Sie [Sprachnotiz] mit den Tasten ▲ / ▼, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
5. Wählen Sie [Ein] mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
6. Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um das Menü zu beenden.
7. Drücken Sie auf die Taste **SET**.
  - Auf dem LCD-Monitor erscheint [VOICE RECORDING] und die Aufnahme wird gestartet.
8. Um die Stimmenaufnahme zu beenden, müssen Sie ein zweites Mal auf den Taste **SET** drücken.
  - [VOICE RECORD END] wird vorübergehend angezeigt und die Aufnahme wird beendet. Die Aufnahmen, die mit einer Stimmennotiz versehen wurden, sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.



- Der RE-REC Modus kann nur für die aufgenommene und ausgewählte Datei verwendet werden. Zudem kann er wiederholt Sprachnotizen aufzeichnen, um die vorherigen Aufnahmen zu ersetzen.

## Wiedergabe von Stimmennotizen

Wenn Sie auf den Taste **SET** drücken, wird [VOICE PLAYBACK] angezeigt und die Stimmennotiz wird wiedergegeben.



- Die Stimmennotizfunktion ist nur für Fotos verfügbar.

## Schutz von Bildern


Stellen Sie Daten auf schreibgeschützt ein, um zu verhindern, dass Bilder aus Versehen gelöscht werden.

1. Drücken Sie auf die Taste .
- Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ das Bild aus, das Sie sich ansehen möchten.
3. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
4. Wählen Sie [Schützen] mit den Tasten ▲ / ▼, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
5. Wählen Sie [Einzelbild] oder [Alle] mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
6. Wählen Sie [Einst.] mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - Die Aufnahme wird mit einem Löschschutz versehen, und die Kamera wechselt wieder in den Wiedergabemodus.
  - Das Schutzsymbol  wird neben geschützten Bildern angezeigt. Wenn Sie [Alle] ausgewählt haben, wird  für alle Bilder angezeigt.



## Aufhebung des Löschschutzes

Um den Löschschutz nur für ein einzelnes Bild aufzuheben, rufen Sie das entsprechende Bild auf dem LCD-Display auf.

1. Drücken Sie auf die Taste .
- Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Wählen Sie das Bild aus, für das Sie den Schutz aufheben möchten, wobei Sie die Tasten ◀ / ▶ verwenden.
3. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
4. Wählen Sie [Schützen] mit den Tasten ▲ / ▼, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
5. Wählen Sie [Einzelbild] oder [Alle] mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie die Taste **SET**.
6. Wählen Sie [Schutz aufheben] mit den Tasten ◀ / ▶ und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - Die Entfernung des Bildschutzes wird durchgeführt, und die Kamera kehrt zum Wiedergabe-Modus zurück.




















- Beim Formatieren einer SD/SDHC-Speicherkarte wird der Löschschutz aufgehoben, und alle Aufnahmen werden unabhängig von ihrem Löschschutz gelöscht.



## DPOF-Einstellungen

DPOF ist die Abkürzung für Digital Print Order Format, welches Ihnen ermöglicht, Ausdruckinformationen auf einer Speicherkarte zu speichern. Sie können Bilder zum Ausdrucken auswählen und bestimmen, wie viele Ausdrucke erstellt werden sollen, indem Sie das DPOF-Menü in der Kamera benutzen und die Speicherkarte dann in einen Karten-kompatiblen Drucker einstecken. Wenn der Druck gestartet wird, liest der Drucker die auf der Speicherkarte eingebetteten Informationen und druckt die angegebenen Bilder aus.


1. Drücken Sie auf die Taste .
  - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild aus, für das Sie DPOF einstellen möchten.
3. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
4. Wählen Sie [DPOF] mit den Tasten  / , und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - Das Fenster mit DPOF-Einstellungen wird angezeigt.
5. Wählen Sie [Einzelbild] oder [Alle] mit den Tasten  / , und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - [Einzelbild]: Legt die DPOF-Einstellungen für eines einzelnen Bild fest.
  - [Alle]: Legt die DPOF-Einstellungen für alle Bilder gleichzeitig fest
6. Wählen Sie [Druckanzahl] mit den Tasten  / , und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - Auf dem Monitor wird die Anzahl der Ausdrucke angezeigt.
7. Stellen Sie die Anzahl von Drucken mit den Tasten  /  ein, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
8. Wählen Sie [Datum] mit den Tasten  / , und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - Das Fenster für die Datumseinstellung erscheint.
9. Wählen Sie [Ein] oder [Aus] mit den Tasten  / , und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - [Ein]: Das Datum des Bildes wird auch gedruckt.
  - [Aus]: Das Datum des Bildes wird nicht gedruckt.
  - Auf jedem Bild, für das DPOF-Einstellungen festgelegt wurden, wird das DPOF-Symbol  angezeigt.

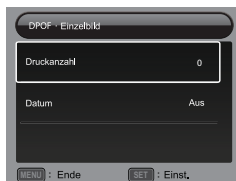


- Auf dem Bild wird das Datum aufgedruckt, das auch in der Kamera eingestellt ist. Damit auf dem Bild das richtige Datum gedruckt wird, müssen Sie vor der Aufnahme das Datum in der Kamera einstellen. Lesen Sie den Abschnitt „Einstellung von Datum und Zeit“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

# Löschen von Bildern

## Einzelbild löschen / Alle Bilder löschen

1. Drücken Sie auf die Taste .
- Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Display angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ das Bild aus, das Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
4. Wählen Sie [Löschen] mit den Tasten ▲ / ▼, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
5. Wählen Sie [Einzelbild] oder [Alle] mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - [Einzelbild]: Löscht das ausgewählte Bild oder die zuletzt gemachte Aufnahme.
  - [Alle]: Löscht alle Bilder außer denen, die mit einem Löschschutz versehen sind.
6. Wählen Sie [Ausführen] mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
  - Damit die Aufnahmen nicht gelöscht werden, müssen Sie [Abbruch] wählen und auf **SET** drücken.
7. Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

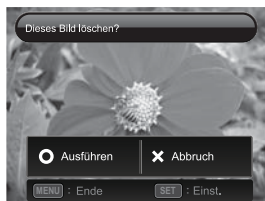

- Das Löschen von Aufnahmen wirkt sich nicht auf die Nummerierung der Bilder aus. Wenn Sie z.B. das Bild mit der Nummer 240 löschen, trägt das nächste Bild die Nummer 241, auch wenn die 240 gar nicht mehr existiert. Die Nummern von Bildern, die gelöscht wurden, werden nicht mehr verwendet oder anderen Bildern zugewiesen.

# MENÜOPTIONEN

## Aufnahme-Menü

In diesem Menü werden die Grundeinstellungen für das Fotografieren einfacher Fotos vorgenommen.



1. Drücken Sie auf die Taste **ON/OFF**, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie auf die Taste **MODE** und stellen Sie für die Kamera einen bestimmten Szenenmodus ein.
3. Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um zum [Aufnahme]-Menü zu wechseln.
4. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die gewünschte Option und drücken Sie auf **SET** um in das Untermenü zu gelangen.
  - Die auswählbaren Elemente können sich je nach Aufnahmemodus unterscheiden.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten **◀ / ▶**, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
6. Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

### Größe

Dies stellt die Größe des Bilds ein, das aufgenommen wird.

\* 12M / 8M / 4M / 2M / VGA

### ISO

Legt die Lichtempfindlichkeit für die Aufnahmen fest. Wenn die Empfindlichkeit erhöht wird (und der ISO-Wert vergrößert wird), ist Fotografieren selbst an dunklen Orten möglich, allerdings erscheint das Bild dann pixelierter (körniger).

\* Auto / ISO100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600

### Qualität

Hier wird die Qualität (Komprimierung) festgelegt, mit der die Aufnahmen gemacht werden sollen.

\* Fein / Standard / Economy

### Weissabgl.

Hier wird der Weissabgleich für die Aufnahme von Fotos bei verschiedenen Lichtbedingungen festgelegt. Dabei wird das Licht der Empfindung des menschlichen Auges angeglichen.

\* Auto / Glühbirne / Neon1 / Neon2 / Tageslicht / Wolken / Manueller WB

### Schärfe

Hier wird die Bildschärfe für die Aufnahmen festgelegt.

\* Hart / Standard / Weich

### Farbe

Dies stellt die Farbe des Bilds ein, das aufgenommen wird.

\* Standard / Lebhaft / Vergilbt / S&W / Blau / Rot / Grün / Gelb / Violett

### Sättigung

Dies stellt die Sättigung des Bilds ein, das aufgenommen wird.

\* Hoch / Standard / Niedrig

## **Belichtung**

Hier wird die Messmethode für die Berechnung der Belichtung festgelegt.

- \* Mittenbet.: Nimmt den Durchschnitt des im gesamten Rahmen gemessenen Licht, aber betont stärker Objekte in der Mitte.
- \* Punkt: Ein sehr kleiner Bereich in der Mitte des Displays wird gemessen, um den korrekten Wert für die Belichtung zu berechnen.
- \* Durchschn.: Die Belichtung wird im gesamten Bildbereich gemessen.

## **Aufn.-Mod.**

Hier wird die Aufnahmemethode für die Aufnahme festgelegt.

- \* Einzelbild: Nimmt jeweils ein Bild auf.
- \* Serienbild: Ermöglicht die kontinuierliche Aufnahme von bis zu drei Bildern.
- \* AEB: Es können drei Fotos hintereinander mit unterschiedlichen Belichtungen (Standardbelichtung, Unterbelichtung und Überbelichtung) aufgenommen werden.
- \* Albumaufn.: Erstellt ein Album-ähnliches Layout, bei dem drei Aufnahmen zu einem einzelnen Bild kombiniert werden.
- \* Burst: Ermöglicht die Aufnahme einer Fotoserie, während Sie die Auslösertaste drücken. Wenn Sie fortwährend den Auslöser gedrückt halten, werden solange Bilder aufgenommen, bis der gesamte Speicherplatz aufgebraucht ist.
- \* Serie+Blitz: Ermöglicht die kontinuierliche Aufnahme von bis zu drei Bildern mit Blitzlicht.
- \* Pre-Shot: Hiermit können Sie erst den Hintergrund aufnehmen und dann eine andere Person bitten, Sie vor diesem Hintergrund aufzunehmen.
- \* Coupl.-Shot: Verwenden Sie separate Bereiche, um zwei Aufnahmen zu kombinieren. Sie können sich auch selbst in dieses Bild setzen.
- \* Kontin. 30fps: Erlaubt 30 Aufnahmen in der Auflösung 640 x 480 innerhalb einer Sekunde.
- \* Intervallaufnahme: Erfasst Bilderreihen in einem voreingestellten Zeitintervall.

## **Schnellausl.**

Wenn diese Funktion auf [Ein] geschaltet ist, nimmt die Kamera ein Bild ohne Fokus auf.

- \* Ein / Aus

## **Digital Zoom**

Hier können Sie für jede Aufnahme festlegen, ob Sie den digitalen Zoom verwenden möchten oder nicht.

- \* Ein / Aus

## **Vorschau**

Hier wird eingestellt, ob ein Bild gleich nach der Aufnahme auf dem LCD-Display angezeigt werden soll.

- \* Ein / Aus

## **Datum**

Das Datum der Aufnahme kann direkt auf die Bilder aufgedruckt werden. Diese Funktion muss aber vor Aufnahme eines Bildes aktiviert werden.

- \* Ein / Aus

## **Setup**

Lesen Sie den Abschnitt „Setup-Menü“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

## Video-Menü

In diesem Menü werden die Grundeinstellungen für die Aufnahme von Videoclips vorgenommen.



1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [Video] zu wechseln.
2. Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um zum [Video]-Menü zu wechseln.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die gewünschte Option und drücken Sie auf **SET** um in das Untermenü zu gelangen.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten **◀** / **▶**, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
5. Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

### Größe

Dies stellt die Größe des Videoclips ein, der aufgenommen wird.

\* HD / VGA / QVGA

### Qualität

Stellt die Qualität (Komprimierung) ein, mit der Videoclips aufgenommen werden.

\* Fein / Standard

### Farbe

Dies stellt die Farbe des Videoclips ein, der aufgenommen wird.

\* Standard / Lebhaft / Vergilbt / S&W / Blau / Rot / Grün / Gelb / Violett

### Audio

Hier wird festgelegt, ob während der Aufnahme auch der Ton aufgenommen werden soll.

\* Ein / Aus

### Digital Zoom

Lesen Sie den Abschnitt „Digital Zoom“ unter Aufnahme-Menü in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

### Setup

Lesen Sie den Abschnitt „Setup-Menü“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

## Wiedergabe-Menü

Legen Sie im [ ]-Modus fest, welche Einstellungen für die Wiedergabe verwendet werden sollen.



1. Drücken Sie auf die Taste [ ].
2. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die gewünschte Option und drücken Sie auf **SET** um in das Untermenü zu gelangen.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten **◀** / **▶**, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
5. Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

### Löschen

Lesen Sie den Abschnitt „Löschen von Bildern“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

### Rt. Aug. korr.

Lesen Sie den Abschnitt „Rote-Augen-Reduktion“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

### Dynam. Licht

Lesen Sie den Abschnitt „Dynamische Beleuchtung“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

### Diashow

Die Funktion ermöglicht Ihnen, Fotos automatisch der Reihe nach wiederzugeben.

\* 3 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek.

### Drehen

Wenn Sie Fotos um 90 Grad nach rechts drehen möchten, wählen Sie +90°; möchten Sie sie um 90 Grad nach links drehen, wählen Sie -90°. Videoclips können nicht gedreht werden.

\* +90° / -90°

### DPOF

Lesen Sie den Abschnitt „DPOF-Einstellungen“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

### Schützen

Lesen Sie den Abschnitt „Schutz von Bildern“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

**Sprachnotiz**

Lesen Sie den Abschnitt „Aufnahme von Stimmennotizen“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

**Größe ändern**

Ändern Sie die Größe eines zuvor gespeicherten Bilds. Bei der Größenänderung wird das Originalbild durch das geänderte Bild ersetzt. Sie können das Bild nur verkleinern.

**Qual. Ändern**

Ändert die Qualität (Komprimierung) eines aufgenommenen Bildes. Komprimiert Bilder auf die Hälfte ihrer Größe oder weniger und ersetzt die Bilder in der ursprünglichen Größe durch die komprimierten Bilder. Sie können die Qualität und Größe des Bildes nur verringern und nicht erhöhen.

**Setup**

Lesen Sie den Abschnitt „Setup-Menü“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

# Setup-Menü

Stellen Sie die Betriebsumgebung der Kamera ein.



1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Kameramodus auf [ ] oder [ ]; oder drücken Sie auf [ ].
2. Drücken Sie auf die Taste **MENU**.
3. Wählen Sie [Setup] am Ende des Menüs mit den ▲ / ▼-Tasten und drücken Sie auf die **SET**-Taste.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte Option und drücken Sie auf **SET** um in das Untermenü zu gelangen.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten ◀ / ▶, und drücken Sie dann die Taste **SET**.
6. Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

## Datum/Zeit

Lesen Sie den Abschnitt „Einstellung von Datum und Zeit“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

## Sprache

Lesen Sie den Abschnitt „Auswahl der Sprache“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

## Auto Aus

Wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Tasten betätigt werden, schaltet sich die Kamera automatisch aus. Diese Funktion dient dazu, Batteriestrom zu sparen.

\* Aus / 1 Min. / 2 Min. / 3 Min.

## Signalton

Hier stellen Sie ein, ob die Kamera beim Einschalten und beim Betätigen der Tasten jeweils einen Signalton erzeugen soll.

\* Ein / Aus

## Anzeige

Ändert sich die Displayanzeige.

\* Standard / Alle / Aus

## Videoausgang

Dies stellt die Kamera so ein, dass sie mit dem System des Geräts übereinstimmt, dass Sie an die Kamera anschließen möchten.

\* NTSC/ PAL



**Bildzähler**

Dabei wird ein neuer Ordner erstellt. Die Aufnahmen werden beginnend mit der Nummer 0001 in diesem neu erstellten Ordner gespeichert.

\* Abbruch / Ausführen

**LCD-Helligkeit**

Wählen Sie die Helligkeit für das LCD-Display aus.

\* Standard / Hell

**Formatieren**

Lesen Sie den Abschnitt „Formatierung der Speicherkarte“ in dieser Bedienungsanleitung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

**Speicherinfo**

Hier wird die freie Speicherkapazität der Speicherkarte angezeigt.

**Systeminfo**

Hier wird die Firmware-Version der Kamera angezeigt.

**Werkseinst.**

Hier werden alle Werte der Kamera auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Nur die Uhrzeit wird nicht zurückgesetzt.

\* Abbruch / Ausführen


# ÜBERTRAGUNG VON DATEIEN IN EINEN COMPUTER

## Systemvoraussetzungen

Windows	Macintosh
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pentium III 1GHz oder besser</li><li>■ Windows 7/XP/Vista</li><li>■ 512MB RAM</li><li>■ 150MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz</li><li>■ CD-ROM-Laufwerk</li><li>■ Freier USB-Anschluss</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ PowerPC G3/G4/G5</li><li>■ OS 10.3.9 oder neueres System</li><li>■ 256MB RAM (512MB empfohlen)</li><li>■ 128MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz</li><li>■ CD-ROM-Laufwerk</li><li>■ Freier USB-Anschluss</li></ul>

## Dateien herunterladen

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an.
3. Wählen Sie [PC] mit den Tasten ▲ / ▼, und drücken Sie dann die Taste SET.
4. Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das Symbol „Arbeitsplatz“.
5. Sehen Sie nach einem Symbol für einen „Wechseldatenträger“.
6. Klicken Sie doppelt auf dieses Laufwerk, in dem sich der Ordner DCIM befindet.
  - Die aufgenommenen Bilder und Videoclips befinden sich in den Ordnern des DCIM-Ordners.
  - Sie können die Bild- und Videoclip-Dateien in einen Ordner auf dem Computer kopieren bzw. verschieben.

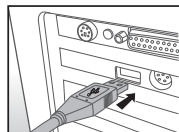

**Mac:** Klicken Sie auf dem Desktop doppelt auf das Laufwerk „untitled“ oder „unlabeled“ („unbenannt“). iPhoto kann so automatisch gestartet werden.

## BENUTZEN DER KAMERA ALS EINE PC-KAMERA

Die Kamera lässt sich auch als eine PC-Kamera benutzen, um an Videokonferenzen mit Geschäftspartnern teilzunehmen oder sich in Echtzeit mit Freunden oder der Familie zu unterhalten. Der Computer muss über ein Mikrofon, eine Sondkarte, Lautsprecher oder Kopfhörer sowie eine Netzwerk- oder Internetverbindung verfügen.



- Wenn Sie die Kamera als eine PC-Kamera verwenden möchten und Windows XP nutzen, wird das Service Pack 3 empfohlen. Das Service Pack 3 kann von folgender Website aus heruntergeladen werden: <http://www.microsoft.com/>.
- Mit dieser [You Tube]-Funktion können wir unser Bild und Video einfach nach „You Tube“ hochladen. Die Funktion wird von Windows XP und Vista unterstützt.

# INSTALLATION DER BEARBEITUNGS SOFTWARE

Software-Programme sind auf der CD-ROM enthalten:

**ArcSoft MediaImpression™** - Für die einfache, kreative und produktive Verwaltung von Multimediadateien. Erstellen Sie Ihre eigenen Filme oder Diashows und teilen Sie Ihre Fotos, Videoclips und Musikdateien einfach, indem Sie sie E-Mails anhängen oder zu beliebigen Websites zum Ausdrucken oder Veröffentlichen hochladen.

**Arcsoft Panorama Maker® 4.0** - Für die Erstellung horizontaler und vertikaler Bilder sowie 360-Grad-Panoramabilder in einem einzigen umwerfenden Programm. Einfache Auswahl einer ganzen Gruppe von Bildern mit einem Klick und Umwandlung von Fotos und Videos in spitzenmäßige Panorama-Meisterwerke. Mit den Werkzeugen zur Medienverwaltung und Fotobearbeitung in dieser Software können Sie Ihre Fotos noch besser organisieren und Ihren Kreationen den letzten Feinschliff verleihen.

Software installieren:

1. Geben Sie die mit der Kamera gelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Es erscheint ein Begrüßungsbildschirm.
2. Klicken Sie auf den Namen der gewünschten Software.  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.



- 
- Weitere Informationen über die Verwendung der Software finden Sie in der entsprechenden Software-Hilfe.
  - Wenn Sie Windows 7/XP/Vista verwenden, installieren und benutzen Sie die Software im „Administrator“-Modus.
  - Die Software wird auf einem Mac nicht unterstützt.

# TECHNISCHE DATEN

Element	Beschreibung
Bildsensor	1/2,33" CCD Sensor (12,0 Megapixel)
Bildauflösung	Foto 12M(3968X2976), 8M(3264 x 2448), 4M(2304x1728), 2M(1600 x 1200), VGA(640 x 480) Videoclip VGA(640x480)/30fps, QVGA(320x240)/30fps, HD(720p)/30fps
LCD-Display	2,7" Farben-TFT-LCD (230K Pixel)
Aufnahmemedium	Unterstützt SD/SDHC Speicherkarten (bis 32 GB) (optional)
Dateiformat	DCF, JPEG (EXIF 2.2), DPOF, Motion-JPEG (AVI), HD720p/30fps
Objektiv	4-fach optischer Zoom Blendenreichweite: 3,0 (W) -5,8 (T) Brennweite: 4,7mm -18,8mm (entspricht 26mm - 104mm bei einer 35mm-Kamera)
Fokussierungsbereich	Nahaufnahme: 0,05m bis unendlich.(W) Standard: 0,5m bis unendlich (T)
Belichtungszeit	1~1/2000 Sek.
Digitaler Zoom	6x (Aufnahmemodus) 4x (Wiedergabemodus)
Anschlüsse	USB/AV OUT (2-in-1-Anschluss)
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7V)
Akkuladungsumgebung	Temperatur 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) (Ladevorgang)
Abmessungen	Ca. 95.3x 55.7 x 19.5mm (ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	Ca. 114g (ohne Akku und Speicherkarte)

\* Design und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

# ANHANG

## Problembehebung

Sehen Sie die folgenden Symptome und Lösungsmöglichkeiten, bevor Sie die Kamera zur Reparatur geben. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler oder Reparaturdienst.

Symptom	Ursache	Mögliche Lösungen/ Korrekturen
Die Kamera kann nicht eingeschaltet werden.	Der Akku ist nicht eingesetzt. Die Akkuladung ist aufgebraucht.	Setzen Sie den Akku korrekt ein. Laden Sie den Akku neu.
Die Akkuladung verbraucht sich schnell.	Der Akku ist nicht voll aufgeladen. Der Akku wurde nach Ladung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet.	Laden Sie Akku komplett, und entladen Sie ihn mindestens einmal vor der Verwendung, um seine Leistungsfähigkeit und Nutzungsdauer zu maximieren.
Der Akku oder die Kamera fühlt sich warm an.	Dies kann bei einer längeren Verwendung der Kamera oder des Blitzes vorkommen.	
Die Kamera nimmt kein Bild auf, obwohl ich auf den Auslöser drücke.	Der Auslöser wurde nicht komplett hinuntergedrückt.	Drücken Sie den Auslöser ganz hinunter.
	Die Speicherkarte verfügt nicht über ausreichenden Speicherplatz.	Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein, oder löschen Sie ungewünschte Dateien.
	Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.	Entfernen Sie den Schreibschutz.
Es erscheinen keine Bilder auf dem LCD-Display.	Das LCD-Display erscheint schwarz.	Stellen Sie die Helligkeit des LCD-Displays im Menü ein.
Die Kamera ist auf Autofokus eingestellt, der Fokus funktioniert aber nicht.	Das Objektiv ist verschmutzt.	Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen trockenen Tuch oder einem speziellen Objektivpapier ab.
	Der Abstand zum Motiv ist größer als die effektive Reichweite.	Sorgen Sie dafür, dass sich das Motiv in der effektiven Fokusreichweite befindet.
Der Inhalt der Speicherkarte kann nicht wiedergegeben werden.	Sie versuchen, den Inhalt einer Speicherkarte wiederzugeben, die nicht von diesem Gerät formatiert wurde.	Setzen Sie eine Karte ein, die von diesem Gerät formatiert und beschrieben wurde.
Datei kann nicht gelöscht werden.	Die Datei ist geschützt.	Schutz aufheben.
	Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.	Entfernen Sie den Schreibschutz.
Die Tasten der Kamera können nicht bedient werden.	Die Akkuladung ist zu niedrig.	Laden Sie den Akku neu.
Das Datum und die Zeit ist falsch.	Das Datum und die Zeit sind nicht korrekt eingestellt.	Stellen Sie das korrekte Datum und die korrekte Zeit ein.
Es können keine Bilder heruntergeladen werden.	Der freie Speicherplatz auf der Festplatte des Computers reicht u.U. nicht aus.	Prüfen Sie, ob die Festplatte über ausreichend Speicherplatz zum Ausführen von Windows verfügt, und ob das Laufwerk, in das die Bilddateien heruntergeladen werden sollen, mindestens über so viel Speicherkapazität verfügt, wie die Speicherkarte in der Kamera.
	Kein Netzteil vorhanden.	Laden Sie den Akku neu.



Achtung: Ihr Produkt trägt dieses Symbol. Es besagt, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt, sondern einem getrennten Rücknahmesystem zugeführt werden sollten.

## **A. Entsorgungsinformationen für Benutzer aus Privathaushalten**

### **1. In der Europäischen Union**

Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!

Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden.

Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten können Privathaushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun kostenlos an ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben\*.

In einigen Ländern\* können Sie Altgeräte u.U. auch kostenlos bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

\*) Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwendet werden. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung.

### **2. In anderen Ländern außerhalb der EU**

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.

Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der Homepage von [www.swico.ch](http://www.swico.ch) oder [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## **B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer**

### **1. In der Europäischen Union**

Wenn Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt haben und nun entsorgen möchten:

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann. Möglicherweise müssen Sie die Kosten für die Rücknahme und Verwertung tragen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise bei Ihrer örtlichen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Für Spanien: Bitte wenden Sie sich an das vorhandene Rücknahmesystem oder Ihre Gemeindeverwaltung, wenn Sie Fragen zur Rücknahme Ihrer Altgeräte haben.

### **2. In anderen Ländern außerhalb der EU**

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.



RCP-Technik GmbH & Co. KG  
Tarpn 40/Gebäude 6b  
D-22419 Hamburg  
Hotline +49 (0)6 31/3 42 84 49  
[welcome@rcp-technik.com](mailto:welcome@rcp-technik.com)  
[www.rollei.com](http://www.rollei.com)

Subject to technical changes!