

Gigaset

GL7

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Inhalt

Übersicht	4
Innenseite	4
Vorderseite	5
Rückseite	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung	6
Sicherheitshinweise	7
Erste Schritte	12
Verpackungsinhalt	12
Inbetriebnahme	12
Akku einlegen und Abdeckung schließen	13
Mobiltelefon einrichten	14
Gerät bedienen	16
Mobiltelefon ein-/ausschalten	16
Tastensperre ein-/ausschalten	16
Lautstärke einstellen	16
Steuer-Taste	17
Display	18
Menü-Führung	22
Kontakte, Bilder, Klingeltöne teilen	24
Text eingeben	25
Telefonieren	26
Anrufen	26
Anruf annehmen	27
Während eines Gesprächs	28
Anruflisten	29
Kontakte	31
Mailbox	36
Weitere Funktionen (Apps)	37
Shop	37
Browser	37
Neuigkeiten	37
Wetter	38
Mitteilungen	39

Kamera	40
Galerie	41
Video	42
Extras	43
Uhr	46
Musik	48
Kalender	48
E-Mail	50
Hinweis	51
UKW-Radio	53
Datei-Manager	54
Einstellungen	57
Netzwerk und Konnektivität	57
Personalisierung	64
Alarm-Funktion (SOS)	68
Datenschutz und Sicherheit	69
Speichermedium	71
Gerät	72
Konto	76
Gerät zurücksetzen	77
Kundenservice	78
Garantie-Urkunde Deutschland/Österreich	78
Garantieurkunde Schweiz	79
Garantie-Urkunde Belgien	80
Herstellerhinweise	82
Zulassung	82
Abfall und Umweltschutz	83
Technische Daten	85
Zubehör	85
Menü-Übersicht	87
Index	90


Übersicht

Innenseite




- 1 **Hörer**
- 2 **Display** (→ S. 18)
- 3 **Display-Funktionen** (→ S. 19)
- 4 **Displaytasten** (→ S. 19)
Funktionen auswählen, abhängig von der Bediensituation
- 5 **Steuer-Taste** (→ S. 17)
Menü öffnen; Auswahl bestätigen; Navigieren in Menüs und Eingabefeldern
- 6 **Abheben-Taste**
Anruf annehmen; Nummer wählen; Anrufliste öffnen
- 7 **Kurzwahltasten** (→ S. 36)
Schnellwahlnummern wählen
- 8 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter öffnen:
▶ **lange** drücken
- 9 **Stern-Taste**
Tastensperre (→ S. 16)
Internationale Anrufe:
▶ **doppelt** drücken (+)
- 10 **Ein-/Aus-Taste, Auflegen-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; Text löschen;
Gerät ein-/ausschalten:
▶ **lang** drücken
- 11 **Lautstärke-Tasten** (→ S. 16)
- 12 **Raute-Taste**
Zwischen Vibration, Ruhe und Standard-Modus wechseln:
▶ **lange** drücken
Bei Texteingabe: Umschalten zwischen Groß-/Kleinschreibung:
▶ **lange** drücken
- 13 **Mikrofon**

Vorderseite

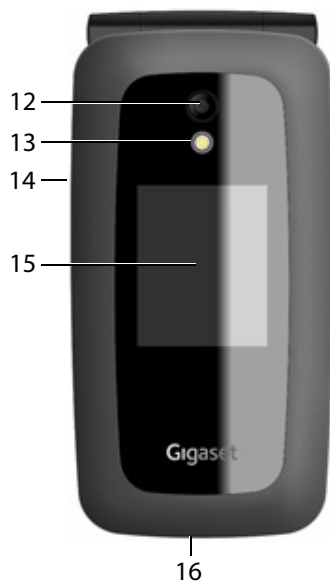

- 12 Kamera**
- 13 Blitzlicht für Kamera**
- 14 Anschluss für Headset/Kopfhörer**
- 15 Front-Display**
Anzeige von Ladezustand, Uhrzeit,
Anzahl neuer entgangener Anrufe
und Hinweise
- 16 USB-C-Anschluss**
USB-Kabel für die Datenübertra-
gung oder zum Aufladen
anschießen



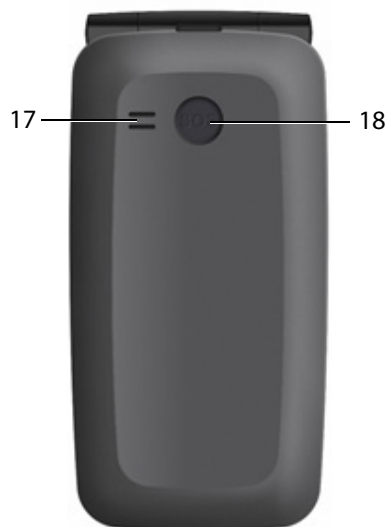

Rückseite



- 17 Lautsprecher**
- 18 SOS-Taste (→ S. 27)**
Notruf starten






Darstellung in der Bedienungsanleitung















Symbole

	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Informationen zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Prozeduren

Beispiel: Displaysprache einstellen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Personalisierung** ▶  **Sprache** ▶ **OK**
 ▶ **OK** ▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ **OK** (● = ausgewählt)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶	Jeder Pfeil leitet eine Aktion ein.
▶ 	Steuer-Taste  in der Mitte drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  Einstellungen ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  nach oben oder unten zum Menüeintrag Einstellungen blättern. Steuer-Taste  drücken.
▶  Personalisierung	Mit der Steuer-Taste  nach rechts oder links zum Menü Personalisierung blättern.
▶  Sprache ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  nach oben oder unten zum Menüeintrag Sprache blättern. Steuer-Taste  drücken. Die eingestellte Sprache wird angezeigt.
▶ OK	Steuer-Taste  drücken.
▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  nach oben oder unten die gewünschte Sprache auswählen. Steuer-Taste  drücken. ● = ausgewählt, ○ = nicht ausgewählt

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam. Bei Nichtbeachtung dieser Angaben besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschäden sowie von Verstößen gegen geltende Gesetze.

Erläutern Sie Ihren Kindern bitte den Inhalt dieses Dokuments sowie die potenziellen Gefahren, die mit der Benutzung dieses Geräts verbunden sein können.

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich zugelassenes Gigaset-Originalzubehör für Ihr Mobiltelefon. Die Verwendung von nicht kompatibelem Zubehör kann das Mobiltelefon beschädigen und gefährliche Situationen herbeiführen. Originalzubehör kann beim Gigaset Kundenservice bezogen werden (siehe Kundenservice → S. 78).
- Das Mobiltelefon ist nicht wasserdicht. Das Gerät und sein Zubehör darf daher nicht in feuchten Umgebungen aufbewahrt oder aufgeladen werden (z. B. in Badezimmern, Duschräumen, Küchen). Regen, Feuchtigkeit, und jegliche Flüssigkeit können Mineralien enthalten, die zu Korrosion der elektrischen Schaltungen führen können. Beim Laden besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer und Beschädigungen.
- Zugelassener Temperaturbereich zum Aufladen und Betrieb: 10-40° C. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, den Akku beschädigen, Plastikteile können sich verformen oder schmelzen. Wird das Mobiltelefon in Gefrierbereichen benutzt oder aufbewahrt, kann sich ggf. Kondensat im Inneren des Telefons bilden und die elektronische Schaltung zerstören.
- Das Mobiltelefon darf nicht an staubigen oder verschmutzten Orten benutzt oder aufbewahrt werden. Staub kann die Ursache für Fehlfunktionen des Mobiltelefons sein.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Potenziell explosionsgefährdete Bereiche sind auch jene Orte, an welchen normalerweise die Abschaltung von Fahrzeugmotoren empfohlen wird. An solchen Orten kann Funkenflug die Ursache von Explosionen oder Bränden mit der Folge von Personenschäden sein und es besteht ggf. Lebensgefahr.
Solche Bereiche sind unter anderem: Tankstellen, chemische Fabriken, Transport- oder Lageranlagen gefährlicher Chemikalien, Flächen unter Schiffsdecks, Bereiche, in welchen die Luft chemische Substanzen oder Feinpartikel enthält (z. B. Staub- oder Metallpulverpartikel).
- Das Kurzschließen, die Demontage oder Veränderung des Mobiltelefons ist untersagt – es besteht die Gefahr von Personenschäden, elektrischen Schlägen, Feuer oder Beschädigung des Ladegeräts.

- Beim Aufbau von Internetverbindungen über die SIM-Karte können Gebühren anfallen.

Akku und Ladevorgang



Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus.
Entsorgung gebrauchter Akkus nach Anleitung (Kapitel Abfall und
Umweltschutz → S. 83).

- Verbrennen oder erhitzen Sie Akkus niemals und entsorgen Sie sie nicht in hitze- oder brandgefährdeten Umgebungen, um das Austreten von Batterieflüssigkeit, Überhitzung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden. Demontieren, schweißen und/oder verändern Sie den Akku nicht. Bewahren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit starker mechanischer Einwirkung auf.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, z. B. Schraubendreher, um den Akku zu berühren und zu durchstechen. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit austritt, der Akku überhitzt, explodiert oder Feuer fängt und brennt. Quetschen, Erwärmen oder Verbrennen von Akkus ist strikt untersagt.
- Augenkontakt mit dem Elektrolyt des Akkus kann zum Verlust des Augenlichts führen. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten sollte, reiben Sie das Auge bitte nicht mit der Hand. Spülen Sie das betroffene Auge unverzüglich vollständig mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Hautkontakt (oder Kontakt der Kleidung) mit dem Elektrolyt besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Spülen Sie die Haut oder das Kleidungsstück unverzüglich vollständig mit Seife und klarem Wasser ab und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die Akkus niemals für einen anderen als den angegebenen Zweck. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Wenn der Akku während der Benutzung, Aufladung oder Aufbewahrung heiß wird, sich verfärbt, verformt oder undicht werden sollte, müssen Sie den Akku aus Gründen der Sicherheit unverzüglich gegen einen neuen Akku austauschen.
- Die Temperatur des Akkus steigt während des Ladevorgangs. Bewahren Sie den Akku nicht gemeinsam mit entzündlichen Produkten in dem selben Fach auf – es besteht Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf.
- Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen auf. Führen Sie während des Aufladens keine Telefongespräche und wählen Sie keine Rufnummern.
- Während des Aufladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Während eines Gewitters besteht Elektroschlaggefahr.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder kein Akku in das Mobiltelefon eingelegt ist – in solchen Fällen besteht Elektroschlag- und Brandgefahr.

Kopfhörer



Hohe Lautstärken können das Gehör schädigen.

Das Hören von Musik oder Gesprächen über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann unangenehm sein und das Gehör nachhaltig schädigen.

Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

- Wenn Sie Ihre Kopfhörer während des Gehens oder Laufens verwenden, achten Sie bitte darauf, dass sich die Kopfhörerschnur nicht um Ihren Körper oder um Gegenstände wickelt.
- Verwenden Sie den Kopfhörer ausschließlich in trockenen Umgebungen. Die statische Elektrizität, die sich am Kopfhörer auflädt, kann sich in einem elektrischen Schlag an den Ohren entladen. Bei der Berührung des Kopfhörers mit der Hand oder bei Kontakt mit blankem Metall vor der Verbindung mit dem Mobiltelefon kann sich die statische Elektrizität entladen.

Verwendung in Krankenhäusern / Medizinische Geräte

- Die Funktionen medizinischer Geräte in der Nähe Ihres Produktes können beeinträchtigt werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen in Ihrer Umgebung, z.B. in Arztpraxen.
- Wenn Sie ein Medizinprodukt nutzen (z.B. einen Herzschrittmacher), halten Sie vor der Verwendung bitte Rücksprache mit dem Hersteller des Produktes. Dort wird man Sie über die Empfindlichkeit des Gerätes hinsichtlich externer, hochfrequenter Energiequellen informieren.
- Herzschrittmacher, implantierte Kardioverter-Defibrillatoren:
Beim Einschalten des Mobiltelefons achten Sie bitte darauf, dass die Distanz zwischen dem Mobiltelefon und dem Implantat mindestens 152 mm beträgt. Um potenzielle Störungen zu reduzieren, verwenden Sie das Mobiltelefon auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite. Bei möglichen Störungen schalten Sie das Mobiltelefon bitte unverzüglich aus. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Hemdtasche auf.
- Hörgeräte, Cochlea-Implantate:
Einige digitale Drahtlosgeräte können Hörgeräte und Cochlea-Implantate stören. Falls Störungen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller solcher Produkte.
- Andere medizinische Geräte:
Wenn Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung andere medizinische Geräte nutzen, informieren Sie sich bitte bei dem entsprechenden Hersteller, ob solche Geräte gegen Funkfrequenzsignale in der Umgebung geschützt sind. Sie können sich diesbezüglich auch an Ihren Arzt wenden.

Notrufe

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem GSM-Netz verbunden und eingeschaltet ist. Geben Sie ggf. die Notrufnummer ein und führen Sie dann Ihr Gespräch.
- Informieren Sie den Mitarbeiter in der Notrufzentrale über Ihren Standort.
- Beenden Sie das Gespräch erst nachdem der Mitarbeiter in der Notrufzentrale Sie dazu aufgefordert hat.

Kinder und Haustiere

- Bewahren Sie das Mobiltelefon, Akkus, Ladegeräte und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kinder und/oder Haustiere können die Kleinteile verschlucken und es bestehen Erstickungs- und weitere Gefahren. Kinder dürfen das Mobiltelefon nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden.

Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrssicherheit

- Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus.
Bitte beachten Sie die geltenden Einschränkungen und Vorschriften.
Drahtlosgeräte können die Funktionen flugtechnischer Ausrüstungen stören.
Befolgen Sie bei der Benutzung des Mobiltelefons unbedingt die Anweisungen des Flugzeugpersonals.
- Als Fahrer/in eines Fahrzeugs lautet das oberste Gebot: Sicherheit im Straßenverkehr und der Verkehrsteilnehmer.
Die Verwendung Ihres Mobiltelefones während der Fahrt kann Sie ablenken und damit zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem kann es gegen die geltenden Gesetze verstoßen.

SIM-Karte, Speicherkarte und Datenverbindungskabel

- Nehmen Sie die Karte während des Versands oder Empfangs von Daten nicht aus dem Mobiltelefon heraus: Es besteht die Gefahr von Datenverlusten, Schäden am Mobiltelefon oder der Speicherkarte.

Defekte Geräte

- Entsorgen Sie defekte Geräte oder lassen Sie diese von unserem Kundendienst instandsetzen; solche Geräte könnten andere drahtlose Dienste stören.
- Bei grober Behandlung des Mobiltelefons, z. B. fallen lassen, kann das Display zerbrechen und der elektronische Schaltkreis und die empfindlichen Innenteile werden beschädigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gerissen oder zerbrochen ist.
Glas- oder Plastiksplitter können Hände und Gesicht verletzen.
- Bei Fehlfunktionen von Mobiltelefon, Akku und Zubehör wenden Sie sich bezüglich der Inspektion bitte an ein Gigaset Service Center.

Weitere wichtige Informationen

- Richten Sie das Blitzlicht niemals direkt auf die Augen von Menschen und Tieren. Wenn Blitzlicht zu nahe auf das menschliche Auge gerichtet wird, besteht die Gefahr von zeitweiligem Verlust des Augenlichts oder Schädigung des Sehvermögens.
- Wenn das Gerät heiß werden sollte, legen Sie es bitte einige Zeit zur Seite und unterbrechen Sie ein währenddessen ausgeführtes Programm. Bei Kontakt mit einem heißen Gerät besteht die Gefahr leichter Hautreizungen, z.B. Hautrötungen.
- Lackieren Sie das Mobiltelefon nicht. Lack/Farbe kann die Teile des Mobiltelefons beschädigen und verursacht ggf. Betriebsstörungen.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt


- ein Mobiltelefon Gigaset GL7
- eine Ladeschale
- ein Netzteil mit USB-C-Anschluss
- ein Headset
- eine Kurzanleitung

Inbetriebnahme

Nano-SIM-Karten einlegen

Sie können zwei Nano-SIM-Karten in das Mobiltelefon einlegen.

- ▶ Fingernagel in die Aussparung an einer Ecke der Geräteabdeckung stecken und nach oben ziehen.
- ▶ Akku herausnehmen.
- ▶ Eine oder beide SIM-Karte(n) in die Karten-Slots einstecken.

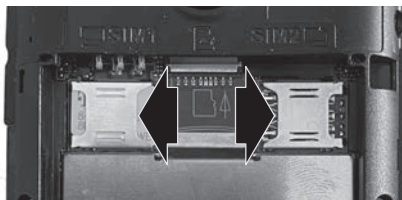


Wenn Ihre SIM-Karte zu klein ist, benötigen Sie ggf. einen SIM-Karten-Adapter.

Speicherkarte einlegen

Sie können eine Speicherkarte in das Mobiltelefon einlegen.

- ▶ Speicherkarte in den Karten-Slot in der Mitte einstecken.

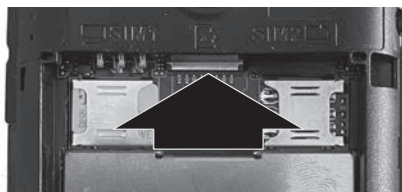

Akku einlegen und Abdeckung schließen


- ▶ Akku einlegen.
- ▶ Abdeckung vorsichtig zudrücken, bis sie einrastet.

Akku aufladen

- ▶ USB-Stecker des mitgelieferten Ladekabels an die Ladeschale anschließen.
- ▶ Gerät einstecken.

Oder

- ▶ USB-Stecker des mitgelieferten Ladekabels an das Gerät direkt anschließen.
- ▶ Ladekabel mit der Stromquelle verbinden.
- ▶ Akku des Geräts vor der ersten Nutzung vollständig aufladen.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Ladesymbol  in der Symbolleiste vollständig gefüllt ist.



Wenn Sie das Telefon für mehrere Tage nicht benutzen werden, schalten Sie es aus.

Wenn Sie das Telefon für mehrere Wochen nicht benutzen werden, schalten Sie es aus und entnehmen Sie den Akku.

Mobiltelefon einrichten


Wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten, startet ein Einrichtungs-Assistent, mit dem Sie erste wichtige Einstellungen vornehmen.

Alle Einstellungen können Sie später im Menü **Einstellungen** ändern.




Sie können den Einrichtungs-Assistenten nicht abbrechen und während des Einrichtungsvorgangs das Gerät nicht ausschalten.

Sprache auswählen

►  gewünschte Sprache auswählen ► **OK** ► **Weiter**

Tastatur auswählen

►  gewünschte Tastatur auswählen ► **OK** ► **Weiter**

Netzwerk auswählen

Wenn Sie sich in Reichweite eines WLAN befinden, können Sie das Mobiltelefon anmelden.

Jetzt nicht anmelden: ► **Ohne**

Anmelden:

►  gewünschtes Netzwerk auswählen ► **OK** ►  Passwort für das Netzwerk eingeben ► **Verbinden** ► **Weiter**



Beachten Sie bei der Eingabe des Passworts Groß-Kleinschreibung. Informationen zur Eingabe von Text: → S. 25

Standortzugriff zulassen/ablehnen

Legen Sie fest, ob Programme (Apps) Informationen über Ihren Standort erhalten sollen.

► Standortzugriff zulassen (**Zulassen**) / nicht zulassen (**Ablehnen**)

Einstellungen für Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit automatisch durch einen Zeitserver im Netzwerk einstellen lassen

►  **Automatisch Synchronisieren** ► **OK** ►  **Ein / Aus** auswählen ► **OK** ► **Weiter**

Automatisches Synchronisieren ausgeschaltet:

► Datum und Uhrzeit manuell eingeben ► **Weiter**

Lizenzbedingungen und Datenschutzerklärung akzeptieren

Alles akzeptieren: ▶ **Weiter** ▶ **Annehmen**

Alles ablehnen: ▶ **Weiter** ▶ **Ablehnen**


Informationen zu den Lizenzbedingungen anzeigen:

▶  ersten Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ Text mit  durchblättern

Anzeige beenden: ▶ **Abbrechen**

URL öffnen: ▶  Steuer-Taste Mitte drücken

Schnellzugriff auf häufig verwendete Einstellungen

Legen Sie fest, ob Sie häufig verwendete Funktionen (Lautsprecher, Mobile Daten, Bluetooth, Flugzeug-Modus, . . .) mit der Steuer-Taste oben  ein-/ausschalten wollen.

Kein Schnellzugriff: ▶ **Ohne**

Schnellzugriff: ▶ **Weiter**

Der Einrichtungs-Assistent ist jetzt abgeschlossen, es wird der Startbildschirm (Display im Ruhezustand) angezeigt.

Ihr Mobiltelefon ist jetzt einsatzbereit!

Gerät bedienen


Mobiltelefon ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ Gerät aufklappen ▶  Ein-/Aus-Taste drücken, bis das Gerät vibriert

Ausschalten: ▶  Ein-/Aus-Taste **lange** drücken ▶  **Ausschalten** ▶ OK

SIM-Karte entsperren

▶  PIN-Code der SIM-Karte(n) eingeben ▶ **Fertig**

Zeichen löschen: ▶ Ein-/Aus-Taste  drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein-/ausschalten: ▶ Stern-Taste  **lange** drücken

Die eingeschaltete Tastensperre wird im Display angezeigt.

Lautstärke einstellen

An der rechten Seite des Mobiltelefons befinden sich die Lautstärke-Tasten.

Im **Ruhezustand**: Lautstärke für Klingeltöne und Alarme des Mobiltelefons in 15 Stufen einstellen.

Im **Gespräch**: Lautstärke für Hörer/Lautsprecher in 5 Stufen einstellen.

Lauter: ▶ obere Lautstärke-Taste drücken

Leiser: ▶ untere Lautstärke-Taste drücken



Die Lautstärke-Tasten können auch bedient werden, wenn das Mobiltelefon zugeklappt ist.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern sowie zur Auswahl von Funktionen.

Darstellung der Steuer-Taste in der Bedienungsanleitung:



Steuer-Taste in der Mitte drücken



Steuer-Taste oben | unten | oben oder unten drücken







Steuer-Taste links | rechts | links oder rechts drücken



Steuer-Taste links, rechts, oben oder unten drücken

Funktionen der Steuer-Taste

Im Ruhezustand:		Menü öffnen
		Telefonbuch öffnen
		Zu WhatsApp, Facebook, YouTube, Google oder Google Maps wechseln
		Schnellzugriff auf Funktionen
In Menüs:		Menü nach oben oder unten durchblättern
		Menü nach links oder rechts durchblättern
		In Rasteransicht Menü auswählen
		Auswahl bestätigen, Untermenü öffnen (OK)
Im Gespräch:		Lautsprecher ein-/ausschalten
		Hörer/Lautsprecher lauter
		Hörer/Lautsprecher leiser

Bei der Texteingabe:		Textfeld nach oben / unten
		Schreibmarke nach links/rechts bewegen
		Sonderzeichen aus Matrix auswählen
Auf Internet-Seiten:		Zeiger positionieren

Display

Display aktivieren

Die Beleuchtung des Display wird nach 30 Sekunden ausgeschaltet.

Display wieder aktivieren: ► beliebige Taste drücken


Zeitlimit für Display-Beleuchtung ändern: → S. 65

Display im Ruhezustand



Displaytasten und -funktionen

Die Displaytasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

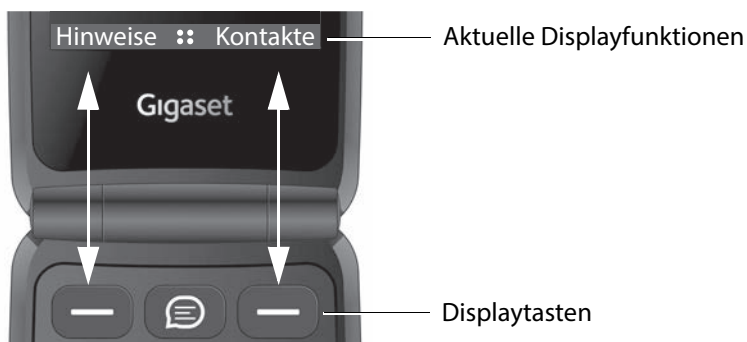

- Displaytaste drücken, um die Funktion aufzurufen, die im Display darüber angezeigt wird.

In einigen Bediensituationen wird auch in der Mitte des Displays eine Displayfunktion angezeigt.

Displayfunktion aktivieren: ► Steuer-Taste Mitte (■) drücken

Beispiele:

Im Ruhe-Display:		Menü öffnen
Im Hauptmenü:		Auswahl bestätigen (OK)
Beim Wählen:	ANRUF	Anruf einleiten
Im Gespräch:		Lautsprecher einschalten

Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an, z. B.:



Klingelton ausgeschaltet, nur Vibrationsalarm ist aktiv



Entgangener Anruf in Anrufliste



Wecker eingeschaltet



Mitteilung eingegangen (→ S. 22)



Bluetooth aktiviert

Funkverbindung für SIM-Karten



Das Symbol wird für jede eingelegte SIM-Karte angezeigt.

Die Anzahl der weißen Balken zeigt die Verbindungsqualität an.

Ladezustand des Akkus



Die Fläche innerhalb des Umrisses zeigt den Ladezustand des Akkus an. Während des Ladens wird ein Blitz-Symbol angezeigt.



Verbindungsqualität des WLAN



Das Symbol zeigt die Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk an. Die Anzahl der Bögen zeigt die Verbindungsqualität an.

Zugang zu sozialen Netzwerken

Das Display bietet im Ruhezustand direkten Zugang zu den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook, YouTube, Maps und Google (Suche). Sie benötigen ggf. ein Konto und müssen die zugehörigen Zugangsdaten eingeben.


- ▶  ▶  gewünschte App auswählen ▶ **OK**



Der weitere Verlauf ist abhängig von der ausgewählten App. Ggf. müssen Sie sich anmelden und/oder Einstellungen vornehmen. Beachten Sie dazu die Hinweise der Hersteller.

Zugang zu den sozialen Netzwerken ist auch über das Hauptmenü des Telefons möglich.

Zugang zu WhatsApp und Facebook entfernen:

- ▶  ▶  App auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Deinstallieren** ▶ **OK** ▶ mit **Deinstallieren** bestätigen

Direkter Zugang zu WhatsApp

- ▶ WhatsApp-Taste zwischen den beiden Display-Tasten drücken



Schnellzugriff auf Funktionen

Das Mobiltelefon bietet im Ruhezustand schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen.

Taschenlampe, Flugmodus, WLAN, Mobilfunkdaten und Bluetooth® ein-/ausschalten:

- ▶  ▶  gewünschte Funktion auswählen ▶ **OK**


Klingeltonlautstärke einstellen:

- ▶  ▶ gewünschte Lautstärke mit  einstellen, 15 Stufen plus **LAUTLOS** und **VIBRIEREN**

Zwischen **VIBRIEREN**, **LAUTLOS** und Klingelton umschalten:

- ▶  ▶ **OK**

Display-Helligkeit einstellen:

- ▶  ▶ mit  zum Symbol **Helligkeit** navigieren ▶ **OK** ... die Helligkeit wechselt zwischen 10, 40, 70 und 100%

Zurück zum Ruhe-Display ▶ Ein/Aus-Taste  drücken

Hinweise anzeigen

Im Ruhe-Display können Sie Hinweise anzeigen lassen, die von Apps oder dem System hinterlegt werden. Die Anzahl der aktuell verfügbaren Hinweise wird links oben im Display mit einem Symbol angezeigt. Gibt es neue Hinweise ist das Symbol orange eingefärbt.



Hinweise anzeigen:

- Display-Taste **Hinweise** drücken ... die verfügbaren Hinweise werden aufgelistet

Hinweis anzeigen: ►  Hinweis auswählen ► **OK**

Zurück zur Hinweisliste: ► Ein-/Aus-Taste  drücken

Ausgewählten Hinweis löschen: ► **Löschen**

Alle Hinweise löschen: ► **Alles löschen**





Anzeige von Hinweisen konfigurieren: → S. 66

Menü-Führung

Apps, Funktionen und Einstellungen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

- Menü-Übersicht → S. 87

Menü öffnen

- Im Ruhezustand  drücken ... das Hauptmenü wird geöffnet ► mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ► **OK**


Menüanzeige

Das Hauptmenü wird in Einzelansicht, Listenansicht oder Rasteransicht angezeigt.

- Die Einzelansicht zeigt für jedes Untermenü ein Symbol bildschirmfüllend.
- Die Listenansicht zeigt alle Symbole mit zugehörigem Namen.
- Die Rasteransicht zeigt jeweils neun Symbole auf dem Display.

Der aktuell ausgewählte Menüeintrag ist farbig hinterlegt. Gibt es weitere Einträge, wird rechts ein Balken angezeigt, der die Position des Eintrags im Untermenü zeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene: ▶ Ein-/Aus-Taste  drücken





Zurück auf zum Ruhe-Display: ▶ Ein-/Aus-Taste  **lange** drücken

Ansicht ändern

- ▶ Im Ruhezustand  drücken ▶ **Optionen** ▶  **Rasteransicht / Listenansicht / Einzelansicht** wählen ▶ **OK**

Untermenüs verschieben

In der Listen- und Rasteransicht können die Untermenüs verschoben werden, um den Zugriff auf häufiger verwendete Apps und Funktionen zu erleichtern.

- ▶ Im Ruhezustand  drücken ▶  Untermenü auswählen ▶ **Optionen**
 - ▶  **Verschieben** ▶ Untermenü mit der Steuertaste  verschieben
 - ▶ **Festlegen**

Kontakte, Bilder, Klingeltöne teilen

Das Telefon verfügt über die Möglichkeit, Daten wie Kontakte, Bilder oder Klingeltöne an andere Geräte per Bluetooth, als Anhang an eine Textnachricht (MMS) oder E-Mail oder mit WhatsApp bzw. Facebook zu schicken.




Für den Versand muss die entsprechende Funktion oder App eingerichtet und aktiviert sein. Die Einrichtung kann bei der ersten Nutzung durchgeführt werden.

Beispiel: Kontakte teilen


► **Kontakte** ► **Optionen** ►  **Teilen** ►  App auswählen, über die Sie den Kontakt teilen wollen ► **OK**

Bluetooth: ►  **Bluetooth** ► **OK** ► Gerät auswählen ► **OK**

Mitteilung: ►  **Mitteilungen** ► **OK** ► Telefonnummer des Empfängers und Text eingeben ► **Mitteilung senden**

E-Mail: ►  **E-Mail** ► **OK** ► E-Mail-Adresse des Empfängers, Betreff und Text eingeben ► **E-Mail senden**

WhatsApp: ►  **WhatsApp** ► **OK** ► Empfänger eingeben ► **Mitteilung senden**

Facebook: ►  **Facebook** ► **OK** ► Empfänger eingeben ► **Mitteilung senden**

Text eingeben

Jeder Taste von 1 bis 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Die wichtigsten verfügbaren Zeichen stehen jeweils auf den Tasten.


Buchstaben/Ziffern auswählen:

- ▶ Taste mehrmals **kurz** nacheinander drücken



Zeichen links neben der Schreibmarke löschen:

- ▶ Ein-/Aus-Taste  drücken

Zwischen Klein- und Großschreibung oder der Eingabe von Ziffern wechseln (Abc, abc, ABC, 123):

- ▶ Hash-Taste  so oft drücken, bis der gewünschte Schreibmodus in der Kopfzeile angezeigt wird

Vorschläge nutzen:

- ▶ Hash-Taste  drücken bis in der Kopfzeile **Vorschläge** angezeigt wird ... beim Schreiben werden anhand Ihrer Eingaben in der Fußzeile Textvorschläge angezeigt ▶  gewünschten Text auswählen ▶ **OK**

Sonderzeichen eingeben:

- ▶ Taste  verwenden

oder: ▶  Stern-Taste drücken ▶  Sonderzeichen auswählen ▶ **OK**




Zwischen Symbolen und Emojis wechseln: ▶ **linke** Display-Taste drücken


Weitere Seiten anzeigen: ▶ **rechte** Display-Taste drücken

Eingabemethoden anpassen: → S. 67

Telefonieren

Anrufen

- ▶  Rufnummer einschließlich Vorwahl eingeben ▶  Abheben-Taste oder  **Anruf** drücken

Ziffern löschen: ▶ Ein-/Aus-Taste  drücken

Bei zwei aktiven SIM-Karten: ▶  SIM-Karte auswählen ▶ **OK**

Aus den Kontakten wählen

- ▶ **Kontakte** ▶  Eintrag auswählen ▶  Abheben-Taste oder **OK** drücken





Wenn mehrere Telefonnummern eingetragen sind:

- ▶  Rufnummer auswählen ▶ **OK**

Ausführliche Informationen zu den Kontakten: → S. 31

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶  Abheben-Taste drücken ▶  Anrufliste auswählen ▶  Eintrag auswählen ▶  Abheben-Taste drücken oder **ANRUF**

Ausführliche Informationen zu den Anruflisten → S. 29

Mit Kurzwahltaste wählen



Der Kurzwahltaste ist eine Rufnummer aus den Kontakten zugewiesen (→ S. 34).

Wichtige Rufnummern können mit den Kurzwahltasten A, B und C mit einem Tastendruck gewählt werden.

- ▶ Im Ruhezustand: Taste A, B oder C **lange** drücken
... die hinterlegte Rufnummer wird sofort gewählt



Notrufnummer mit SOS-Taste wählen



Die SOS-Funktion ist aktiviert und der SOS-Taste ist mindestens eine Rufnummer aus den Kontakten zugewiesen (→ S. 68).

- ▶ SOS-Taste auf der Rückseite des Geräts mindesten drei Sekunden lang drücken (→ S. 5)

Die erste der eingestellten SOS-Nummern wird angerufen. Meldet sich der Teilnehmer nicht, wird die nächste SOS-Nummer angerufen, usw. Es können bis zu fünf SOS-Nummern eingetragen werden.




Die SOS Funktionalität kann durch den parallelen Betrieb von Applikationen (Apps) beeinträchtigt werden. Beenden Sie laufende Anwendungen.

Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch eine Klingelton und durch die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt (wenn übermittelt). Steht der Anrufer im Telefonbuch wird der Name angezeigt.



Anruf annehmen:

- ▶ Telefon aufklappen ▶ Abheben-Taste  oder Displaytaste **Annehmen** drücken

Anruf abweisen:

- ▶ Ende-Taste  oder Displaytaste **Ablehnen** drücken

Anruf mit SMS beantworten:

- ▶ Displayfunktion **Antworten** mit  aufrufen ... es werden vordefinierte Texte aufgelistet ▶  Text auswählen ▶ **OK** ... der Text wird als SMS gesendet

Anruf beenden:

- ▶ Ende-Taste  drücken

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen, wird er in der Anrufliste **Entgangen** gespeichert (→ S. 29).


Einstellungen für eingehende Anrufe

Klingelton und/oder Vibration ein-/ausschalten: → S. 64

Antwort-Modus bei zugeklapptem Telefon ändern: → S. 68

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Sie können beim Telefonieren den Lautsprecher des Mobiltelefons verwenden (Freisprechen). Als Displayfunktion wird das Symbol  angezeigt.

Freisprechen im Gespräch oder beim Verbindungsaufbau ein-/ausschalten:

- ▶ Steuer-Taste Mitte  drücken

Gesprächslautstärke ändern

Die Gesprächslautstärke ist mit den Lautstärke-Tasten auf der rechten Seite des Mobiltelefons in fünf Stufen einstellbar. Die Einstellung gilt für den Hörer und den Lautsprecher beim Freisprechen.

Lauter: ▶ obere Lautstärke-Taste drücken

Leiser: ▶ untere Lautstärke-Taste drücken

oder

- ▶ **Optionen** ▶  **Lautstärke** ▶ **OK** ▶  Lautstärke auswählen ... die Einstellung wird nach kurzer Zeit automatisch übernommen

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Mikrofon ausschalten: ▶ **Ton aus**

Mikrofon einschalten: ▶ **Stummschaltung aufheben**

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, gewählte und empfangene Anrufe) in Listen.

Anrufliste öffnen

►  Abheben-Taste drücken

oder: ►  ►  **Anrufliste** ► OK

Das Menü **Anrufliste** enthält ein Untermenü für jede Anrufart:

Entgangen, Gewählt, Empfangen

Unter **Alle** sind die Anrufe aller Anrufarten zusammengefasst.

►  gewünschte Anrufliste auswählen ► OK

Informationen zu einem Anruf

- Symbol für die Anrufart



Entgangen



Gewählt



Empfangen

- Rufnummer oder Name, wenn der Teilnehmer im Telefonbuch eingetragen ist
- Bild, wenn der Teilnehmer im Telefonbuch mit Bild eingetragen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs



Ein Hinweis auf entgangene Anrufe wird angezeigt, wenn Sie das Telefon aufklappen.

Informationen zum Anruf anzeigen: ► **Hinweise**


Anrufe zurückrufen oder wiederholen

►  ►  **Anrufliste** ► OK ►  Anruf auswählen ► **ANRUF**

Einträge in Anruflisten verwalten

- ▶  ▶  **Anrufliste** ▶ **OK** ▶  gewünschte Anrufliste auswählen
 - ▶  Eintrag auswählen ▶ **Optionen**

Informationen zum Anruf anzeigen:


- ▶  **Informationen zum Anruf** ▶ **OK** ... der Anruf wird mit Rufnummer, Datum und Dauer aufgelistet

Gibt es mehrere Anrufe der selben Art mit der selben Rufnummer, werden alle Anrufe aufgelistet.

Rufnummer sperren: ▶ **Blockieren** ▶ **Blockieren** ... die Rufnummer wird in die Sperrliste übernommen (→ S. 33)

Sperre aufheben: ▶ **Blockierung aufheben**



Mitteilung an den Kontakt senden:

- ▶  **Mitteilung senden** ▶ **OK** ▶ App auswählen (SMS oder WhatsApp)
 - ▶ **OK** ▶ Mitteilung schreiben




Anrufer in Telefonbuch übernehmen:

- ▶  **Neuen Kontakt erstellen** ▶ **OK** ▶ Kontaktdaten ergänzen ▶ **Speichern**



Rufnummer zu vorhandenem Kontakt hinzufügen:

- ▶  **Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen** ▶ **OK** ▶  Kontakt auswählen
 - ▶ **OK** ▶ Kontaktdaten ergänzen ▶ **Speichern**

Anruf löschen:

- ▶  **Anrufliste bearbeiten** ▶  Anrufliste auswählen ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. weitere Einträge auswählen ▶ **Löschen** ▶ Abfrage mit **Löschen** bestätigen

Liste löschen:

- ▶  **Anrufliste bearbeiten** ▶  Anrufliste auswählen ▶ **Alle** ▶ **Löschen**
 - ▶ Abfrage mit **Löschen** bestätigen

Kontakte

In den Kontakten verwalten Sie die Kontaktdaten der Adressaten Ihrer Telefonate, Nachrichten und E-Mails. Kontakte können im internen Speicher des Telefons oder auf den SIM-Karten gespeichert werden. Sie können Kontakte manuell erstellen, aus einer Anrufliste übernehmen oder eine Rufnummer bei der Wahlvorbereitung in einen Kontakt übernehmen.


Kontakte öffnen und anzeigen

► Steuer-Taste  drücken

oder: ► Display-Taste **Kontakte** drücken

oder: ►  ►  **Kontakte** ► **OK**

Informationen zu den Kontakten

Die Liste enthält die Kontakte mit Vor- und Nachname in alphabetischer Reihenfolge. Kontakte, die auf einer SIM-Karte gespeichert sind, werden mit dem Symbol  angezeigt.

Ein Kontakt enthält die folgenden Informationen:

Vorname, Nachname und Rufnummer.

Kontakte, die im Telefon gespeichert werden, können weitere Informationen enthalten:



Weitere Rufnummern, E-Mail-Adressen, Bild, Firma, Adresse, Geburtstag, Hinweis, einen individuellen Klingelton.

Alle Informationen zu einem Kontakt anzeigen:

►  ►  Kontakt auswählen ► **OK**

Kontakt finden

In den Kontakten nach Namen oder Telefonnummern suchen.

►  Buchstaben oder Ziffer im Suchen-Feld eingeben ... Einträge, die die eingegebenen Zeichen enthalten, werden angezeigt ►  gewünschten Eintrag auswählen


oder: ► Liste mit Steuer-Taste  durchblättern

Suchen-Feld anzeigen:

►  an den Anfang der Kontaktliste blättern








oder: ► **Optionen** ► **Suchen**

Kontakte nach Vor- oder Nachname sortieren







- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Kontakte sortieren** ▶ **OK**
 - ▶  **Sortierkriterium auswählen** ▶ **OK**

Kontakt verwenden



Anrufen

- ▶  ▶  **Kontakt auswählen**
- ▶  **Abheben-Taste drücken** ▶  ggf. Rufnummer auswählen ▶ **OK**
- oder: ▶ **OK** ▶  ggf. Rufnummer auswählen ▶ **ANRUF**
- oder: ▶ **Optionen** ▶  **Anruf** ▶  ggf. Rufnummer auswählen ▶ **OK**




Mitteilung oder WhatsApp senden

- ▶  ▶  **Kontakt auswählen** ▶ **OK** ▶ **Mitteilung** ▶  **Mitteilungen** oder **WhatsApp** auswählen ▶ Mitteilung/WhatsApp schreiben und senden
- oder
- ▶  ▶  **Kontakt auswählen** ▶ **Optionen** ▶ **Mitteilung senden** ▶ **OK** ▶  **Mitteilungen** oder **WhatsApp** auswählen ▶ Mitteilung/WhatsApp schreiben und senden



E-Mail schreiben

- ▶  ▶  **Kontakt auswählen** ▶ **Optionen** ▶  **E-Mail senden** ▶ **OK**
 - ▶ E-Mail schreiben und senden

Neuen Kontakt anlegen






- ▶  ▶ **Neu** ▶  **Speicherort auswählen (Telefonspeicher / SIM-Speicher)**
 - ▶ **OK** ▶  **Vor- und Nachname und Rufnummer eingeben** ▶ **Speichern**

Weitere Rufnummern oder andere Informationen eingeben:

- ▶  an das Ende des Eintrags blättern ▶ **Hinzufügen** ▶  **Feld auswählen, das Sie hinzufügen wollen** ▶ **OK** ▶ Informationen gemäß der Auswahl eingeben ▶ **Speichern**





Informationen zur Eingabe von Text → S. 25

Kontakt bearbeiten

- ▶  ▶  **Kontakt auswählen** ▶ **Optionen** ▶  **Kontakt bearbeiten** ▶ **OK**
 - ▶  **Feld auswählen, das Sie bearbeiten wollen** oder **Hinzufügen**
 - ▶  **Informationen gemäß der Auswahl bearbeiten** ▶ **Speichern**



Kontakt teilen

Kontakte über Bluetooth an andere Geräte übertragen oder über Apps mit anderen Nutzern teilen.

- ▶  ▶  Kontakt auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Teilen** ▶ **OK** ▶  Funktion oder App auswählen, über die Sie den Kontakt teilen wollen ▶ **OK**
 - ▶ Sendevorgang abhängig von der Auswahl abschließen

Kontakt blockieren

Um unerwünschte Anrufe, Mitteilungen und E-Mails zu blockieren, können Sie bestimmte Rufnummern und E-Mail-Adressen auf eine „schwarze Liste“ (Sperrliste) setzen. Kontaktaufnahmen über diese Rufnummern oder E-Mail-Adressen werden unterdrückt.

-  Blockierte Rufnummern/E-Mail-Adressen werden mit dem Symbol  markiert.

- ▶  ▶  Kontakt auswählen ▶ **OK** ▶  ggf. Rufnummer/E-Mail-Adresse auswählen ▶ **Optionen**

Rufnummer blockieren:

- ▶  **Diese Nummer blockieren** ▶ **OK** ▶ **Blockieren** ... der Kontakt wird in die Sperrliste übernommen

Blockierung aufheben: ▶  **Blockierung dieser Nummer aufheben** ▶ **OK**

Sperrliste bearbeiten

Blockierte Rufnummern und E-Mail-Adressen werden in die Sperrliste eingetragen.


- ▶  ▶ **Optionen** ▶ **Einstellungen** ▶ **Kontakte blockieren** ▶ **OK** ... gesperrte Rufnummern und E-Mail-Adressen werden aufgelistet

Rufnummer hinzufügen:

- ▶ **Hinzufügen** ▶  Rufnummer eingeben ▶ **Speichern**





Blockierung aufheben:

- ▶ Rufnummer/E-Mail-Adresse auswählen ▶ **Blockierung aufheben**

-  Rufnummern können auch aus der Anrufliste in die Sperrliste übernommen werden (→ S. 30).

Notfallkontakte festlegen



Legen Sie bis zu fünf Rufnummern als Notfallkontakte fest. Diese Rufnummern werden als Gruppe **Notfallkontakte** am Anfang der Kontaktliste angezeigt und sind damit schnell zugänglich.

- ▶  ▶ **Optionen** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Notfallkontakte festlegen**
 - ▶ **OK** ▶  Notfallkontakt 1 - 5 auswählen ▶ **OK** ▶ Kontakt suchen oder mit  auswählen ▶ **OK**

Notfallkontakt löschen: ▶ **Entfernen** ▶ mit **Entfernen** bestätigen

SOS-Taste belegen

Die SOS-Taste kann über die Optionen der Kontaktliste oder im Menü **Einstellungen – SOS** konfiguriert werden.



- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **SOS** ▶ **OK**

oder






- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **SOS**

Ausführliche Beschreibung der SOS-Konfiguration: → S. 68





Kurzwahltaste belegen

- ▶ Eine noch nicht belegte Kurzwahltaste (A, B oder C) **lange** drücken
 - ▶ **Zuweisen** ... das Telefonbuch wird geöffnet ▶  Kontakt auswählen oder suchen ▶ **OK** ▶  ggf. Rufnummer auswählen ▶ **OK**


oder

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Kurzwahlkontakte festlegen** ▶ **OK** ▶  leere Taste auswählen (A, B oder C) ▶ **Hinzufügen**
 - ▶  Kontakt auswählen oder suchen ▶ **OK**

Belegung der Direktwahltaste aufheben oder ersetzen:




- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Kurzwahlkontakte festlegen** ▶ **OK** ▶  Taste auswählen (A, B oder C) ▶ **Optionen**

Löschen: ▶  **Aus Kurzwahl entfernen** ▶ **OK** ▶ **Entfernen**




Durch andere Rufnummer ersetzen: ▶ **Ersetzen** ▶  anderen Kontakt auswählen ▶ **OK**

Kontaktgruppe einrichten

In Kontaktgruppen können Sie mehrere Kontakte zusammenfassen, z.B. Familie oder Freunde.

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Gruppe erstellen** ▶ **OK**
 - ▶ Gruppenname eingeben ▶ **Speichern** ... als erster Eintrag in der Kontaktliste wird **Gruppe** angezeigt, darin werden die eingerichteten Gruppen abgelegt




Gruppenmitglieder zuordnen:

- ▶  ▶  **Gruppe** ▶ **OK** ▶  Gruppe auswählen ▶ **OK** ▶ **Hinzufügen**
 - ▶ Kontakte für die Gruppe auswählen ▶ **Hinzufügen** ... Kontakte werden sowohl in der Gruppe als auch in der gesamten Liste angezeigt

Kontakte importieren/exportieren

Kontakte importieren

Sie können Kontakte aus einem Internetkonto (z. B. Gmail oder Outlook) importieren. Dazu muss ein entsprechendes Konto aktiv sein (→ S. 21).



- ▶  ▶  Kontakt auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Einstellungen** ▶  **Kontakte importieren** ▶ **OK** ▶ Internetkonto auswählen ▶ Anmeldedaten eingeben ▶ Kontakt auswählen ▶ **OK** ▶ **Speichern**

Kontakte exportieren

Sie können Kontakte auf eine eingesteckte Speicherkarte oder per Bluetooth exportieren.





- ▶  ▶ **Optionen** ▶ **Einstellungen** ▶  **Kontakte exportieren** ▶ **OK**
 - ▶ Speicherkarte oder Bluetooth auswählen ▶ **OK** ▶ Bestimmte Kontakte oder alle auswählen ▶ **Exportieren**

Kontakte löschen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶ **Kontakte löschen** ▶  Kontakt auswählen ▶ **OK** ▶ ggf. weitere Kontakte auswählen ▶ **Löschen** ▶ Vorgang mit **Löschen** bestätigen

Speicherort festlegen

Kontakte können auf der SIM-Karte und/oder im Telefonspeicher abgelegt und zwischen beiden Speicherorten verschoben werden.

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Arbeitsspeicher**
 - ▶  Speicherort auswählen, in dem Kontakte gespeichert werden sollen
 - ▶ **OK**

Kontakte verschieben:



- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Kontakte verschieben** ▶ **OK** ▶  Quelle auswählen
 - ▶ **OK** ... das Ziel wird angezeigt ▶ **OK**

Mailbox

Stellt Ihr Telefonie-Provider eine Mailbox (Anrufbeantworter) zur Verfügung, kann ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

Um die Sprachnachrichten Ihrer Mailbox anzuhören, benötigen Sie die Rufnummer der Mailbox. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Rufnummer.


Sprachnachricht anhören:

- ▶  Rufnummer der Mailbox eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken

oder

- ▶ Taste  **lang** drücken

Folgen Sie der Sprachführung der Mailbox, um die Nachrichten anzuhören und Ihre Mailbox zu verwalten.

Wenn Sie die Taste  zum ersten mal verwenden, müssen Sie die Rufnummer der Mailbox eingeben.

Weitere Funktionen (Apps)

Das Mobiltelefon stellt viele nützliche Funktionen als Apps zur Verfügung. Weitere Apps können Sie aus dem KaiOS-Shop herunterladen.

Die Apps werden über das Hauptmenü angeboten. Die Menüanzeige und die Reihenfolge der Apps im Menü ist konfigurierbar (→ S. 23).

Shop



Es steht eine Internet-Verbindung zur Verfügung.

Um den Funktionsumfang Ihres Telefons zu erweitern, können Sie zusätzliche Apps aus dem KaiOS-Shop laden.

► ► **Shopping** ► **OK**

Die Apps sind kategorisiert.

Zwischen den Kategorien wechseln: ► Steuer-Taste drücken

In einer Kategorie eine App auswählen:

► Steuer-Taste drücken ► **Auswählen**

Browser

Die App öffnet den Browser des Telefons. Sie können auf der angezeigten Internetseite mit Hilfe der Steuertaste navigieren.

► ► **Browser** ► **OK** ► Option auswählen (z. B. Internetsuche) ► **OK**
 ► Internetadresse (URL) eingeben ► **Los**

Neuigkeiten

Die App zeigt wichtige Nachrichten aus aller Welt. Sie können auf der angezeigten Nachrichtenseite mit Hilfe der Steuertaste navigieren.

► ► **Neuigkeiten** ► **OK** ► Region auswählen ► **Weiter** ► Kategorien auswählen ► **Fertig** ... Nachrichten der gewählten Kategorie werden angezeigt ► Nachricht auswählen ► **Auswählen**

Vorherige/nächste Nachricht: ► **Zurück/Weiter**

Anzeige abbrechen: ► Ende-Taste drücken

Nachrichten manuell aktualisieren: ► **Aktualisieren**

Optionen

-  ▸  **Neuigkeiten** ▸ **OK** ▸ **Optionen**

Andere Region auswählen:

-  **Region ändern** ▸ **OK** ▸  Region auswählen ▸ **Aktualisieren**

Angezeigte Kategorien ändern:

-  **Kategorien aktualisieren** ▸ **OK** ▸  Kategorie auswählen oder Auswahl aufheben ▸ **Fertig**

Aktualisierungsintervall anpassen:



-  **Einstellungen** ▸ **OK** ▸ **Aktualisierungsintervall** ▸ **OK** ▸  Intervall auswählen ▸ **Auswählen**

Nutzungsbedingungen anzeigen:

-  **Nutzungsbedingungen** ▸ **OK** ▸  Sprache auswählen ▸ **OK** ▸ mit  durch die Anzeige navigieren

Wetter

Die App zeigt den Wetterbericht und die Wettervorhersage für Ihre Standorte.

-  ▸  **Wetter** ▸ **OK** ... Wetterinformationen zum ausgewählten Ort werden angezeigt

Ort hinzufügen:

- **Ort** ▸ **Hinzufügen** ▸ **OK** ▸ Name des Orts eingeben ▸ **Auswählen**

Anzeigeeinstellungen bearbeiten

Temperatureinheit einstellen:



- **Einstellungen** ▸ **OK** ▸  **Temperatureinheit** ▸ **OK** ▸ Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) auswählen ▸ **OK**

Einheit der Windgeschwindigkeit einstellen:




- **Einstellungen** ▸  **Windgeschwindigkeit** ▸ **OK** ▸ Einheit der Windgeschwindigkeit auswählen ▸ **OK**

Mitteilungen

Mitteilungen (SMS) können Sie mit Personen austauschen, die in Ihrer Kontaktliste gespeichert sind.

- ▶  ▶  **Mitteilungen** ▶ **OK** ... es werden alle Threads aufgelistet (Folge von Mitteilungen von/an einen bestimmten Kontakt)



Neue Mitteilung schreiben:

- ▶ **Neu** ▶ **Hinzufügen** ▶  Empfänger aus Kontakten auswählen ▶ **OK** ▶ 
 Mitteilungstext eingeben

Betreffzeile hinzufügen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Betreff hinzufügen** ▶ **OK** ▶  Betrefftext eingeben

Anhang hinzufügen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Anhang hinzufügen** ▶ **OK** ▶  Dateityp auswählen (z.B. Bild oder Kontakt) ▶ **OK** ▶ Anhang auswählen oder neu erstellen

Mitteilung senden: ▶ **Senden**

Optionen für einzelne Threads

- ▶  ▶  **Mitteilungen** ▶ **OK** ▶  Thread auswählen ▶ **OK** ▶ **Optionen**

Kontakt anrufen: ▶  **Anruf** ▶ **OK**

Mitteilung löschen:

- ▶  **Mitteilungen auswählen** ▶ **OK** ▶  Mitteilung oder alle Mitteilungen auswählen ▶ **Löschen**



Thread löschen:

- ▶  **Thread löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen**


Optionen für die Thread-Liste

- ▶  ▶  **Mitteilungen** ▶ **OK** ▶ **Optionen**

Thread suchen:

- ▶ **Suchen** ▶  Buchstaben oder Ziffer im Suchen-Feld eingeben ...
 Einträge, die die eingegebenen Zeichen enthalten, werden angezeigt
 ▶  gewünschten Eintrag auswählen





Alle Threads löschen:

- ▶  **Thread auswählen** ▶ **OK** ▶ einzelne Threads oder alle auswählen ▶ **OK**
 ▶ **Löschen**


Kamera

Mit der App **Kamera** nutzen Sie die eingebaute Kamera des Telefons. Sie können mit der Kamera sowohl Fotos als auch kurze Videoaufzeichnungen aufnehmen.




Bild aufnehmen

- ▶  ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶  In der Kopfzeile zwischen Kamera (Standbild) und Film (Bewegtbild) umschalten ▶ Objektiv auf den Gegenstand richten und Steuertaste  drücken ... die Aufnahmen werden in der Galerie abgelegt

Optische Zoom-Funktion nutzen

- ▶ Mit den Navigationstasten  den Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern

Kamera einstellen

- ▶  ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  Funktionen und Kameraeinstellungen auswählen (z. B. Blitz, Kameraauflösung und Selbstauslöser) ▶ **OK**
 - ▶ Einstellung vornehmen ▶ **OK**

Galerie

Die Galerie zeigt Ihnen alle Bilder an, die auf dem Telefon gespeichert sind. Sie können die Bilder bearbeiten und teilen.



►  ►  **Galerie** ► **OK** ... es wird eine Vorschau aller Bilder angezeigt


Bild anzeigen: ►  Bild auswählen ► **OK**

Favoriten anzeigen: ► **Favoriten**

Optionen

►  ►  **Galerie** ► **OK** ►  Bild auswählen ► **Optionen**

Bild bearbeiten:

► **Bearbeiten** ► **OK** ►  Bearbeitungseinstellungen auswählen (z. B. Kontrasteinstellungen, Drehen, Zuschneiden, Farbeffekte und Farbkorrektur)

► **Auswählen** ► Bild bearbeiten ► **Fertig**

Zu Favoriten hinzufügen:

► **Zu Favoriten hinzufügen** ► **OK**

Bilder, die als Favorit gekennzeichnet sind, werden in der Übersicht oben bzw. vorne angezeigt und sind damit leichter auffindbar.

Bild löschen: ► **Löschen** ► **OK** ► **Löschen**

Mehrere Bilder löschen:

► **Mehrere auswählen** ► **OK** ►  Bilder auswählen ► **OK** ► **Optionen**

► **Löschen** ► **OK** ► **Löschen**

Bild teilen:

► **Teilen** ► **OK** ► App auswählen, über die Sie das Bild mit jemandem teilen wollen ► **OK**

Mehrere Bilder teilen:

► **Mehrere auswählen** ► **OK** ►  Bilder auswählen ► **OK** ► **Optionen**

► **Teilen** ► **OK** ► App auswählen ► **OK**

Datei-Informationen anzeigen:

► **Datei-Info** ► **OK** ... es werden der Name der Datei, die Größe, der Typ, das Aufnahmedatum, die Auflösung und der Pfad zum Speicherort angezeigt

Bilder sortieren und gruppieren

Die Bilder können nach Kriterien wie Datum und Uhrzeit oder Namen sortiert und nach Datum gruppiert werden.

►  ►  **Galerie** ► **OK** ► **Optionen** ► **Sortieren und Gruppieren** ► **OK**

Bilder sortieren:

►  **Sortieren nach** ► **OK** ► Sortierkriterium auswählen ► **OK**

Bilder gruppieren:

►  **Nach Datum gruppieren** ► **OK** ► Gruppierung nach Datum ein- oder ausschalten ► **OK**

Video

Mit der App **Video** können Sie die Videofilme aufnehmen und anschauen. Sie können die Videofilme bearbeiten und teilen.

Video aufzeichnen


►  ►  **Video** ► **OK** ► **Kamera** ► **OK**

Aufzeichnung starten: ► **OK**

Aufzeichnung beenden: ► **OK**

Vorschau anschauen: ► **Vorschau** ► **OK**

Kamera-Optionen einstellen:

► **Optionen** ►  Kameraeinstellungen auswählen ► **OK** ► Einstellung vornehmen ► **OK**

Video anschauen




►  ►  **Video** ► **OK** ►  Video auswählen ► **Auswählen** ► **OK**

Vollbildanzeige: ► **Vollbild**

Vollbildanzeige beenden: ► Ein-/Aus-Taste  drücken

Optionen


Für einzelne Videos

- ▶  ▶  **Video** ▶ **OK** ▶  Video auswählen ▶ **Auswählen** ▶ **OK** ▶ **Optionen**

Lautstärke ändern: ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶  Lautstärke einstellen

Video drehen: ▶ **Drehen** ▶ **OK**

Video mit anderen über eine App teilen (z.B. E-Mail):

- ▶ **Teilen** ▶ **OK** ▶  App auswählen ▶ **OK** ▶ Kontaktdaten gemäß ausgewählter App eingeben ▶ Video senden

Datei-Informationen anzeigen: ▶ **Datei-Info** ▶ **OK**

Video löschen: ▶ **Löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen**

Für mehrere Videos

- ▶  ▶  **Video** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶ **Mehrere auswählen** ▶ **OK** ▶ Videos auswählen ▶ **OK** ▶ **Optionen**

Videos Löschen: ▶ **Löschen** ▶ **Auswählen** ▶ **Löschen**







Videos teilen: ▶ **Teilen** ▶ **Auswählen** ▶ App auswählen ▶ **OK**

Extras

Im Menü **Extras** finden Sie Systemfunktionen wie einen Taschenrechner, einen Einheitenumrechner oder eine Tonaufnahmefunktion.

Rechner

Der Rechner bietet die Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division).




- ▶  ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Rechner** ▶  Zahlenwert eingeben
▶ Rechenfunktion mit der Steuer-Taste  auswählen ▶ **Steuertaste**  drücken

Den zuletzt eingegebenen Zahlenwert löschen: ▶ **Löschen**

Die Rechnung löschen: ▶ **Alles löschen**

Aufgaben

In den Aufgabenlisten verwalten Sie anstehende Aufgaben.

►  ►  **Extras** ► **OK** ►  **ToDo** ... die Aufgabenlisten werden angezeigt

Eine Aufgabe hinzufügen:

►  Aufgabenliste auswählen ► **OK** ► **Hinzufügen** ►  Beschreibung der Aufgabe eingeben ► **Speichern**

Eine neue Aufgabenliste erstellen:

► **Neu** ►  Namen für die Liste eingeben ► **Erstellen**

Aufgaben bearbeiten

►  ►  **Extras** ► **OK** ►  **ToDo** ►  Aufgabenliste auswählen ► **OK**
►  Aufgabe auswählen ► **OK**

Aufgabe als erledigt kennzeichnen:

► **Aktivieren** ... vor der Aufgabe wird ein Häkchen angezeigt und die Aufgabe wird durchgestrichen

Aufgabe wieder aktivieren: ► **Deaktivieren**


Beschreibung ändern:

► **Optionen** ►  **Bearbeiten** ► **OK** ►  Text anpassen ► **Speichern**

Aufgabe löschen:

► **Optionen** ►  **Löschen** ► **OK** ► **Löschen**

Alle Aufgaben der Liste löschen:

► **Optionen** ►  **Alles löschen** ► **OK** ► **Löschen**

Aufnahmegerät

Mit der App **Aufnahmegerät** verwalten Sie die Tonaufnahmen, die Sie mit dem eingebauten Mikrofon machen.

►  ►  **Extras** ► **OK** ►  **Aufnahmegerät**


Eine Aufnahme hinzufügen:

► **Neu** ►  **Aufnahme starten** ► **Töne aufnehmen** ► **Fertig**

Aufnahme abspielen:

►  **Aufnahme auswählen** ► **OK** ►  **Aufnahme abspielen**

Audiodateien verwalten

►  ►  **Extras** ► **OK** ►  **Aufnahmegerät** ►  **Aufnahme auswählen**
► **Optionen**

Datei löschen: ► **Löschen** ► **OK** ► **Löschen**

Mehrere Dateien löschen:

►  **Mehrere auswählen** ► **OK** ►  **Audiodateien auswählen** ► **OK**
► **Löschen** ► **OK** ► **Löschen**

Datei mit anderen teilen:

► **Teilen** ► App auswählen, über die Sie die Datei teilen wollen ► **OK**

Datei umbenennen:

► **Umbenennen** ► **OK** ►  **Neuen Namen eingeben** ► **Speichern**

Datei als Klingelton speichern:








► **Als Klingelton speichern** ► **OK** ► **Speichern**

Klingelton als Standardklingelton verwenden:

► Option **Als Standardklingelton einstellen** markieren

Einheitenumrechner

Mit dem Einheitenumrechner können Sie z. B. Längen- oder Temperatureinheiten umrechnen.

►  ►  **Extras** ► **OK** ►  **Einheitenumrechner** ► **OK** ►  **Umrechnungsgröße auswählen** (z. B. Temperatur) ► **OK**
► **OK** ►  **Einheit des Ausgangswerts auswählen** ► **OK** ►  **Ausgangswert eingeben**
►  ► **OK** ► **Einheit des Zielwerts auswählen** ► **OK** ... der Zielwert wird berechnet und angezeigt

Eingabe löschen: ► **Alles löschen**



Uhr

Im Menü **Uhr** finden Sie einen Wecker, einen Timer („Eieruhr“) und eine Stoppuhr.



Wecker

▶  ▶  **Uhr** ▶ **OK** ▶  **Wecker** ▶ **Neu** ▶  **Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  Uhrzeit einstellen ▶ **Speichern**


Wiederholung festlegen:

▶  **Wiederholen** ▶ **OK** ▶  Wiederholfrequenz auswählen ▶ **OK**
▶ **Speichern**

Weckton einstellen:

▶  **Ton** ▶ **OK** ▶  Weckton auswählen ▶ **OK** ▶ **Speichern**

Vibration einstellen:

▶  **Vibration** ▶ **OK** ▶  Vibration ein- oder ausschalten ▶ **OK** ▶ **Speichern**

Wecker benennen:

▶  **Weckernname** ▶  Text eingeben ▶ **Speichern**



Wenn der Wecker eingeschaltet ist, wird in der Statusleiste ein Symbol angezeigt.

Weckalarm ein-/ausschalten

Der Wecker klingelt mit dem eingestellten Weckton.

Alarm dauerhaft ausschalten: ▶ **Anhalten**

Alarm wiederholen: ▶ **Schlummern**


Wecker aus-/einschalten

▶  ▶  **Uhr** ▶ **OK** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ▶  Wecker auswählen
▶ **Ausschalten/Aktivieren**

Weckereinstellungen bearbeiten

▶  ▶  **Uhr** ▶ **OK** ▶  **Wecker** ▶  Wecker auswählen ▶ **Optionen**
▶  **Einstellungen** ▶ **OK**

Schlummerzeit einstellen:

▶  **Schlummern** ▶ **OK** ▶ Schlummerdauer auswählen ▶ **OK**





Weckerlautstärke einstellen:

▶  **Lautstärke** ▶ **OK** ▶  Lautstärke einstellen

Vibration ein-/ausschalten:

- ▶  **Vibration** ▶ **OK** ▶  Vibration ein- oder ausschalten ▶ **OK**

Wecker bearbeiten oder löschen

- ▶  ▶  **Uhr** ▶ **OK** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ▶  Wecker auswählen
▶ **Optionen**

Wecker anpassen:

- ▶  **Bearbeiten** ▶ **OK** ▶ gewünschte Einstellung ändern ▶ **Speichern**

Wecker löschen: ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen**

Alle Wecker löschen:

- ▶  **Alles löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen**

Timer


Der Timer zählt einen festgelegten Zeitraum im Sekundentakt bis auf 0 zurück. Ist der Timer abgelaufen, wird ein akustischer Alarm ausgelöst.

- ▶  ▶  **Uhr** ▶ **OK** ▶  **Timer** ▶  Stunden, Minuten und Sekunden auswählen und mit der Steuer-Taste  einstellen ▶ **Start**

Timereinstellungen bearbeiten

- ▶  ▶  **Uhr** ▶ **OK** ▶  **Timer** ▶ **Einstellungen**

Vibration einstellen:




- ▶  **Vibration** ▶ Vibration ein- oder ausschalten ▶ **OK**

Warnton einstellen:

- ▶  **Ton** ▶ Warnton auswählen ▶ **OK**

Stoppuhr

Die Stoppuhr stoppt Zeiten bis zu 1/100 Sekunden.

- ▶  ▶  **Uhr** ▶ **OK** ▶  **Stoppuhr**

Stoppuhr starten:

- ▶ **Start**

Stoppuhr anhalten:

- ▶ **Pause**

Zeitmessung abbrechen:

- ▶ **Zurück**

Zeitmessung fortsetzen:

- ▶ **Fortsetzen**

Rundenzähler

Während die Stoppuhr läuft, können Sie Intervalle (Runden) stoppen. Für jede „Runde“ wird der Messwert im Display angezeigt.

Rundenzähler aktivieren :

- ▶ **Runde**

Musik

Die App **Musik** zeigt alle Musikdateien an, die auf dem Telefon gespeichert sind. Sie können die gespeicherten Musiktitel anhören, in verschiedenen Wiedergabelisten verwalten, als Klingelton verwenden oder mit anderen teilen.

►  ►  **Musik** ► **OK**

Kalender


Die App **Kalender** zeigt Ihnen eine Tages-, Wochen- und Monatsansicht, sowie bestimmte Kalenderkategorien. Im Kalender können Sie Termine anlegen und mit einer Erinnerung versehen.

►  ►  **Kalender** ► **OK** ... es wird das aktuelle Datum angezeigt ► **OK**

Ansicht auswählen:

► **Optionen** ►  **Monatsübersicht / Wochenansicht / Tagesübersicht** auswählen ► **OK**

Monat/Woche/Tag/Stunde auswählen:

► Kalender abhängig von der gewählten Ansicht mit der Steuertaste  zum gewünschten Eintrag durchblättern

Zu einem bestimmten Datum springen:

► **Optionen** ►  **Datum aufrufen** ► **OK** ► Datum auswählen ► **Speichern**

Zum heutigen Datum zurückkehren: ► **Optionen** ►  **Heute** ► **OK**

Termin hinzufügen

►  ►  **Kalender** ► **OK** ► **Hinzufügen** ►  Titel und Ort des Termins eingeben

Start- und Enddatum festlegen:

►  **Startdatum / Enddatum** ► **OK** ► Datum auswählen ► **Speichern**

Startzeit und Endzeit des Termins festlegen:

►  **Startzeit / Endzeit** ► **OK** ► Uhrzeit auswählen ► **Speichern**

oder: ►  Option **Ganztägiger Termin** markieren ► **OK**


Termin regelmäßig wiederholen:

►  **Wiederholen** ► **OK** ► Wiederholfrequenz auswählen ► **OK**

Kalender auswählen, in dem der Termin angelegt werden soll (wenn es mehrere Kalender gibt):

►  **Kalender** ► **OK** ► Kalender auswählen ► **OK**

Festlegen, ob und wann Sie an den Termin erinnert werden wollen:

►  **Erinnerung** ► **OK** ► Erinnerungszeitpunkt auswählen oder **Keiner** ► **OK**



Hinweis eingeben: ►  **Hinweise** ►  Text eingeben ► **Eingeben**

Termin speichern: ► **Speichern**






Tage, für die ein Termin vorliegt, werden in der Wochen- und Monatsansicht mit einem Punkt gekennzeichnet.


Termine finden

►  ►  **Kalender** ► **OK** ► **Optionen** ► **OK** ►  **Suchen** ► **OK** ► Suchtext eingeben ► **Zurück**

Termin bearbeiten/löschen

►  ►  **Kalender** ► **OK** ► Termin suchen oder mit  auswählen ► **OK**

Termin ändern:





► **Bearbeiten** ►  Feld auswählen, das Sie bearbeiten wollen ► Eintrag ändern ► **Speichern**

Termin löschen: ► **Löschen** ► **OK** ► **Löschen**






Mehrere Kalender verwenden

Wenn Sie über mehrere Internet-Konten verfügen, können Sie deren Kalender einbinden festlegen.

Anzuzeigende Kalender auswählen

►  ►  **Kalender** ► **OK** ► **Optionen** ►  **Anzuzeigender Kalender** ► **OK**
... es werden der Telefonkalender und alle verfügbaren Kalender-Konten angezeigt ►  Kalender auswählen (Mehrfachauswahl möglich) ► **OK**
► **Speichern** ... es werden nur noch die Termine der ausgewählten Konten angezeigt



Konto hinzufügen

►  ►  **Kalender** ► **OK** ► **Optionen** ►  **Einstellungen** ► **OK**
►  **Konto hinzufügen** ►  Typ des Kontos auswählen ► ggf. Konto einrichten oder beim Konto anmelden

Frequenz für Synchronisation einstellen:

►  **Kalender synchronisieren** ► **OK** ►  Frequenz auswählen oder **Manuell** ► **OK**

Festlegen, ob und wann Sie an den Termin erinnert werden wollen:

- ▶  **Terminerinnerung** ▶ **OK** ▶ Erinnerungszeitpunkt auswählen oder **Keiner** (max. 1 Tag vorher) ▶ **OK**
- ▶  **Erinnerung ganztägige Termine** ▶ **OK** ▶ Erinnerungszeitpunkt auswählen oder **Keiner** (max. 2 Wochen vorher) ▶ **OK**

Kalender manuell synchronisieren





Kalender können voneinander abweichen, wenn Veränderungen auf einem anderen Gerät durchgeführt wurden und die Kalender nicht automatisch synchronisiert werden. Um die Unterschiede abzugleichen, können Sie die Kalender des Kontos manuell synchronisieren.

- ▶  ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Kalender synchronisieren** ▶ **OK**

E-Mail

Die App **E-Mail** zeigt Ihnen alle eingegangenen, versendeten und gelöschten Mitteilungen Ihres E-Mail-Kontos an. Das E-Mail-Konto kann mit einem bestehenden Internet-Konto synchronisiert werden (z. B. Gmail).

E-Mails lesen


- ▶  ▶  **E-Mail** ▶ **OK** ▶  E-Mail auswählen ▶ **OK** ▶  durch die E-Mail blättern

 Nicht-gelesene E-Mails sind links neben dem Eintrag mit  markiert.

Nach E-Mail suchen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Suchen** ▶ **OK** ▶  Suchtext eingeben ... E-Mails, die den Text enthalten, werden aufgelistet

Ordner auswählen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Ordner anzeigen** ▶ **OK** ▶  Ordner auswählen ▶ **OK** ... es werden nur die E-Mails dieses Ordners angezeigt

Sortierreihenfolge ändern:

- ▶ **Optionen** ▶  **Sortieren** ▶ **OK** ▶  Sortierkriterium auswählen ▶ **OK**

Neue E-Mail schreiben und versenden

- ▶  ▶  **E-Mail** ▶ **OK** ▶ **Erstellen** ▶  Empfänger eingeben oder aus Kontakten auswählen ▶  Betreff eingeben ▶  Text eingeben ▶ **Senden**

E-Mails verwalten

▶  ▶  E-Mail ▶ OK ▶  E-Mail auswählen ▶ Optionen

Als ungelesen markieren: ▶  Als ungelesen markieren ▶ OK

Als gelesen markieren: ▶  Als gelesen markieren ▶ OK

E-Mail kennzeichnen: ▶  Kennzeichnung hinzufügen ▶ OK

Kennzeichnung entfernen: ▶  Kennzeichnung entfernen ▶ OK

Ablagekorb der E-Mail anzeigen: ▶  Ordner anzeigen ▶ OK

E-Mail verschieben: ▶  Bearbeiten ▶ OK ▶  In Ordner verschieben ▶ OK ▶  Ordner auswählen ▶ OK

Löschen: ▶  Löschen ▶ OK ▶ Löschen

Mehrere E-Mails bearbeiten

Die Optionen **Als gelesen markieren**, **Kennzeichnung hinzufügen**, **Kennzeichnung entfernen**, **In Ordner verschieben** und **Löschen** können Sie für mehrere E-Mails gleichzeitig ausführen.

▶  ▶  E-Mail ▶ OK ▶ Optionen ▶  Bearbeiten ▶ OK

▶  Mehrfachauswahl ▶ OK ▶ E-Mails auswählen ▶ OK

▶  gewünschte Option auswählen ▶ OK

Konto wechseln

▶  ▶  E-Mail ▶ OK ▶ Optionen ▶  Konto wechseln ▶ OK ▶  Konto auswählen ▶ OK

Hinweis

Mit der App **Hinweis** können Sie Notizen erstellen, bearbeiten und mit anderen teilen.




Notiz erstellen

▶  ▶  Hinweis ▶ OK ▶ Neu ▶  Text eingeben ▶ Speichern






Zeilenwechsel: ▶ Steuertaste  drücken

Informationen zur Eingabe von Text: → S. 25

Notiz anzeigen

- ▶  ▶  **Hinweis** ▶ **OK** ▶ ... vorhandene Notizen werden aufgelistet
- ▶  Notiz auswählen ▶ **OK**

oder: Notiz suchen

- ▶  ▶  **Hinweis** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Suchen** ▶ **OK** ▶  Suchtext eingeben ... passende Notizen werden aufgelistet ▶  Notiz auswählen
- ▶ **OK**

Notizen sortieren:

- ▶  ▶  **Hinweis** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Sortieren nach** ▶ **OK**
- ▶  Sortierkriterium (z.B. Erstellungsdatum) auswählen ▶ **OK**

Notizen bearbeiten/löschen


- ▶  ▶  **Hinweis** ▶ **OK** ▶  Notiz auswählen ▶ **OK**

Bearbeiten:



- ▶  Schreibmarke positionieren ▶  Text ändern ▶ **Speichern**

Löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen**

Teilen:




- ▶ **Optionen** ▶  **Teilen** ▶ **OK** ▶ App auswählen, über die Sie die Datei teilen wollen ▶ **OK**

Mehrere Notizen löschen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Mehrere auswählen** ▶  Hinweis auswählen ▶ **OK**
- ▶ **Löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen**

UKW-Radio


Mit dem UKW-Radio können Sie verfügbare UKW-Rundfunksender hören. Da das Telefon keine eingebaute Antenne besitzt, muss für diese Funktion ein Kopfhörerkabel eingesteckt werden (→ S. 5).

- ▶  ▶  **UKW-Radio** ▶ **OK** ▶ Kopfhörerkabel einstecken ▶ **Aktivieren**
 - ▶ Lautstärkewarnung mit **OK** bestätigen
- ▶ **Sender** ... verfügbare Sender-Frequenzen werden aufgelistet
 - ▶  Sender auswählen

Lautstärke einstellen:

- ▶ **Optionen** ▶  **Lautstärke** ▶ **OK** ▶  Lautstärke einstellen

Zwischen Kopfhörer und Lautsprecher wechseln:

- ▶ **Optionen** ▶  **Zu Lautsprecher wechseln / Zu Kopfhörern wechseln**
 - ▶ **OK**

Sendersuchlauf starten: ▶ **Optionen** ▶  **Sender scannen** ▶ **OK**

UKW-Radio ausschalten: ▶ **Ausschalten** ▶ Kopfhörerkabel trennen

Optionen

- ▶  ▶  **UKW-Radio** ▶ **OK** ▶  Sender auswählen ▶ **Optionen**

Ausgewählten Sender zu Favoriten hinzufügen:

- ▶  **Zu Favoriten hinzufügen** ▶ **OK**

Ausgewähltem Sender umbenennen:

- ▶  **Sender umbenennen** ▶ **OK** ▶ Namen eingeben ▶ **OK**

Datei-Manager

Mit dem Datei-Manager verwalten Sie Dateien, die auf dem Telefon im internen Speicher oder auf der SD-Karte gespeichert sind. Sie können die Dateien bearbeiten, verschieben oder kopieren.

Datei öffnen

Die Dateien sind in einer Ordnerstruktur abgelegt.

- ▶ ▶ **Datei-Manager** ▶ **OK** ▶ **Intern / SD-Karte** auswählen ▶ **OK**
 - ▶ **Ordner** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datei** auswählen ▶ **OK** ... abhängig vom Dateityp wird die Datei mit der passenden App geöffnet

Datei suchen

- ▶ ▶ **Datei-Manager** ▶ **OK**

In allen Speichern suchen: ▶ **Suchen**

oder: in einem Ordner suchen

- ▶ **Intern / SD-Karte** auswählen ▶ **OK** ▶ **Ordner** auswählen ▶ **OK**
 - ▶ **Optionen** ▶ **Suchen** ▶ **OK**
- ▶ **Suchtext** eingeben ▶ **Suchen** ... zur Eingabe passende Dateien werden aufgelistet ▶ **Datei** auswählen ▶ **OK**

Suchbereich ändern:

- ▶ Im Suchen-Bildschirm: **Suche in** ▶ **OK** ▶ gewünschten Bereich/Ordner auswählen ▶ **OK**

Ordner verwalten

- ▶ ▶ **Datei-Manager** ▶ **OK** ▶ **Intern / SD-Karte** auswählen ▶ **OK**
 - ▶ **Ordner** auswählen ▶ **Optionen**

Ordner kopieren: ▶ **Kopieren** ▶ **OK** ▶ **Zielordner** auswählen ▶ **OK** ▶ **Einfügen**

Ordner aktualisieren: ▶ **Aktualisieren** ▶ **OK**

Ordner-Details anzeigen: ▶ **Details** ▶ **OK**

Neuen Ordner im aktuellen Ordner erstellen: ▶ **Neuer Ordner** ▶ **OK** ▶ **Namen** eingeben ▶ **OK**

Mehrere Ordner bearbeiten

- ▶  ▶  **Datei-Manager** ▶ **OK** ▶  **Intern / SD-Karte auswählen** ▶ **OK**
- ▶ **Optionen** ▶  **Elemente auswählen** ▶ **OK**

Einzelne Ordner auswählen: ▶  **Ordner auswählen** ▶ **OK**

Alle Ordner auswählen: ▶ **Optionen** ▶  **Alles auswählen** ▶ **OK**

Auswahl aufheben: ▶ **Optionen** ▶  **Auswahl für alle aufheben** ▶ **OK**

Ausgewählte Ordner kopieren: ▶ **Optionen** ▶  **Kopieren** ▶ **OK**

▶  **Zielordner auswählen** ▶ **Einfügen**

Dateien verwalten



- ▶  ▶  **Datei-Manager** ▶ **OK** ▶  **Intern / SD-Karte auswählen** ▶ **OK**
- ▶  **Ordner auswählen** ▶ **OK** ▶  **Datei auswählen** ▶ **Optionen**

Datei löschen: ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen**

Datei kopieren: ▶  **Kopieren** ▶ **OK** ▶  **Zielordner auswählen**

▶ **Einfügen**

Datei verschieben: ▶  **Verschieben** ▶ **OK** ▶  **Zielordner auswählen** ▶ **Verschieben**

Datei umbenennen: ▶  **Umbenennen** ▶ **OK** ▶  **Namen eingeben**

▶ **OK**

Datei aktualisieren: ▶  **Aktualisieren** ▶ **OK**


Details einer Datei anzeigen: ▶  **Details** ▶ **OK**

Dateien teilen: ▶  **Teilen** ▶ **OK** ▶ **App auswählen** ▶ **OK**

Mehrere Dateien bearbeiten

-  ‣ **Datei-Manager** ‣ **OK** ‣  **Intern / SD-Karte** auswählen ‣ **OK**
 -  **Ordner auswählen** ‣ **OK** ‣ **Optionen** ‣  **Elemente auswählen**
 - **OK**

Einzelne Dateien
auswählen:

-  **Dateien auswählen** ‣ **OK**

Alle Dateien auswählen:

- **Optionen** ‣  **Alles auswählen** ‣ **OK**

Auswahl aufheben:

- **Optionen** ‣  **Auswahl für alle aufheben**
 - **OK**

Ausgewählte Dateien
löschen:

- **Optionen** ‣  **Löschen** ‣ **OK** ‣ **Löschen**

Ausgewählte Dateien
kopieren:

- **Optionen** ‣  **Kopieren** ‣ **OK**
 -  **Zielordner auswählen** ‣ **Einfügen**

Ausgewählte Dateien
verschieben:

- **Optionen** ‣  **Verschieben** ‣ **OK**
 -  **Zielordner auswählen** ‣ **Verschieben**

Einstellungen

Netzwerk und Konnektivität

In diesem Menü nehmen Sie Einstellungen für die Netzwerkverbindungen Ihres Telefons vor (mobiles Netz, WLAN, Bluetooth).

Flugmodus ein- oder ausschalten

Der Flugmodus unterbricht die Verbindung des Telefons zum Telefonnetz und zum WLAN. Dies kann aus Sicherheitsgründen (z.B. bei Flugreisen) erforderlich sein.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **Flugmodus** ▶ **OK** ▶  **Flugmodus ein- oder ausschalten** ▶ **OK**





Flugmodus direkt im Ruhe-Display aktivieren → S. 21

Mobiles Netz und Daten

Das Menü zeigt die Einstellungen der eingesetzten SIM-Karte(n) an. Sie können festlegen, welche Übertragungsgeschwindigkeit und welche Datenmenge übertragen werden sollen.

Einstellung für die SIM-Karten



- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **Mobiles Netz & Daten** ▶ **OK** ▶  **Netzbetreiber (SIM1 oder SIM2) auswählen** ▶ **OK**

Netzwerktyp auswählen:

Der Netzwerktyp bestimmt die Bandbreite und damit die Übertragungsgeschwindigkeit mobiler Daten.

- ▶  **Netzwerktyp** ▶  **Automatisch** oder bevorzugten Netzwerktyp auswählen ▶ **OK**

Netzbetreiber automatisch oder manuell auswählen:

- ▶  **Automatisch** ▶ **OK** ▶  **Automatische Suche des Netzbetreibers ein- oder ausschalten** ▶ **OK**

Wenn Sie die automatische Suche ausschalten, wird nach verfügbaren Netzbetreibern gesucht.

- ▶  **Netzbetreiber auswählen** ▶ **OK**

Datenübertragung ein-/ausschalten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **Mobiles Netz & Daten** ▶ OK ▶  **Datenverbindung** ▶ OK ▶ 
Datenverbindung ein- oder ausschalten ▶ OK



Eingeschaltet: Datenverbindungen (z.B. Internetsurfen) können über das mobile Netz hergestellt werden.

Ausgeschaltet: Datenverbindungen werden nur über WLAN hergestellt.

Datenübertragung über das mobile Netz mit Schnellzugriff ein-/ausschalten:
→ S. 21

Datenroaming ein-/ausschalten

Um im Ausland Netze zu verwenden, in denen Ihr Netzbetreiber nicht zur Verfügung steht, können Sie das Datenroaming aktivieren. Dabei können außerhalb der EU zusätzliche Gebühren anfallen.

- ▶  **Datenroaming** ▶ OK ▶  Datenroaming ein- oder ausschalten ▶ OK

WLAN

WLAN ein-/ausschalten

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **WLAN** ▶ **OK** ▶  **WLAN ein-/ausschalten** ▶ **OK**

Mit WLAN verbinden

Sobald WLAN eingeschaltet ist, sucht das Gerät nach Netzwerken in Reichweite.







- ▶  **Verfügbare Netzwerke** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk auswählen** ▶ **OK**
 - ▶  **Passwort eingeben** ▶ **Verbinden**

Über WPS verbinden












Ihr WLAN-Router kann per WPS Geräte im WLAN anmelden. Beachten Sie dazu auch die Hinweise Ihres Router-Herstellers.

WPS-Verbindungen können über eine Taste am Router oder durch Eingabe einer PIN hergestellt werden.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **WLAN** ▶ **OK** ▶  **Mit WPS verbinden** ▶ **OK** ▶  **Tastenverbindung** oder **Meine PIN-Verbindung** auswählen ▶ **Verbinden** ▶ Verbindung abhängig von der Verbindungsmethode herstellen









Bei einem WLAN anmelden, das nicht öffentlich sichtbar ist

Wenn Sie das Mobiltelefon bei einem versteckten Netzwerk anmelden wollen, benötigen Sie den Netzwerknamen (SSID).

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **WLAN** ▶ **OK** ▶  **Erweiterte Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerke verwalten** ▶ **OK** ▶  **Verborgenenem Netzwerk beitreten** ▶ **OK**
 - ▶ Netzwerknamen (SSID) eingeben ▶  **Sicherheit** ▶ **OK**
 - ▶  **Verschlüsselungsverfahren auswählen** und ggf. Kennwort eingeben
 - ▶ **Verbinden**

Netzwerkliste verwalten

Bereits verbundene Netzwerke aus der Liste der bekannten WLAN-Verbindungen löschen:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **WLAN** ▶ **OK** ▶  **Erweiterte Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerke verwalten** ▶ **OK** ▶  **Bekannte Netzwerke** ▶ **OK** ... es werden die Netzwerke angezeigt, mit denen das Mobiltelefon schon einmal verbunden war ▶  **Netzwerk auswählen** ▶ **Vergessen**

Bluetooth

Verbinden Sie das Telefon mit Bluetooth-Geräten in der Nähe, um beispielsweise Daten auszutauschen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Bluetooth ein- oder ausschalten** ▶ **OK**

Sichtbarkeit des Mobiltelefons über Bluetooth einstellen:

- ▶  **Für alle sichtbar** ▶ **OK** ▶  **Sichtbarkeit ein- oder ausschalten** ▶ **OK**

Bluetooth-Name des Mobiltelefons ändern:

- ▶  **Mein Telefonname** ▶ **OK** ▶  **Name anpassen** ▶ **Speichern**

Mit Geräten in der Nähe verbinden:

- ▶  **Geräte in der Nähe** ▶ **OK** ... Bluetooth-Geräte in Reichweite werden mit der MAC-Adresse aufgelistet ▶  **Gerät auswählen** ▶ **OK** ▶ PIN des Geräts bestätigen ▶ **Koppeln**



Bei der Verwendung von Bluetooth-Headsets in Verbindung mit Applikationen (Apps) kann ggf. nur die Kopfhörerfunktion (ohne Mikrophon) unterstützt werden.

Positionsbestimmung

Für Funktionen wie Google Maps werden die Standortdaten des Telefons benötigt. Dazu muss die Positionsbestimmung aktiviert sein.




- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **Positionsbestimmung** ▶ **OK** ▶  **Positionsbestimmung ein- oder ausschalten** ▶ **OK**

Einstellungen für die SIM-Karten

Mit dem SIM-Manager nehmen Sie Einstellungen für die SIM-Karten vor.

Name der SIM-Karte ändern

Legen Sie den Namen der SIM-Karte fest, wie er auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll.


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **SIM-Manager** ▶ **OK** ▶  SIM-Karte auswählen ▶ **OK** ▶ **Name** ▶ **OK**
 - ▶  Name der SIM-Karte anpassen ▶ **Speichern**

SIM-Karten-PIN ändern

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **SIM-Manager** ▶ **OK** ▶  **SIM-Sicherheit** ▶ **OK** ▶  PIN 1/PIN 2 auswählen ▶ **OK** ▶ alte PIN eingeben ▶  neue PIN eingeben ▶  neue PIN bestätigen ▶ **Fertig**







Betreiber-spezifische Einstellungen für Anrufe

Im Menü **Anrufe** nehmen Sie betreiber-spezifischen Einstellungen für Anrufe vor.

-  Die Einstellungen sind abhängig vom Netzbetreiber.
Beachten Sie ggf. die Hinweis Ihres Netzbetreibers.








Anklopfen zulassen/unterbinden

Ist die Funktion aktiviert, wird während eines Gesprächs ein weiterer eingehender Anruf durch einen Anklopftön signalisiert.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **Anrufe** ▶ **OK** ▶  SIM-Karte auswählen ▶ **OK** ▶ **Anklopfen** ▶ **OK**
 - ▶  Anklopfen aktivieren oder deaktivieren ▶ **OK**

Rufnummernanzeige aktivieren/deaktivieren








Ist die Funktion aktiviert, wird Ihre Telefonnummer an Ihren Gesprächspartner übermittelt.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Netzwerk und Konnektivität**
 - ▶  **Anrufe** ▶ **OK** ▶  SIM-Karte auswählen ▶ **OK**
 - ▶  **Rufnummernanzeige** ▶ **OK** ▶  Rufnummer verbergen oder anzeigen ▶ **OK**

Rufumleitungen einrichten

Falls Sie gerade ein Gespräch führen oder das Telefon nicht erreichbar ist, können Sie eine automatische Rufumleitung aktivieren.

Rufumleitungen können für folgende Situationen eingerichtet werden:

- Immer umleiten / Umleiten, falls besetzt
 - Umleiten, falls keine Antwort / Umleiten, falls nicht erreichbar
-  ►  **Einstellungen** ► **OK** ►  **Netzwerk und Konnektivität**
►  **Anrufe** ► **OK** ►  SIM-Karte auswählen ► **OK** ►  **Rufumleitung**
► **OK** ►  Art der Rufumleitung auswählen ► **OK** ► Telefonnummer eingeben ► **Speichern**







Anrufsperre einrichten

Legen Sie fest, ob Sie eingehende und ausgehende Anrufe einschränken möchten. So können beispielsweise Anrufe ins Ausland unterbunden werden, Anrufe ins nationale Netz aber möglich bleiben.


Folgende Anruf können gesperrt werden.

- Alle (für eingehende oder ausgehende Anrufe)
- International (für ausgehende Anrufe)
- International, außer Heimatland (für ausgehende Anrufe)
- Alle beim Roaming (für eingehende Anrufe)



Gesperrte Anrufe können durch einen Entsperrungscode entsperrt werden.

-  ►  **Einstellungen** ► **OK** ►  **Netzwerk und Konnektivität**
►  **Anrufe** ► **OK** ►  SIM-Karte auswählen ► **OK** ►  **Anrufsperre**
► **OK**

Anrufsperre aktivieren/deaktivieren:

-  gewünschte Anrufsperre auswählen ► **OK** ► Anrufsperre aktivieren oder deaktivieren ► **OK**

Entsperrungscode festlegen/ändern:

-  **Entsperrungscode ändern** ► **OK** ►  Entsperrungscode eingeben und bestätigen ► **Ändern**

Rufnummernbeschränkung einrichten

Sie können Anrufe mit dem Mobiltelefon auf bestimmte Rufnummern einschränken. Alle anderen Rufnummern dürfen nicht gewählt werden.



Notrufnummern sind immer wählbar.

Sie müssen bei allen Aktionen die PIN der SIM-Karte eingeben.

Rufnummernbeschränkung aktivieren/deaktivieren

- ▸ **Einstellungen** ▸ OK ▸ **Netzwerk und Konnektivität**
 - **Anrufe** ▸ OK ▸ SIM-Karte auswählen ▸ OK ▸
 - **Rufnummernbeschränkung** ▸ OK ▸ **Ein/Aus auswählen** ▸ OK

Liste der nicht gesperrten Rufnummern verwalten

- ▸ **Einstellungen** ▸ OK ▸ **Netzwerk und Konnektivität**
 - **Anrufe** ▸ OK ▸ SIM-Karte auswählen ▸ OK ▸
 - **Rufnummernbeschränkung** ▸ OK ▸ **Zulässige Rufnummern** ▸ OK

Rufnummer hinzufügen:

- **Hinzufügen** ▸ Name eingeben ▸ Rufnummer eingeben ▸ **Speichern**

oder aus Kontakten wählen: ▸ **Kontakt** ▸ Kontakt auswählen ▸ **OK**

Rufnummer löschen:

- Rufnummern auswählen ▸ **Entfernen**

WLAN-Hotspot einrichten

Mit der Internetfreigabe können Sie anderen Geräten erlauben, die mobile Datenverbindung Ihres Telefons zu nutzen. Dazu stellt das Telefon einen eigenen WLAN-Einwahlpunkt (Hotspot) zur Verfügung.



Die dabei anfallende Datenmenge wird Ihrem Konto zugeschrieben.

- ▸ **Einstellungen** ▸ OK ▸ **Netzwerk und Konnektivität**
 - **Internetfreigabe** ▸ OK ▸ **WLAN-Hotspot** ▸ OK ▸ Hotspot aktivieren oder deaktivieren ▸ OK

Personalisierung








Im Menü **Personalisierung** passen Sie gerätespezifische Einstellungen wie z.B. Klingeltöne, Datum und Uhrzeit oder Sprache an Ihre Wünsche an.

Töne

Lautstärke, Klingeltöne und weitere akustische Signale des Telefons einstellen.

Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke für die Medienwiedergabe, für Klingeltöne und Warnungen und für den Wecker getrennt voneinander einstellen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Personalisierung** ▶  **Töne** ▶ **OK**
 - ▶  **Lautstärke** ▶ **OK** ▶  gewünschte Einstellung auswählen
 - ▶  Lautstärke einstellen ▶ **OK**



Die Lautstärke kann auch über die Lautstärke-Tasten eingestellt werden (→ S. 16).

Klingeltöne einstellen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Personalisierung** ▶  **Töne** ▶ **OK**
 - ▶  **Töne** ▶ **OK**

Vibrationsalarm ein-/ausschalten:

- ▶  **Vibration** ▶ **OK** ▶ Vibrationsalarm ein-/ausschalten ▶ **OK**

Klingeltöne auswählen:








- ▶  **Klingeltöne** ▶  Klingelton auswählen ▶ **OK**

Warntöne auswählen:

- ▶  **Hinweiswarnungen** ▶ **OK** ▶  Warnton auswählen ▶ **OK**

Eigene Klingeltöne laden








Vorhanden Musikdatei werden als Klingelton zur Auswahl angeboten (→ S. 48). Sie können auch eine neue Musikdatei aufnehmen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Personalisierung** ▶  **Töne** ▶ **OK**
 - ▶  **Töne** ▶ **OK** ▶  **Klingeltöne verwalten** ▶ **OK** ▶ **Meine Klingeltöne**
 - ▶ **OK** ▶ **Hinzufügen** ▶ Quelle auswählen (Musik oder Aufnahmegerät)
 - ▶ **OK** ▶  Klingelton auswählen oder neu aufnehmen ▶ **Fertig**
 - ▶ **Speichern**

Klingelton als Standardklingelton verwenden:



- ▶ Option **Als Standardklingelton einstellen** markieren

Klingeltöne/Hinweistöne teilen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Personalisierung** ▶  **Töne** ▶ **OK** ▶  **Töne** ▶ **OK** ▶  **Klingeltöne verwalten** ▶ **OK** ▶ **System-Klingeltöne/Hinweiswarnungen** ▶ **OK** ▶  **Ton auswählen** ▶ **Teilen** ▶ App auswählen über die Sie den Ton teilen wollen

Andere Töne

Weitere Töne ein- oder ausschalten, wie den Wahlfeldton (Ton beim Eingeben von Wählzifferen) oder den Kameraton (Verschlussklicken).


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Personalisierung** ▶  **Töne** ▶  **Andere Töne** ▶ **OK** ▶  **Ton auswählen** ▶ **OK** ▶ Ton ein- oder ausschalten ▶ **OK**

Display

Sie können für den Startbildschirm das Hintergrundbild, die Helligkeit des Displays oder die Dauer bis zum Ruhezustand des Displays festlegen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Personalisierung** ▶  **Display** ▶ **OK**

Hintergrundbild festlegen:

- ▶  **Hintergrund** ▶ **OK** ▶ aus der Galerie auswählen (→ S. 41), ein neues Kamerabild erstellen (→ S. 40) oder einen vorhandenen Systemhintergrund auswählen ▶ **Speichern**

Display-Helligkeit einstellen:

- ▶  **Helligkeit** ▶  Helligkeit verringern oder vergrößern

Dauer bis zum Ruhezustand des Bildschirm festlegen:

- ▶  **Bildschirm-Zeitlimit** ▶ **OK** ▶ gewünschtes Zeitlimit auswählen ▶ **OK**

Ein höheres Zeitlimit verursacht einen größeren Energieverbrauch.

Automatische Tastenfeldsperre ein- oder ausschalten:

- ▶  **Automatische Tastenfeldsperre** ▶ **OK** ▶ Tastenfeldsperre ein- oder ausschalten ▶ **OK**


Es wird nur das Tastenfeld gesperrt. Alle Tasten sperren: → S. 16

Suchmaschine

Im Menü **Suchen** legen Sie die Suchmaschine fest, mit der Sie im Internet nach Begriffen suchen.

►  ►  **Einstellungen** ► OK ►  **Personalisierung** ►  **Suchen** ► OK

Suchmaschine festlegen:

►  **Suchmaschine** ► OK ► Suchmaschine auswählen ► OK

Suchvorschläge zulassen:

Suchvorschläge unterstützen Sie bei der Suche im Internet und ersparen Ihnen das Eingeben der vollständigen Begriffe.

► **Suchvorschläge** ► OK ► Suchvorschläge ein- oder ausschalten ► OK

Hinweise


Im Ruhe-Display können Sie Nachrichten anzeigen lassen, die von Apps oder dem System hinterlegt werden (Display-Taste **Hinweise** → S. 22).

Im Menü **Hinweise** legen Sie fest, ob Hinweise auch im Sperrbildschirm angezeigt werden sollen und welche Apps Hinweise hinterlegen dürfen.

Informationen zur Bildschirmsperre: → S. 69



►  ►  **Einstellungen** ► OK ►  **Personalisierung** ►  **Hinweise** ► OK

Hinweise anzeigen, wenn das Telefon gesperrt ist:

►  **Auf Sperrbildschirm anzeigen** ► OK ►  Hinweisanzeige auf dem Sperrbildschirm ein- oder ausschalten ► OK




Inhalte der Hinweise auf dem Sperrbildschirm anzeigen:

Damit können Sie die Hinweise lesen, ohne das Telefon zu entsperren.

►  **Inhalte auf Sperrbildschirm anzeigen** ► OK ►  Inhaltsanzeige auf dem Sperrbildschirm ein- oder ausschalten ► OK

Apps auswählen, die Hinweise hinterlegen dürfen:

Dadurch erhalten Sie beispielsweise einen Hinweis bei einer neuen WhatsApp- Nachricht, aber nicht bei einer neuen E-Mail.



►  **App-Hinweise** ► OK ►  App auswählen ► OK ► **Hinweise erlauben** ► OK ►  Hinweise ein- oder ausschalten ► OK

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können automatisch über einen Zeit-Server oder manuell eingestellt werden.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Personalisierung** ▶  **Datum und Uhrzeit** ▶ OK ▶  **Automatisch Synchronisieren** ▶ OK
 - ▶ Synchronisierung ein- oder ausschalten ▶ OK


Bei ausgeschalteter Synchronisierung Datum und Uhrzeit manuell einstellen:

- ▶  **Datum** ▶ OK ▶ Datum einstellen ▶ **Speichern**
- ▶  **Uhrzeit** ▶ OK ▶ Uhrzeit einstellen ▶ **Speichern**

Uhrzeitformat festlegen:

- ▶  **Uhrzeitformat** ▶ OK ▶ **12 Stunden / 24 Stunden** auswählen ▶ OK.

Uhr im Ruhe-Display anzeigen/nicht anzeigen:

- ▶  **Uhren** ▶ Anzeige ein- oder ausblenden ▶ OK

Sprache

Anzeigesprache festlegen:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Personalisierung** ▶  **Sprache** ▶ OK
 - ▶  **Sprache** ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ OK

Es wird ein Beispiel für die gewählte Sprache und das Datumsformat angezeigt. Datumsformat ändern: → S. 67.

Eingabemethoden

Um die Eingabe von Text zu vereinfachen, kann die Eingabehilfe aktiviert und die Eingabesprache für Text ausgewählt werden.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Personalisierung**
 - ▶  **Eingabemethoden** ▶ OK




Eingabehilfe verwenden:

- ▶  **Eingabehilfe verwenden** ▶ OK ▶ Eingabehilfe ein- oder ausschalten ▶ OK


Während der Texteingabe Vorschläge anzeigen:

- ▶  **Vorschläge für nächstes Wort** ▶ OK ▶ Vorschläge ein- oder ausschalten ▶ OK




Eingabesprachen auswählen (Mehrfachauswahl möglich):

- ▶  **Eingabesprachen** ▶ OK ▶  eine oder mehrere Sprachen auswählen
 - ▶ OK ▶ 

Antwort-Modus

Standardmäßig nehmen Sie einen eingehenden Anruf an, indem Sie das Telefon aufklappen und dann die Abheben-Taste  oder die Displaytaste **Annehmen** drücken.

Ein Anruf kann auch einfach durch Aufklappen des Telefons angenommen werden.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Personalisierung** ▶  **Antwort-Modus** ▶ OK ▶ **Aufklappen zum Antworten** ▶ OK ▶ Aufklappen zum Antworten ein- oder ausschalten ▶ OK

Alarm-Funktion (SOS)

Im Menü **SOS** stellen Sie die Alarmfunktion des Mobiltelefons ein.

Ist die Funktion aktiviert, werden die eingestellten SOS-Nummern nacheinander angerufen, sobald Sie die SOS-Taste auf der Geräterückseite drücken (→ S. 5).



Verwenden Sie keine lokalen, nationalen oder internationalen Notrufnummern.

SOS ein-/ausschalten


- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **SOS** ▶  **SOS** ▶ OK ▶ **SOS-Einstellungen** ▶ OK ▶ SOS ein- oder ausschalten ▶ OK

SOS-Nummern verwalten





Sie können bis zu fünf Kontakte als private SOS-Nummern vergeben.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **SOS** ▶  **SOS** ▶ **OK** ▶  **SOS-Nummern** ▶ **OK**



Rufnummer hinzufügen:

- ▶  eine leere Nummer auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Hinzufügen** ▶ **OK** ... es wird die Kontaktliste geöffnet ▶  Kontakt auswählen oder Suchen
- ▶  ggf. Rufnummer auswählen ▶ **OK**

Rufnummer ersetzen:

- ▶  eine belegte Nummer auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Ersetzen** ▶ **OK** ... es wird die Kontaktliste geöffnet ▶  Kontakt auswählen oder Suchen
- ▶  ggf. Rufnummer auswählen ▶ **OK**

Kontakt aus den SOS-Nummern entfernen:

- ▶  eine belegte Nummer auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Von SOS-Nummer entfernen** ▶ **OK** ▶ **Entfernen**

Datenschutz und Sicherheit



In Menü **Datenschutz und Sicherheit** nehmen Sie verschiedene Einstellungen für die Sicherheit Ihres Mobiltelefons vor.

Bildschirmsperre einrichten


Um das Telefon vor Zugriff zu schützen, können Sie einen vierstelligen Nummerncode festlegen, den sie beim Einschalten eingeben müssen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Datenschutz und Sicherheit**
- ▶  **Bildschirmsperre** ▶ **OK**

Bildschirmsperre ein- oder ausschalten:

- ▶  **Bildschirmsperre** ▶ **OK** ▶  Funktion ein- oder ausschalten ▶ **OK**

Wenn Sie die Funktion zum ersten mal aktivieren:

- ▶  Entsperrungscode eingeben ▶ Entsperrungscode wiederholen
- ▶ **Erstellen**

Entsperrungscode ändern:

- ▶  **Entsperrungscode ändern** ▶ **OK** ▶  aktuellen Entsperrungscode eingeben ▶  neuen Entsperrungscode eingeben ▶  neuen Entsperrungscode bestätigen ▶ **Ändern**

Hinweise auf Sperrbildschirm anzeigen: → S. 66

App-Berechtigungen festlegen


Sie können für jede installierte App festlegen, auf welche Systemfunktionen sie zugreifen darf und ob sie dazu vorher jedes Mal nachfragen soll.

Die möglichen Berechtigungen sind abhängig von der ausgewählten App (z. B. **Positionsbestimmung, Mikrofon, Kameras, ...**)

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Datenschutz und Sicherheit**
 - ▶  **App-Berechtigungen** ▶ **OK** ▶  App auswählen ▶ **OK**
 - ▶  Berechtigung auswählen ▶ **OK** ▶ Art der Berechtigung festlegen (**Fragen, Ablehnen, Gewähren**) ▶ **OK**

Nachverfolgung von Web-Aktivitäten verhindern

Bei der Benutzung des Internets hinterlässt jedes Gerät ein eigenes Profil, das von Anbietern genutzt wird, um das Benutzungsverhalten nachzuverfolgen. Die Nachverfolgung kann erlaubt oder untersagt werden.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Datenschutz und Sicherheit**
 - ▶  **Nicht nachverfolgen** ▶ **OK** ▶  Verlauf erlauben oder untersagen
 - ▶ **Speichern**

Datenschutz beim Surfen

Der Browser des Geräts protokolliert die aufgerufenen Internetseiten, um sie schneller aufzurufen. Außerdem speichern die aufgerufenen Internetseiten so genannte Cookies, um das Nutzerverhalten für ihre Internetseite auszuwerten.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Datenschutz und Sicherheit**
 - ▶  **Browser Datenschutz** ▶ **OK**

Browser-Verlauf löschen:

- ▶  **Browserverlauf löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen**

Cookies und gespeicherte Daten löschen:

- ▶  **Cookies und gespeicherte Daten löschen** ▶ **OK** ▶ **Löschen**

Informationen zu KaiOS

KaiOS ist der Hersteller der Mobiltelefon-Software. In diesem Menü erhalten Sie Informationen über KaiOS und können festlegen, ob und welche Informationen Sie KaiOS zur Verfügung stellen wollen.

Für einige Funktionen des Systems ist das Mindestalter von 16 Jahren erforderlich. Aus Datenschutzgründen müssen Sie der Übermittlung von Nutzungsdaten explizit zustimmen.

-  ▸  **Einstellungen** ▸ OK ▸  **Datenschutz und Sicherheit**
 -  **Informationen zu KaiOS** ▸ OK

Informationstext anzeigen:

-  **Willkommen bei KaiOS.** ▸ OK

Altersgrenze bestätigen/nicht bestätigen:

-  **Ich bin älter als 16.** ▸ Aussage bestätigen/nicht bestätigen ▸ OK

Der Übermittlung von Analysedaten bzw. der Verwendung von Daten für Werbezwecke zustimmen/nicht zustimmen:

-  Option auswählen ▸ Übermittlung zulassen/nicht zulassen ▸ OK

Speichermedium

Über dieses Menü verwalten Sie die Speichermedien, auf denen Ihre Anwendungsdaten gespeichert sind.

Speicherbelegung des Systems anzeigen

-  ▸  **Einstellungen** ▸ OK ▸  **Speichermedium** ▸  **System**

Speicherplatz freigeben

Jede App legt Anwendungsdaten im Speicher ab. Sie können die Daten löschen und damit den Speicher bereinigen. Systemdaten können nicht gelöscht werden.

-  ▸  **Einstellungen** ▸ OK ▸  **Speichermedium** ▸  **Speicher bereinigen** ▸ OK

oder

-  ▸  **Einstellungen** ▸ OK ▸  **Speichermedium**
 -  **Anwendungsdaten** ▸ OK

Es werden Anwendungen angezeigt, die Speicherplatz belegen.

-  Anwendung auswählen ▸ **Bereinigen** ▸ **Löschen**

USB-Schnittstelle aktivieren/deaktivieren

Um Daten vom Speicher des Telefons auf einen angeschlossenen USB-Speicher zu übertragen oder von diesem zu laden, muss die Schnittstelle aktiviert sein.

-  ▸  **Einstellungen** ▸ **OK** ▸  **Speichermedium** ▸  **USB-Speicher**
 - **OK** ▸  **USB-Speicher aktivieren oder deaktivieren** ▸ **OK**

Speicherort für Mediendaten festlegen

Standardmäßig werden Mediendaten im internen Speicher des Mobiltelefons abgelegt. Wenn eine eingelegte SD-Karte als Medienspeicher verwendet werden soll, müssen Sie dies aktivieren.

-  ▸  **Einstellungen** ▸ **OK** ▸  **Speichermedium**
 -  **Standardmäßiger Medien-Speicherort** ▸ **OK** ▸  **Speicherort auswählen** ▸ **OK**

Medienbrowser

Der Medienbrowser ermöglicht den Zugriff auf alle Medien, die im Speicher abgelegt sind. Für alle Medien wird der aktuelle Speicherbedarf angezeigt. Abhängig vom Medientyp können Sie die Dateien bearbeiten.

-  ▸  **Einstellungen** ▸ **OK** ▸  **Speichermedium** ▸  **Medien** ▸ **OK**
 -  **Medientyp auswählen** ▸ **OK**

Die verfügbaren Optionen sind abhängig vom Medientyp und in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.

Gerät

Im Menü **Gerät** können Sie Geräteinformationen anzeigen und Geräteeinstellungen bearbeiten.

Geräteinformationen anzeigen

In den Geräteinformationen finden Sie umfangreiche Angaben über Ihr Mobiltelefon, z.B. Telefonnummern, Gerätemodell, installierte Software-Version, Hardware, SIM-Karten, Lizenzen und vieles mehr.

-  ▸  **Einstellungen** ▸ **OK** ▸  **Gerät** ▸  **Geräteinformationen**
 -  **Informationen durchblättern**

Mehr Informationen anzeigen: ▸ **Weitere Informationen** ▸ **OK**

Software aktualisieren






-  ▸  **Einstellungen** ▸ OK ▸  **Gerät** ▸  **Geräteinformationen**
 - OK ▸  **Softwareaktualisierung** ▸ OK ... das Telefon prüft, ob die installierte Software aktuell ist

Manuell nach Updates suchen: ▸ **Nach Update suchen**

Wenn es eine neue Software gibt: ▸ OK ▸ **Installieren**

Software nur über WLAN hochladen

Softwareaktualisierung sollte nur durchgeführt werden, wenn das Telefon in ein WLAN eingebunden ist. Beim Download der Software über das mobile Datennetz wird Ihr Datenvolumen belastet.

-  ▸  **Einstellungen** ▸ OK ▸  **Gerät** ▸  **Geräteinformationen**
 - OK ▸  **Softwareaktualisierung** ▸ OK ▸ **Einstellungen** ▸ **Download über** ▸ OK ▸ **Nur WLAN / WLAN oder mobile Netzwerke** auswählen
 - OK

Hinweise zu Lizenzen anzeigen

-  ▸  **Einstellungen** ▸ OK ▸  **Gerät** ▸  **Geräteinformationen**
 - OK ▸  **Rechtliche Hinweise** ▸ OK ▸  gewünschte Lizenzinformation auswählen ▸ OK

Downloads verwalten

Im Menü **Downloads** verwalten Sie Dateien, die Sie von einer Internetseite oder als E-Mail-Anhang empfangen oder und heruntergeladen haben.

-  ▸  **Einstellungen** ▸ OK ▸  **Gerät** ▸  **Downloads** ▸ OK
 -  Datei auswählen ▸ OK ▸ **Offen** oder **Optionen** wählen

Die verfügbaren Optionen sind abhängig vom Dateityp und in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.


Akkumanagement

Aktuellen Ladezustand anzeigen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Gerät** ▶  **Akku** ▶ OK

Energiesparmodus aktivieren/deaktivieren

Bei aktiviertem Energiesparmodus wird die automatische Datenübertragung verhindert, z.B. die Übertragung von Daten über Bluetooth oder der Empfang von Nachrichten. Sie können diese Funktionen dann bei Bedarf manuell aufrufen.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Gerät** ▶  **Akku** ▶ OK
 - ▶  **Energiesparmodus** ▶ OK ▶ Energiesparmodus aktivieren/deaktivieren ▶ OK

Energiesparmodus automatisch aktivieren, sobald der Akku eine Kapazitätsgrenze erreicht:

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Gerät** ▶  **Akku** ▶ OK
 - ▶  **Automatisch aktivieren** ▶ OK ▶  **Kapazitätsgrenze auswählen**
 - ▶ OK

Barrierefreies Bedienen des Mobiltelefons

Bei eingeschränkter Seh- oder Hörfähigkeit können Sie das optische, akustische und haptische Feedback des Telefons anpassen.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Gerät** ▶  **Eingabehilfen** ▶ OK

Farben umkehren:

▶  **Farben umkehren** ▶ OK ▶  **Ein / Aus** auswählen ▶ OK

Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten:

▶  **Hintergrundbeleuchtung** ▶ OK ▶  **Ein / Aus** auswählen ▶ OK

Text größer anzeigen:

▶  **Großer Text** ▶ OK ▶  **Ein / Aus** auswählen ▶ OK



Bilder mit Untertiteln versehen:

▶  **Untertitel** ▶ OK ▶  **Ein / Aus** auswählen ▶ OK

Audiowiedergabe in Mono-Audio:

▶  **Audio (mono)** ▶  **Ein / Aus** auswählen ▶ OK

Bei Stereowiedergabe den rechten oder linken Kanal lauter einstellen:

▶  **Lautstärkebalance** ▶  Lautstärkebalance nach links (L) oder rechts (R) verschieben

Tastaturvibration ein-/ausschalten:

▶  **Tastaturvibration** ▶  **Ein / Aus** auswählen ▶ OK

TTY aktivieren/deaktivieren

Ist TTY (Tele Type Writer) aktiviert, können Sie das Mobiltelefon über den Micro-USB- oder den Headset-/Kopfhörer-Anschluss mit einem speziellen Schreibtelefon oder einem anderen Relay-Dienst verbinden.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Gerät** ▶  **Eingabehilfen** ▶ OK
▶  **TTY** ▶ TTY-Modus auswählen ▶ OK

Hörhilfen-Kompatibilität aktivieren/deaktivieren

Das Mobiltelefon unterstützt die Hörhilfen-Kompatibilität (Hearing Aid Compatibility, HAC). Es kann mit Hilfe eines magnetischen Signals mit einem entsprechenden Hörgerät kommunizieren.

▶  ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Gerät** ▶  **Eingabehilfen** ▶ OK
▶  **Hörhilfen-Kompatibilität (Hearing Aid Compatibility, HAC)**
▶ Kompatibilität ein- oder ausschalten ▶ OK











Konto

In diesem Menü stellen Sie den Zugriff auf ein KaiOS-Konto ein. Damit können Sie die Diebstahlsicherung aktivieren oder erhalten Zugriff auf den KaiOS-Shop (→ S. 37).

KaiOS-Konto

Das KaiOS-Konto gewährt Zugriff auf Funktionen wie Geräteverwaltung per Fernzugriff und zusätzliche Dienste.

Konto erstellen

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Konto** ▶  **KaiOS-Konto** ▶ **OK**
 - ▶  **Konto erstellen** ▶ **OK** ▶ **Annehmen** ▶  **Region** ▶ **OK** ▶  **Region auswählen** ▶ **OK** ▶  **Rufnummer oder E-Mail-Adresse eingeben**
 - ▶  **Passwort eingeben** ▶  **Passwort wiederholen** ▶ **Weiter**

Das Telefon anmelden

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Konto** ▶  **KaiOS-Konto** ▶ **OK**
 - ▶  **Mit Telefon anmelden / Mit E-Mail-Adresse anmelden** ▶ **OK**

Anmelden: ▶  **Kontodaten eingeben** ▶ **Anmelden**

Passwort ändern:

- ▶ **Optionen** ▶ **Passwort ändern** ▶  **aktuelles und neues Passwort eingeben** ▶ **Weiter**

Abmelden: ▶ **Optionen** ▶ **Abmelden**

Diebstahlschutz

Ein aktives KaiOS-Konto ermöglicht es, über das Internet Ihr Telefon zu sperren oder zu löschen, falls es abhanden gekommen ist.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Konto** ▶  **Diebstahlschutz** ▶ **OK**
 - ▶ **Diebstahlschutz ein- oder ausschalten** ▶ **OK**

Gerät zurücksetzen

Wenn Sie das Mobiltelefon außer Betrieb nehmen oder an Dritte weitergeben, sollten Sie es in den Lieferzustand zurücksetzen. Dabei werden alle persönlichen Daten und Einstellungen einschließlich Passwörter und Konten gelöscht.

- ▶  ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Gerät** ▶  **Geräteinformationen**
 - ▶ **OK** ▶  **Telefon zurücksetzen** ▶ **OK** ▶ **Zurücksetzen**

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, startet der Einrichtungs-Assistent (→ S. 14).

Anhang

Kundenservice

Ersatzteile und Zubehör für Ihr Produkt erhalten Sie unter www.gigaset.com.

Hilfe erhalten sie unter www.gigaset.com/service oder telefonisch:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

Service-Hotline Schweiz 0848 212 000

Service-Hotline Belgien 07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Garantie-Urkunde Deutschland/Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications GmbH nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications GmbH zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications GmbH über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland und Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications GmbH vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications GmbH wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications GmbH. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.

- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden gespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Haftungsausschluss

Das Display besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist. Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Bestimmte Inhalte und Dienste, auf welche über dieses Gerät zugegriffen werden kann, sind als Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Handelsmarken und/oder andere Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden ausschließlich für die nicht kommerzielle, private Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen Inhalte und Dienste gegebenenfalls nicht in einer Weise nutzen, die nicht vom Eigentümer eines bestimmten Inhalts oder eines Serviceanbieters autorisiert worden sind. Ohne die grundsätzliche Gültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen zu beschränken, außer, soweit ausdrücklich vom Eigentümer des Inhalts oder Serviceanbieters festgelegt, ist die Veränderung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung, das Hochladen, die Veröffentlichung, Übertragung, Übersetzung, der Verkauf, die Erstellung abgeleiteter Werke, Verbreitung oder Verteilung der auf diesem Gerät dargestellten Inhalte oder Dienste in jedweder Form und auf jedwedem Medium untersagt.

Markenrechte

Marken- und Produktnamen sind Marken oder registrierte Marken ihrer jeweiligen Unternehmen oder Organisationen und unterliegen dem Waren- und Markenschutzrecht.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GL7 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Abfall und Umweltschutz

Richtige Entsorgung dieses Produkts

(Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE))

(Gültig in Ländern mit Mülltrennsystemen)



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder in der Literatur weist darauf hin, dass das Produkt und dessen elektronisches Zubehör (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, die Auskünfte darüber erteilen, wo die Teile für die umweltfreundliche Entsorgung abgegeben werden können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich bitte an Ihren Lieferanten und überprüfen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ihres Kaufvertrages.

Dieses Produkt und die elektronischen Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Diese „EEE“ ist mit der RoHS-Richtlinie kompatibel.

Richtige Entsorgung der Akkus in diesem Produkt

(Gültig in Ländern mit Mülltrennsystemen)



Diese Kennzeichnung auf dem Akku, im Handbuch oder auf der Verpackung verweist darauf, dass die Akkus in diesem Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Wenn Akkus nicht richtig entsorgt werden, können die darin enthaltenen Substanzen die menschliche Gesundheit oder die Umwelt schädigen.

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und der Förderung der umweltverträglichen Wiederverwendung von Materialressourcen trennen Sie Akkus bitte von anderen Abfallarten und entsorgen Sie sie bitte über Ihr kostenloses, lokales Altbatterie-Rücknahmesystem.

Über die Strahlung

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Ihr Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es die international empfohlenen Expositionsgrenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) festgelegt und enthalten eine große Sicherheitsmarge, die die Sicherheit aller Personen, unabhängig von deren Alter und gesundheitlichem Zustand, gewährleisten soll. Die Richtlinien zu Exposition von Funkwellen nutzen eine Maßeinheit, die spezifische Absorptionsrate oder SAR. Die höchsten SAR-Werte im Rahmen der ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell sind:

- Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte ist 2,0 W/kg (Kopf/Körper).
- Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte ist 4,0 W/kg (Gliedermaßen).

Höchster SAR-Wert für dieses Telefonmodell und die Erfassungsbedingungen

SAR am Kopf (beim Telefonieren)	0,16 W/kg (10g)
SAR am Körper (z. B. in der Hosentasche getragen)	1,89 W/kg (10g)
SAR an den Gliedmaßen (z. B. am Arm getragen)	2,90 W/kg (10g)

SAR-Werte für das Tragen am Körper wurden in einer Distanz von 5 mm ermittelt. Für die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien zum Tragen am Körper sollte das Gerät zumindest in dieser Distanz vom Körper entfernt positioniert werden.

Technische Daten

Frequenz	Band	max Leistung
2G	900 MHz	31,78 dBm
	1800 MHz	29,41 dBm
3G	900 MHz	22,61 dBm
	2100 MHz	21,66 dBm
4G	800 MHz	23,41 dBm
	1800 MHz	21,14 dBm
	2100 MHz	21,94 dBm
	2600 MHz	21,36 dBm
WLAN 2.4GHz		15,01 dBm
BT	2400 MHz	4,38 dBm

Betriebszeiten

Gesprächsdauer	ca. 9 Std.
Stand-by	ca. 300 Std.

Zubehör

Verwenden Sie nur von Gigaset zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassenes Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen.

Steckernetzteil/Ladeschale

Hersteller	Shenzhen Xin Chenming Technology Co.,LTD. Handelsregister: 91440300678568812C 2nd Floor, 16 Building, Second Industrial, Tianliao Community, Gongming, Guang- ming, Shenzhen, Guangdong, China
Modellkennung	C39280-Z4-C791
Eingangsspannung / -strom	100–240 V / 0,5 A
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung / -strom	5,0 V / 1,0 A
Ausgangsleistung	5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 68,95 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Akku

Technologie	Li-Ion (austauschbar)
Kapazität	1400 mAh
Sachnummer	V30145-K1310-X479

Menü-Übersicht

Hauptmenü öffnen:

- ▶ Das Mobiltelefon aufklappen ▶  Steuer-Taste in der Mitte drücken
- ▶  gewünschtes Untermenü auswählen



Abhängig von der gewählten Menüanzeige kann die Reihenfolge der Untermenüs angepasst werden (→ S. 23). Die hier dargestellte Reihenfolge kann daher an Ihrem Telefon abweichen.

Einstellungen	Netzwerk und Konnektivität	Flugmodus	→ S. 57
		Mobiles Netz & Daten	→ S. 57
		WLAN	→ S. 59
		Bluetooth	→ S. 60
		Positionsbestimmung	→ S. 60
		SIM-Manager	→ S. 61
		Anrufe	→ S. 61
		Internetfreigabe	→ S. 63
	Personalisierung	Töne	→ S. 64
		Display	→ S. 65
		Suchen	→ S. 66
		Hinweise	→ S. 66
		Datum und Uhrzeit	→ S. 67
		Sprache	→ S. 67
		Eingabemethoden	→ S. 67
		Antwort-Modus	→ S. 68
	SOS	SOS-Einstellungen	→ S. 68
		SOS-Nummern	→ S. 69
	Datenschutz und Sicherheit	Bildschirm Sperre	→ S. 69
		App-Berechtigungen	→ S. 70
		Nicht nachverfolgen	→ S. 70
		Browser Datenschutz	→ S. 70
		Informationen zu KaiOS	→ S. 71
	Speichermedium	Speicher bereinigen	→ S. 71
		USB-Speicher	→ S. 72
		Standardmäßiger Medien-Speicherort	→ S. 72
		Medien	→ S. 72
		Anwendungsdaten	→ S. 71
		System	→ S. 71

Einstellungen	Gerät	Geräteinformationen	→ S. 71
		Downloads	→ S. 73
		Akku	→ S. 74
		Eingabehilfen	→ S. 75
	Konto	KaiOS-Konto	→ S. 76
		Diebstahlschutz	→ S. 76
Kontakte	Kontakt bearbeiten	→ S. 32
	Anruf	→ S. 32
	Mitteilung senden	→ S. 32
	Kontakte löschen	→ S. 35
	Kontakte verschieben	→ S. 35
	Kontakte kopieren	→ S. 36
	SOS	→ S. 34
	Teilen	→ S. 33
	Suchen	→ S. 31
	Einstellungen	→ S. 31
Anrufliste	→ S. 29
Extras	Rechner	→ S. 43
	ToDo	→ S. 44
	Aufnahmegerät	→ S. 45
	Einheitenumrechner	→ S. 45
Neuigkeiten	→ S. 37
Wetter	→ S. 38
Mitteilungen	Thread löschen	→ S. 39
	Thread auswählen	→ S. 39
	Suchen	→ S. 39
	Einstellungen	→ S. 39
Uhr	Wecker	→ S. 46
	Timer	→ S. 46
	Stoppuhr	→ S. 46
Kalender	→ S. 48
Kamera	→ S. 40
Video	→ S. 42
Galerie	→ S. 41
Datei-Manager	→ S. 54
Musik	→ S. 48

Browser	→ S. 37
Google	→ S. 21
E-Mail	→ S. 50
Hinweis	→ S. 51
UKW-Radio	→ S. 53
YouTube	→ S. 21
Facebook	→ S. 21
WhatsApp	→ S. 21
Shopping	→ S. 37

Index

A	
Abheben-Taste	4
Akku	
aufladen	13
einlegen	13
Entsorgung	83
Ladezustand	20, 74
Alarmfunktion einrichten	68
Altersgrenze bestätigen	71
Anklopfen zulassen/verbieten	61
Anruf	
abweisen	27
annehmen	27
beenden	27
durch Aufklappen annehmen	68
Informationen	29
mit SMS beantworten	27
Anrufen	
aus den Kontakten	26, 32
aus einer Anrufliste	26
mit Kurzwahltaste	26
Rufnummer eingeben	26
Anrufer	
in Sperrliste übernehmen	30
ins Telefonbuch übernehmen	30
Anrufliste	
löschen	30
öffnen	29
Anrufssperre einrichten	62
Anwendungsdaten freigeben	71
App	
Aufnahmegerät	45
aus Shop herunterladen	37
Browser	37
Datei-Manager	54
Einheitenumrechner	45
E-Mail	50
Galerie	41
Hinweis	51
Kalender	48
Kamera	40
Mitteilungen	39
Musik	48
Neuigkeiten	37
Rechner	43
Stoppuhr	47
Timer	47
ToDo	44
UKW-Radio	53
Video	42
Wecker	46
Wetter	38
App-Benachrichtigungen	70
Audiowiedergabe in Mono-Audio	75
Aufgabe	
bearbeiten	44
definieren	44
Aufgabenlisten	44
Auflegen-Taste	4
Aufnahmegerät	45
B	
Barrierefrei	75
Bilder	
bearbeiten	41
Dateiinformationen	41
gruppieren	42
sortieren	42
Bildschirmssperre	69
Entsperrungscode ändern	69
Bluetooth	
über Schnellzugriff ein-/	
ausschalten	21
Browser	37
Browser-Verlauf löschen	70
C	
Customer Care	78

D	
Darstellung in der	
Bedienungsanleitung	6
Datei öffnen	54
Datei-Manager	54
Dateien verwalten	55
Ordner verwalten	54
Datenroaming	58
Datenschutz im Internet	70
Datum einstellen	67
Diebstahlschutz	76
Display	4
aktivieren	18
Helligkeit festlegen	65
Hintergrundbild festlegen	65
Ruhezustand	18
Displayfunktionen	4, 19
Display-Helligkeit	
über Schnellzugriff einstellen	21
Displaytasten	4, 19
Downloads verwalten	73
E	
Ein-/Ausschalten	16
Einheitenumrechner	45
Einrichtungs-Assistent	14
E-Mail	50
schreiben	32
senden	50
E-Mail-Konto	50
Energiesparmodus	
aktivieren/deaktivieren	74
automatisch aktivieren	74
Entgangener Anruf, Symbol	20
Entsorgung	83
Entsperrungscode	
Anruf Sperre	62
Bildschirm Sperre	69
F	
Flugmodus	
ein-/ausschalten	57
über Schnellzugriff ein-/	
ausschalten	21
Foto aufnehmen	40
Freisprechen	28
Freisprechlautstärke	28
Front-Display	5
Funkverbindung, Qualität	20
G	
Galerie	41
Garantie	78, 79
Geräteinformationen	72
Gesprächslautstärke	28
Groß-/Kleinschreibung	25
H	
Haftungsausschluss	81
Hauptmenü	22
Headset-Anschluss	5
Hearing Aid Compatibility (HAC)	75
Helligkeit, Display	65
Hilfe	78
Hintergrundbeleuchtung	75
Hintergrundbild	65
Hinweise	
Anzeige konfigurieren	66
anzeigen	22
auf Sperrbildschirm anzeigen	66
für Apps zulassen/verbieten	66
Hinweise (Notizen)	51
Hinweiston	
einstellen	64
teilen	65
Hörer	4
Hörerlautstärke	28
Hörhilfen-Kompatibilität	75
Hotspot aktivieren	63
I	
Inbetriebnahme	12
Internetfreigabe	63

K		
KaiOS	71	
KaiOS-Konto	76	
erstellen	76	
Telefon anmelden	76	
Kalender	48	
Internet-Konten	49	
mehrere	49	
synchronisieren	50	
Kamera	5, 40	
Blitzlicht	5	
Kameraeinstellungen	40	
Kameraton ein-/ausschalten	65	
Klein-/Großschreibung	25	
Klingelton		
laden	64	
teilen	65	
Klingelton einstellen	64	
Klingeltonlautstärke		
über Schnellzugriff einstellen	21	
Kontakt		
anlegen	32	
bearbeiten	32	
blockieren	33	
löschen	35	
teilen	33	
Kontakte	31	
Einträge	31	
exportieren	35	
importieren	35	
öffnen	31	
Kontaktgruppe	35	
Kundenservice	78	
Kurzwahltasten	4, 26	
belegen	34	
L		
Ladezustand		
anzeigen	74	
Symbol	20	
Lautlos	21	
Symbol	20	
Lautsprecher	5	
Lautsprecher beim Telefonieren		
verwenden	28	
Lautstärke einstellen		
im Menü	64	
über die Lautstärke-Tasten	16	
Lautstärkebalance	75	
Lautstärke-Tasten	4, 16	
Lieferumfang	12	
Lizenzen	73	
M		
Mailbox	36	
abfragen	36	
Medien, Speicherbedarf	72	
Medienbrowser	72	
Menü		
Ansicht ändern	23	
öffnen	22	
Übersicht	87	
Menü-Führung	22	
Mikrofon	4	
stumm schalten	28	
Mitteilungen	39	
Symbol	20	
Mobile Daten	58	
über Schnellzugriff ein-/		
ausschalten	21	
Mobiltelefon		
ein-/ausschalten	16	
einrichten	14	
in Lieferzustand zurücksetzen	77	
Musik	48	
N		
Nachverfolgen zulassen/verhindern	70	
Netzbetreiber auswählen	57	
Netzwerktyp auswählen	57	
Neuigkeiten-App	37	
Notizen	51	
Notrufnummern zulassen	63	

P		
Positionsbestimmung ein-/ ausschalten	60	
R		
Radio hören	53	
Raute-Taste	4	
Rechner	43	
Rechtliche Hinweise	73	
Rufnummer		
eingeben	26	
eingehender Anruf	27	
Rufnummernbeschränkung	63	
Rufumleitung einrichten	62	
Ruhe-Display	18	
Ruhezustand	18	
zurückkehren in den	23	
S		
SAR-Zertifizierung	84	
Schnellzugriff auf Funktionen	21	
SD-Karte		
als Medienspeicher verwenden	72	
Shop	37	
Sicherheitshinweise	7	
SIM-Karte		
einlegen	12	
entsperren	16	
Namen ändern	61	
PIN ändern	61	
SIM-Karten	57	
SIM-Karten-Adapter	12	
SMS siehe Mitteilungen		
SMS-Antwort	27	
Software aktualisieren	73	
SOS	68	
ein-/ausschalten	68	
SOS-Nummern		
verwalten	69	
wählen	27	
SOS-Taste	5	
Notrufnummer wählen	27	
Soziale Netzwerke		
WhatsApp	21	
Zugang zu	21	
Speicherbelegung	71	
System	71	
Speicherkarte einlegen	12	
Speicherort für Mediendaten	72	
Speicherplatz freigeben	71	
Sperrliste	33	
bearbeiten	33	
Sprachnachricht anhören	36	
Statusleiste	20	
Stern-Taste	4	
Steuer-Taste	4	
Darstellung in der Bedienungsanleitung	17	
Funktionen	17	
Stoppuhr	47	
Rundenzähler	47	
Strahlung	84	
Stromverbrauch	79	
Stumm schalten	28	
Symbol		
entgangener Anruf	20	
Funkverbindung	20	
Ladezustand des Akkus	20	
Lautlos	20	
Mitteilung	20	
Wecker	20	
WLAN	20	
Symbole		
Bedienungsanleitung	6	
Statusleiste	20	
T		
Taschenlampe ein-/ausschalten	21	
Tastaturvibration ein-/ausschalten	75	
Tastenfeldsperrung ein-/ausschalten	65	
Tastensperre ein-/ausschalten	16	
Technische Daten	79	
Teilen	24	
Telefonbuch siehe Kontakte		

Termin		Vibration.....	21
einrichten.....	48	Vibrationsalarm ein-/ausschalten	64
finden.....	49	Video.....	42
löschen	49	Video aufnehmen	40
Text eingeben.....	25	Vorderseite	4
Thread.....	39		
Timer	47	W	
Tonaufnahmen erstellen	45	Wahlfeldton ein-/ausschalten	65
TTY (Tele Type Writer)	75	Warnton einstellen.....	64
TTY aktivieren/deaktivieren.....	75	Weckalarm ein-/ausschalten.....	46
		Wecker.....	46
U		ein-/ausschalten	46
Uhr im Ruhe-Display anzeigen.....	67	Schlummerzeit einstellen	46
Uhrzeit einstellen	67	Symbol.....	20
Uhrzeitformat.....	67	Wetterbericht	38
UKW-Radio.....	53	Whats-App-Taste.....	21
Umwelt.....	83	WLAN.....	59
Untermenüs.....	23	bekannte Netzwerke	60
verschieben	23	nicht öffentlich	59
USB-C-Anschluss.....	5	Symbol für Verbindungsqualität... ..	20
USB-Schnittstelle aktivieren/ deaktivieren.....	72	über Schnellzugriff ein-/ ausschalten	21
		WPS.....	59
V			
Verbindungsqualität		Z	
Mobilfunk.....	20	Zeit-Server.....	67
WLAN	20	Zulassung	82
Verpackungsinhalt.....	12		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com