

# Verwendung der IR-Smart-Fernbedienung



**Ein/Aus** Ein- oder Ausschalten des TV-Gerätes.



**Teletext-Tasten** Diese Tasten werden für Teletext verwendet.



Zeigt den Kanal- oder Programmführer (EPG) an.



Schnellzugriffsfunktion bearbeiten.

- Mit der Schnellzugriffsfunktion können Sie die Tasten 1 bis 8 doppelt belegen und jeweils eine App oder einen TV-Sender hinterlegen. Sie rufen diese Doppelbelegung auf, indem Sie die jeweilige Zifferntaste länger als eine Sekunde gedrückt halten.



**Lautstärketasten** Regelt die Lautstärke.



**Programmtasten** Navigiert durch die gespeicherten Programme.



**OK** Wählt Menüs oder Einstellungen aus und bestätigt Ihre Eingabe.



**OK** Greift auf [Magic Explorer] zu. Bei Verwendung von [PROGRAMMFÜHRER], [Einstellungen], [Sport-Alarm] oder [Kunstgalerie], auf den Text gedrückt halten.




Ruft die Liste gespeicherter Programme auf.



**Steuerungstasten** Steuerungstasten für Medieninhalte.



Starten Sie eine Aufnahme und lassen Sie das Aufnahmemenü anzeigen. (Nur Modelle mit Time Machine<sup>ready</sup>-Unterstützung)

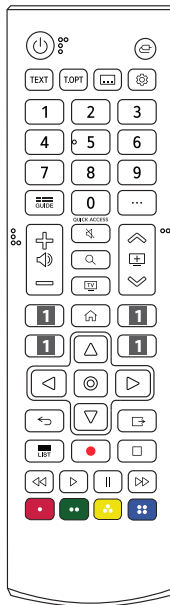

**Eingang** Ändert die Eingangsquelle.



Ruft den bevorzugten Untertitel im digitalen Modus auf.



**Schnelleinstellungen** Öffnet die Schnelleinstellungen.



**Zifferntasten** Dienen zur Eingabe von Zahlen.



[Schnellhilfe] aufrufen.



**Weitere Aktionen** Zeigt kontextabhängig weitere Funktionen von Fernbedienung und TV-Gerät an.



**Stumm** Stellt den Ton aus.



**Stumm** Greift auf das [Barrierefreiheit]-Menü zu.



**Suche** Suchen Sie nach empfohlenen Inhalten. (Einige empfohlene Dienstleistungen stehen in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Suchen Sie nach Inhalten wie TV-Programmen, Filmen und anderen Videos oder durchsuchen Sie das Internet, indem Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld eingeben.

Sie können Live-TV oder LG Channels anschauen.



**Startseite** Führt zum Startmenü.



**Startseite** Startet die zuletzt verwendeten Apps.



**Navigationstasten (nach oben/nach unten/nach links/nach rechts)** Navigiert durch Menüs und Einstellungen.



**Rücktaste** Zurück zur vorherigen Menüebene.



Blendet das Bildschirmmenü aus, um zum TV-Bild zurückzukehren.



Öffnen Sonderfunktionen in manchen Menüs.



**Tasten für Streaming-Dienste** Stellt eine Verbindung zum jeweiligen Video-Streaming-Dienst her.



**\*\* Halten Sie die Taste für mehr als eine Sekunde gedrückt.**

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Tasten der Fernbedienung. Lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch und verwenden Sie das TV-Gerät bestimmungsgemäß.

(Einige Tasten und Dienste stehen je nach Modell und Region möglicherweise nicht zur Verfügung.)

(Abhängig vom Modell)