




Freesat V8 Finder

Das System auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Gehe im Hauptmenü auf **System**.
2. Dort wähle den Menüpunkt **Default Value**.
3. Wenn ein Fenster mit der Aufforderung *Please input password*, gib dort das Passwort ein. **Das Standard Passwort ist 0000**.
4. Die Frage **Sure to load default?** beantworte mit **OK**.

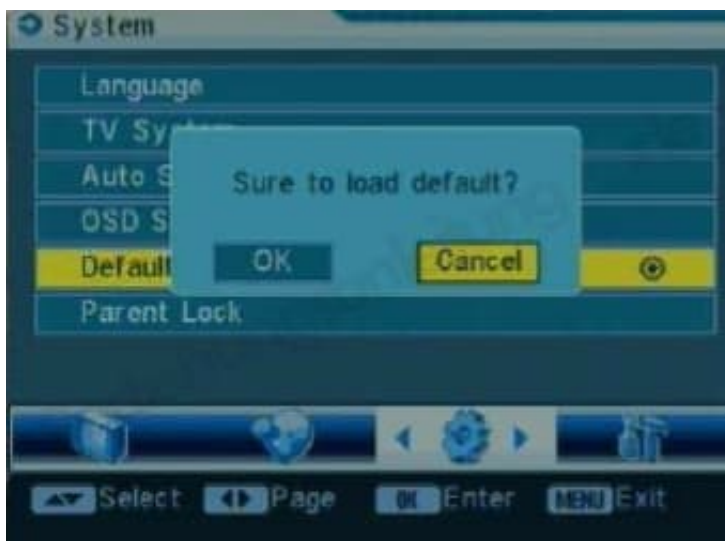

5. Nach kurzer Zeit ist das System auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.