




Samsung Galaxy J3

Flugmodus aktivieren-deaktivieren

1. Tippt auf die **Einstellungs-App**.
2. Tippt hier im Reiter **Verbindungen** unter dem Punkt **Netzwerkverbindungen** auf **Weitere Einstellungen**. Oft findet man den Flugmodus auch unter **Drahtlos & Netzwerke**.
3. Nun setzt ihr hinter dem Eintrag **Offline-Modus** oder auch **Flugmodus** einen Haken. Der Flugmodus ist nun aktiviert.

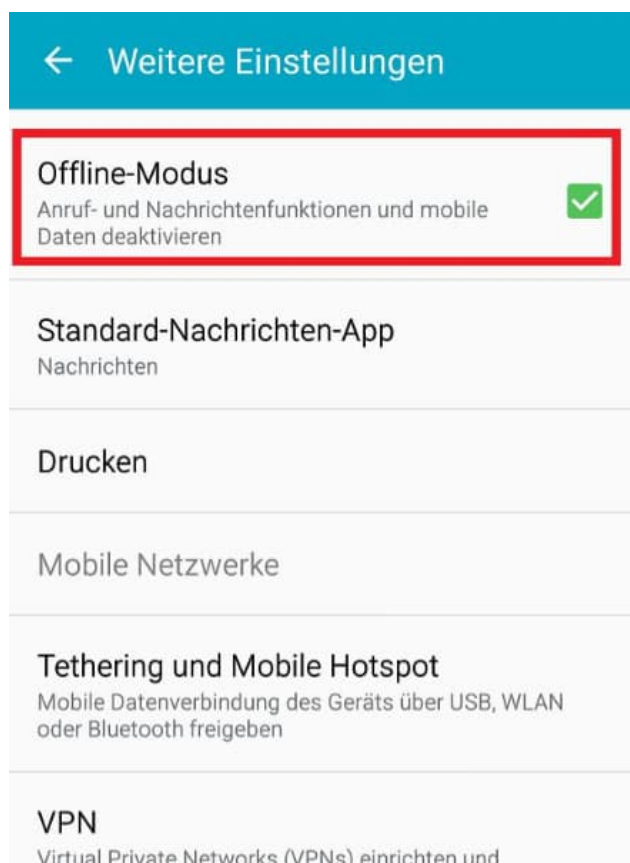

Alternativ kann man den **Flugmodus** auch über das **Schnell-Menü** aktivieren/deaktivieren.

Öffnet dazu die Menü-Bar, indem ihr mit den Finger ganz oben auf das Display setzt und anschließend nach unten zieht. Tippt dann auf den Eintrag **Offline-Modus** oder auch **Flugmodus** und bestätigt mit **aktivieren**.