





Canon Pixma TR8550

Druckersprache ändern


1. Gib im Suchfeld neben dem Windows-Logo auf deinem PC das Suchwort "Drucker" ein. Wähle hier den Punkt **Drucker & Scanner**.

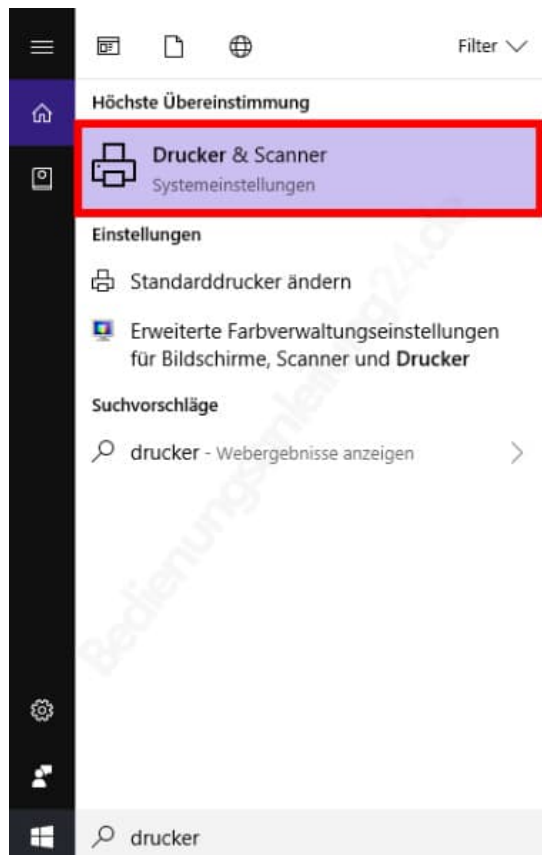


2. Wähle deinen Drucker aus und klicke auf **Verwalten**.

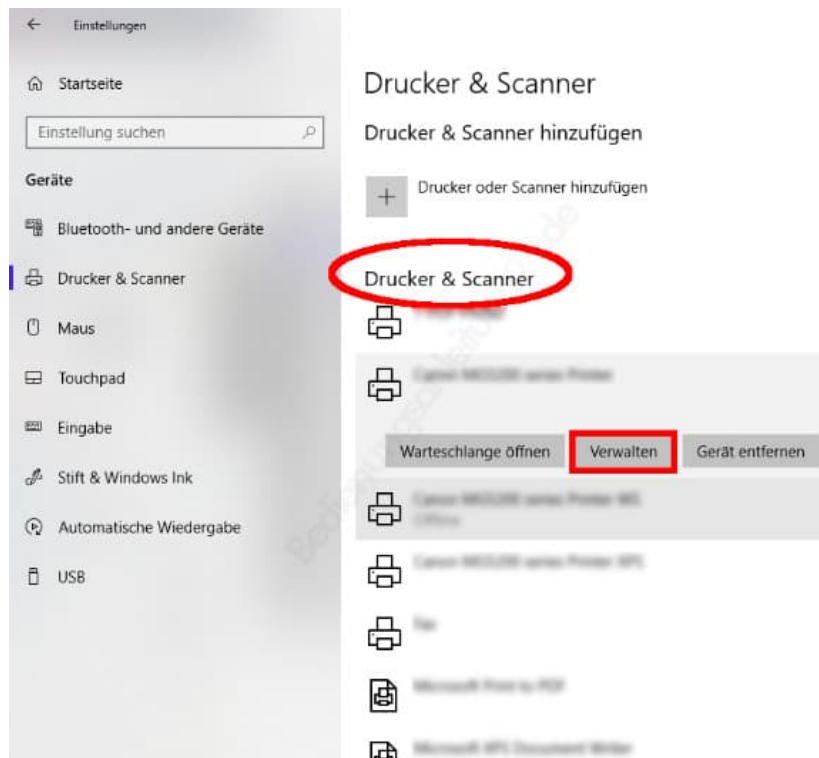

3. Wähle nun **Druckereigenschaften**.

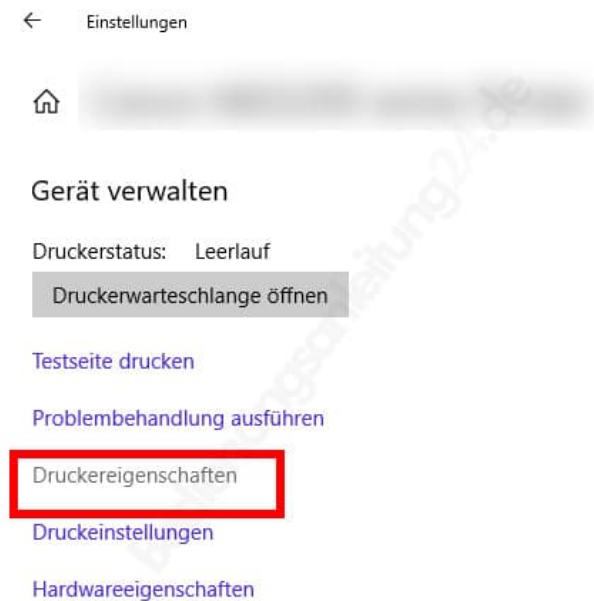

4. Das Eigenschaftsfenster deines Druckers öffnet sich. Wähle die **letzte Registerkarte** (kann Wartung, Maintenance o. ä. heißen) und klicke unten auf **Info** (About o. ä.).

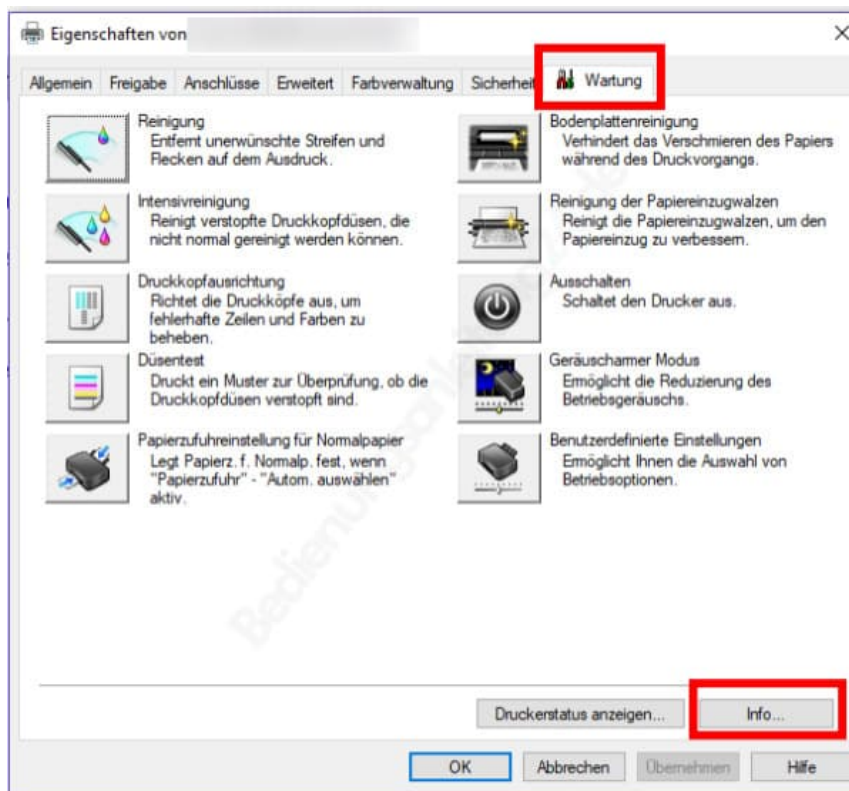

5. Wähle unten in der Auswahl die **gewünschte Sprache** und klicke auf **OK**.

← Einstellungen



Gerät verwalten

