



Blackview P2 Lite

Roaming ein- und ausschalten

So könnt ihr bequem und schnell Roaming ein- oder ausschalten.


1. Wählt **Einstellungen**.



2. Tippt auf **Verbindungen**.



3. Scrollt zu **Mobile Netzwerke** und wählt diesen Punkt aus.

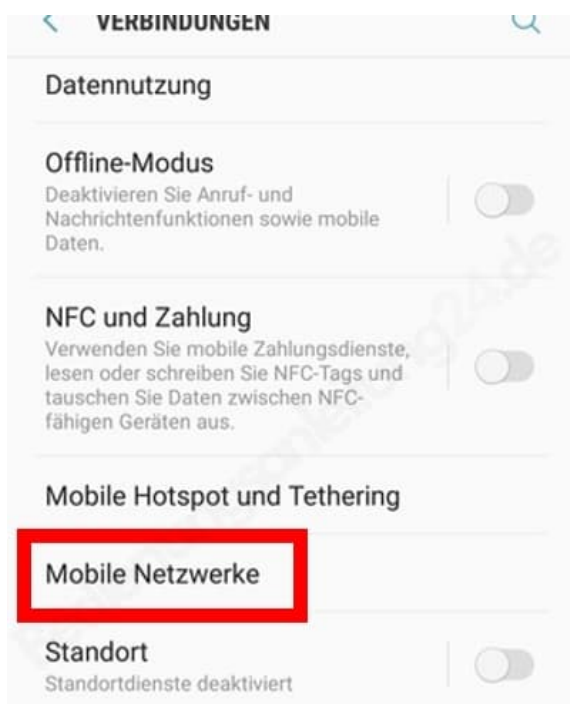

4. Nun könnt ihr den Schalter bei **Daten-Roaming** einfach ein- oder ausschalten.

