





Genie LP 21

Farbrolle wechseln


1. Ziehe den Netzstecker ab und entferne die Druckerabdeckung.

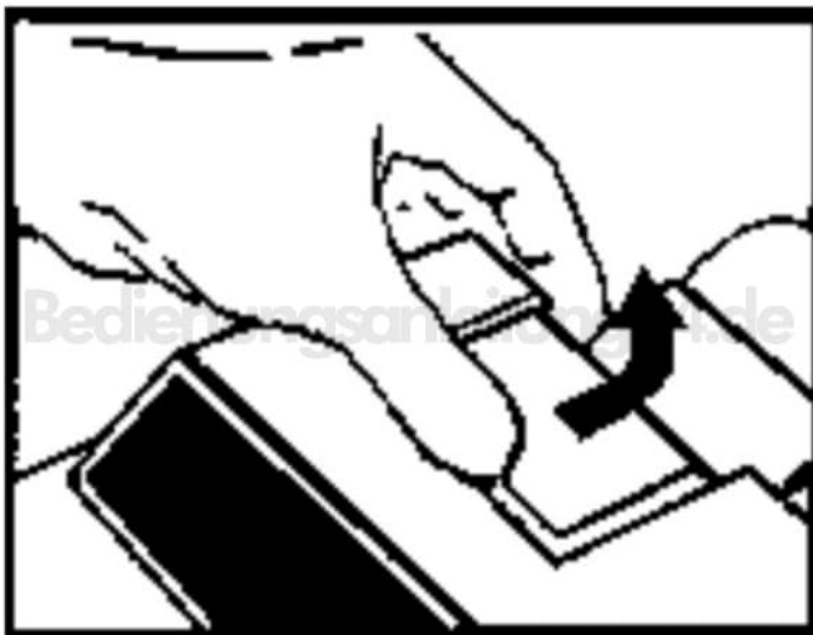

2. Nun kannst du die verbrauchte Farbrolle herausnehmen.

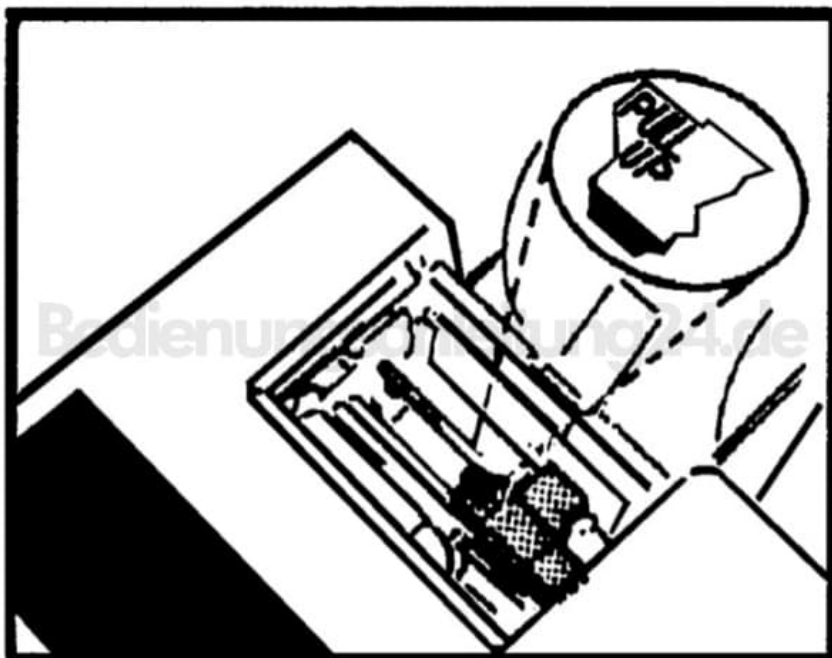

3. Packe die neue Farbbrolle [Typ IR-40T](#) aus und setze sie in den Taschenrechner ein.

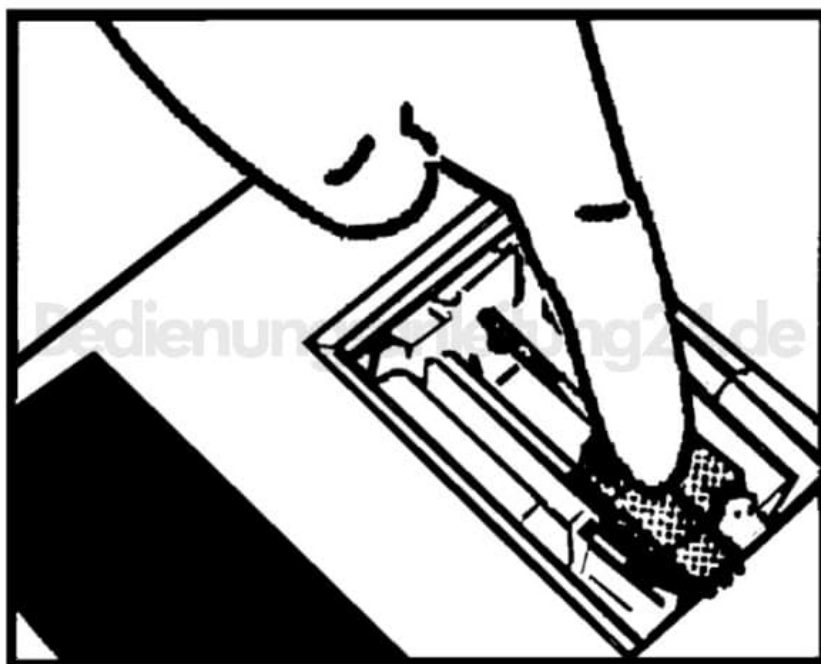

4. Setze die Druckerabdeckung wieder auf und verbinde den Taschenrechner wieder mit dem Netzstecker.