




Blackview BV9700 Pro


Rufumleitung einstellen

Um eine Rufumleitung einrichten zu können, müsst ihr folgende Schritte durchführen:


1. Öffnet die **Telefon** App.

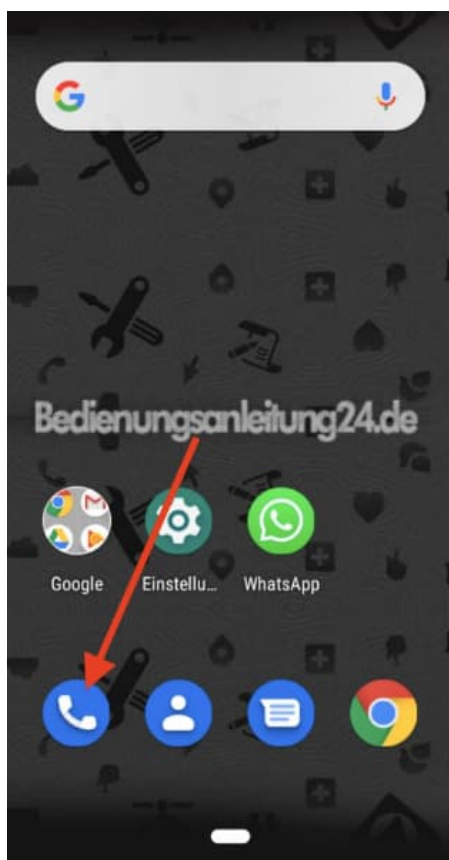

2. Tippt auf das **3-Punkt-Menü** :...

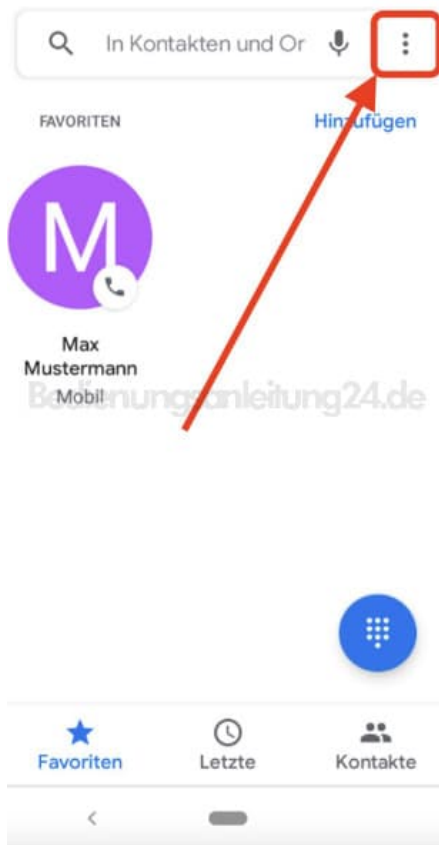

3. ...und wählt hier **Einstellungen**.

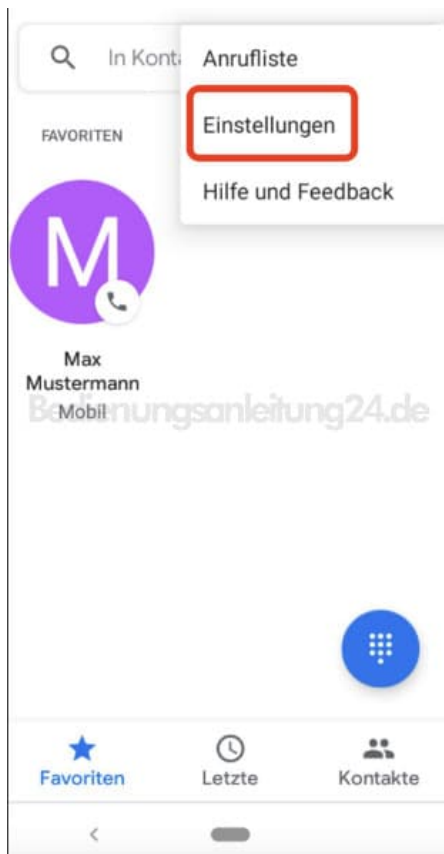

4. Wählt den Menüpunkt **Anrufrkonten** aus.



5. Wenn ihr zwei SIM Karten in eurem Smartphone habt, werden euch diese an dieser Stelle angezeigt. Tippt auf die entsprechende SIM, für die ihr die Rufumleitung einrichten möchtet.

Soll die Rufumleitung für beide SIM Karten erfolgen, müsst ihr dies einzeln nacheinander einstellen.



6. Hier findet ihr jetzt die Option **Rufumleitung**.
Tippt diese an.



7. Die Einstellungen werden eingelesen. Dies kann einen Augenblick dauern.

Wählt dann aus den folgenden Optionen, wann die Rufweiterleitung erfolgen soll:

- Immer: Eingehende Anrufe werden immer umgeleitet.
- Wenn besetzt: Eingehende Anrufe werden nur umgeleitet, wenn gerade besetzt ist.
- Wenn keine Antwort: Eingehende Anrufe werden nur umgeleitet, wenn man den Anruf nicht entgegen nimmt.
- Wenn nicht erreichbar: Eingehende Anrufe werden nur umgeleitet, wenn das Handy ausgeschaltet ist oder kein Netzempfang vorliegt.



8. Gebt die entsprechenden Telefonnummer ein, auf die umgeleitet werden soll.
Tippt anschließend auf **Aktivieren**.

9. Die Rufweiterleitung ist nun aktiviert.

HINWEIS: für die Einstellung einer Rufumleitung benötigt ihr Netzempfang. Achtet also darauf, dass ihr ausreichend

Empfang habt.