



Humax HD NANO T2

Kanäle sortieren-verwalten

1. Drücken Sie die **ROTE** Taste, um die Liste numerisch oder alphabetisch zu sortieren.

2. **Bevorzugte Kanäle einstellen**

Wählen Sie einen Kanal aus, und drücken Sie anschließend die **GELBE** Taste.

3. Wählen Sie **Favorit** aus, und drücken Sie auf **OK**.

4. Wählen Sie eine Favoritengruppe aus, in die Sie den Kanal aufnehmen möchten, und drücken Sie auf **OK**.

Um einen Kanal aus einer Favoritengruppe zu entfernen, wählen Sie die Gruppe aus, und drücken Sie erneut auf **OK**.


5. **Wählen Sie OK, um Ihre Auswahl zu speichern und den Vorgang zu beenden.**

6. **Kanäle verwalten**

Um dieses Menü aufzurufen, müssen Sie das Passwort eingeben. Das Standardpasswort lautet 0000. Falls Sie Ihr persönliches Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

7. **Mithilfe des Menüs Favoritenliste bearbeiten können Sie Kanäle zu einer Favoritengruppe hinzufügen oder daraus entfernen.**

MENU → Einstellungen → Kanäle bearbeiten → Favoritenliste bearbeiten

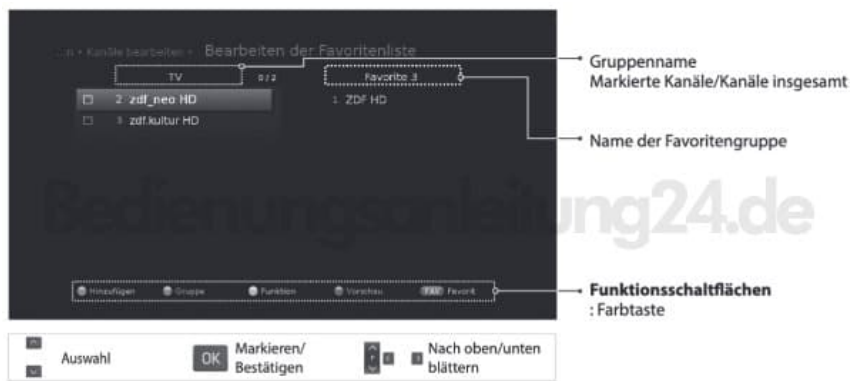

8. Favoritenkanäle hinzufügen/entfernen

Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, und wählen Sie die zu bearbeitende Favoritengruppe aus.

9. Wählen Sie zum Hinzufügen von Kanälen zur Favoritenliste die jeweiligen Kanäle mithilfe der Tasten \wedge \vee und **OK** in der linken Spalte aus, und drücken Sie anschließend die **ROTE** Taste. Die hinzugefügten Kanäle werden in der rechten Spalte angezeigt.

10. Wählen Sie zum Entfernen von Kanälen aus der Favoritenliste die jeweiligen Kanäle in der rechten Spalte aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

11. Kanäle verschieben

Wählen Sie die Kanäle mithilfe der Tasten \wedge \vee und **OK** aus.

12. Drücken Sie die **GRÜNE** Taste.

13. Verschieben Sie die ausgewählten Kanäle mithilfe der Tasten \wedge \vee und **OK** an die gewünschte Stelle.

Hinweis: Die Kanäle können nur in der rechten Spalte verschoben werden.