





Realme Narzo 30

Displayeinstellungen - TimeOut und Helligkeit


1. Öffne zunächst die **Einstellungen** App.

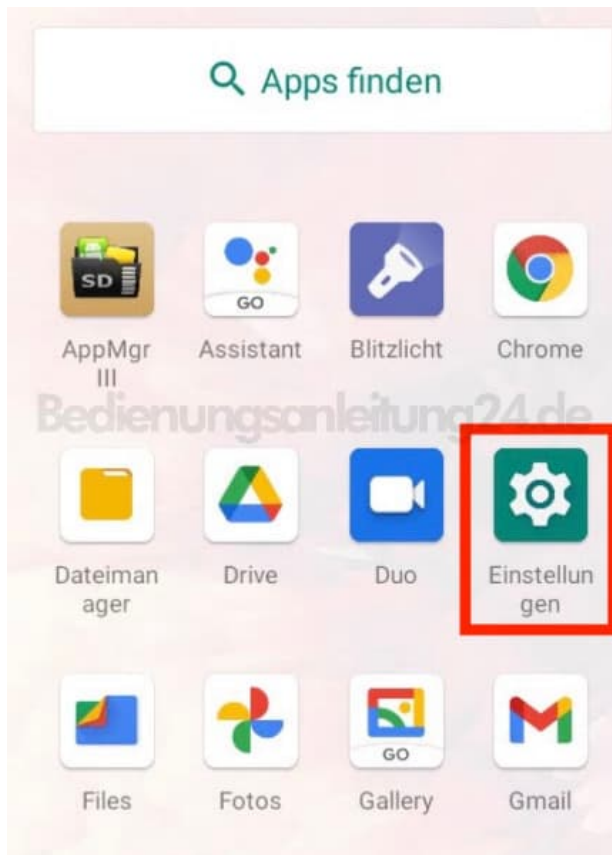

2. Tippe auf den Menüpunkt **Display**.

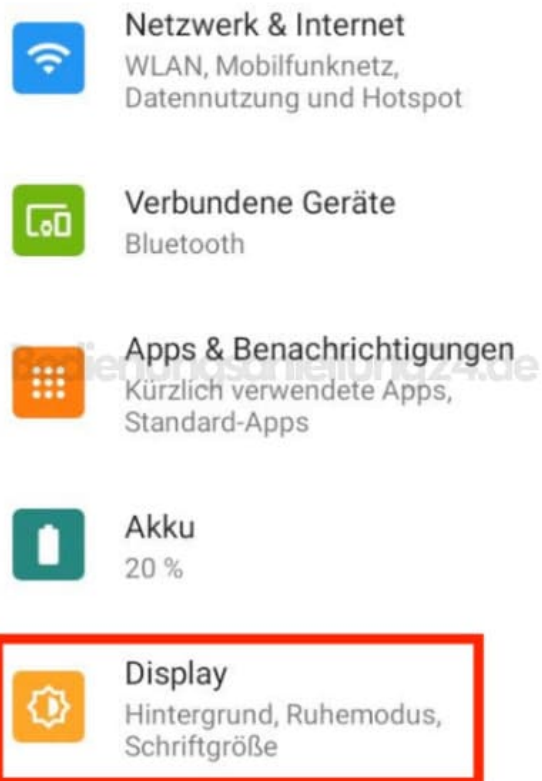


3. Wähle den Eintrag **Display automatisch ausschalten**.

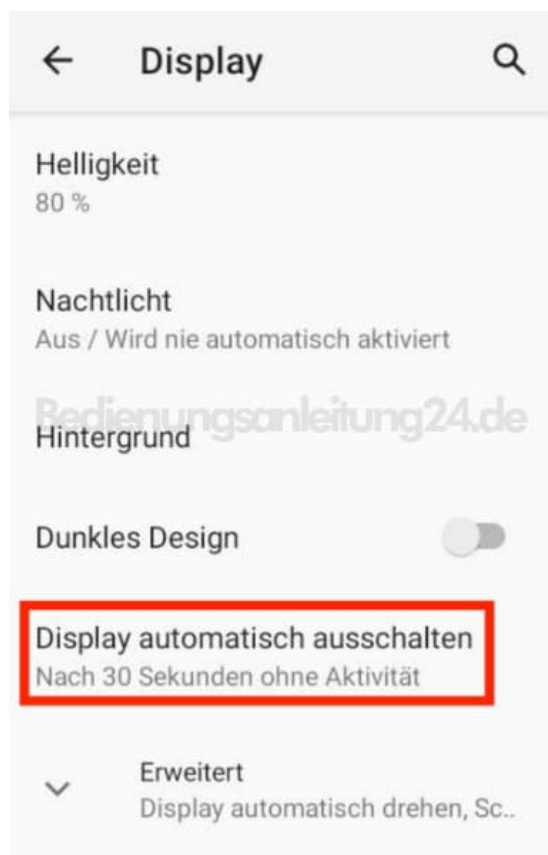

4. Lege die gewünschte Zeit fest.

Diese Einstellung ist damit beendet.

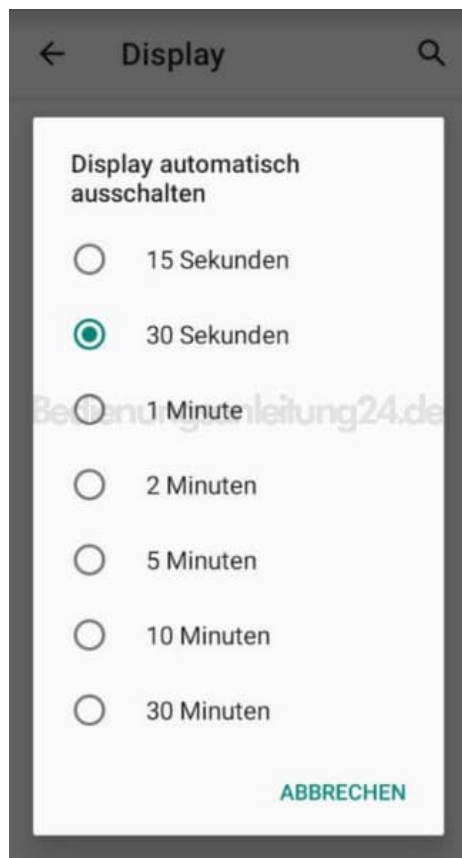

5. Tippe im Einstellungsmenü **Display** auf **Helligkeit**.



6. Oben öffnet sich eine Leiste. Durch schieben des Reglers kannst du die Helligkeit einstellen.

