




Xiaomi Poco X3 NFC

3-Schaltflächen-Steuerung

So aktiviert ihr die 3-Schaltflächen-Steuerungsbuttons/Navigationsbuttons wieder:


1. Öffne die **Einstellungen**.

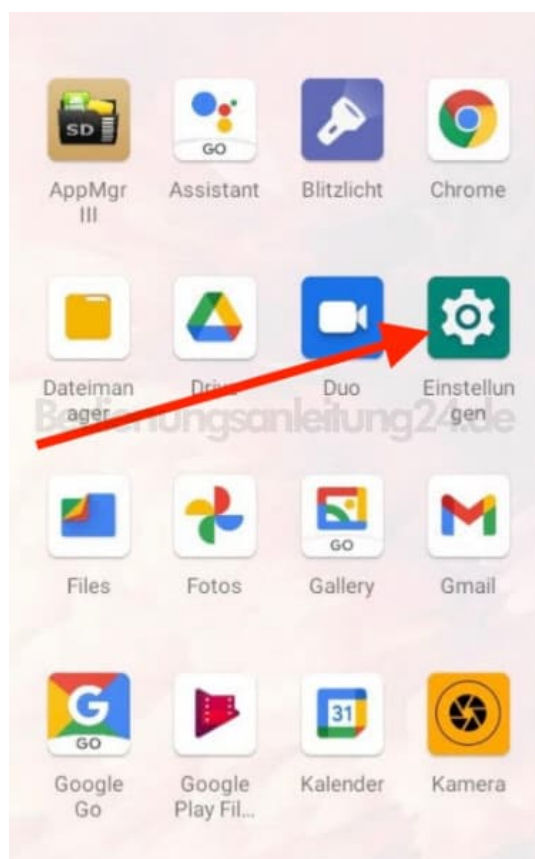


2. Scrolle nach unten zu **System**.




3. Tippe hier auf **Gesten und Bewegungen**.

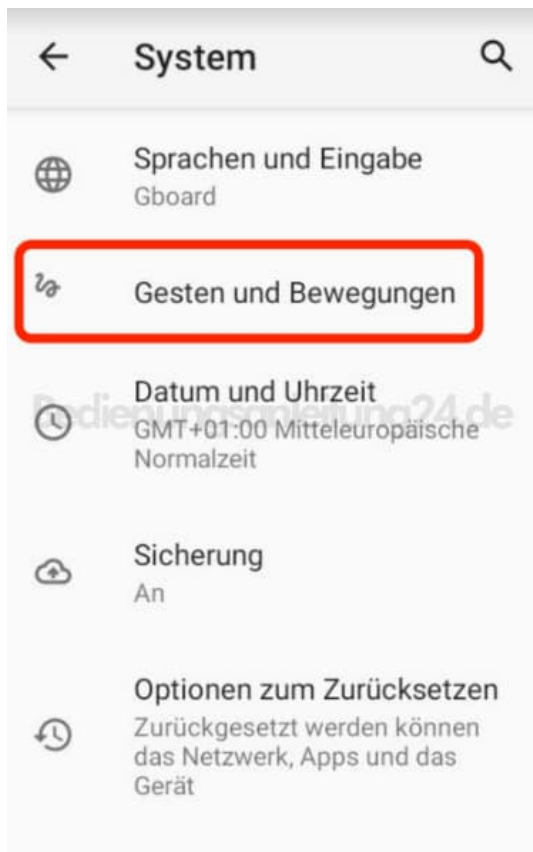

4. Wähle **Systemsteuerung**.

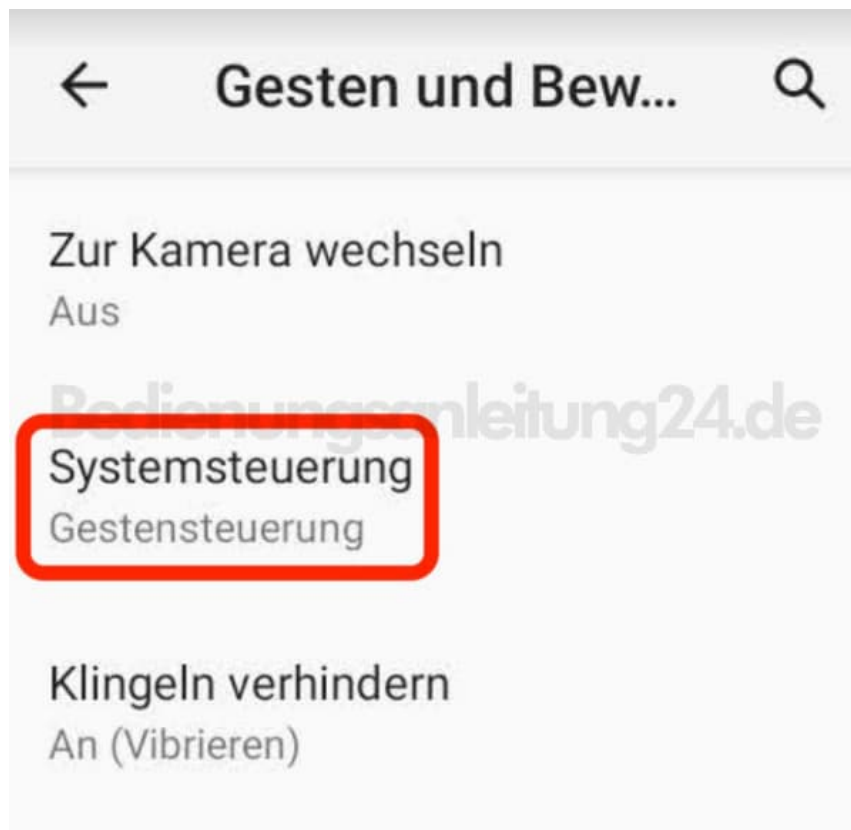

5. Hier siehst du jetzt die Auswahl **Gestensteuerung** und darunter **3-Schaltflächen-Steuerung**.

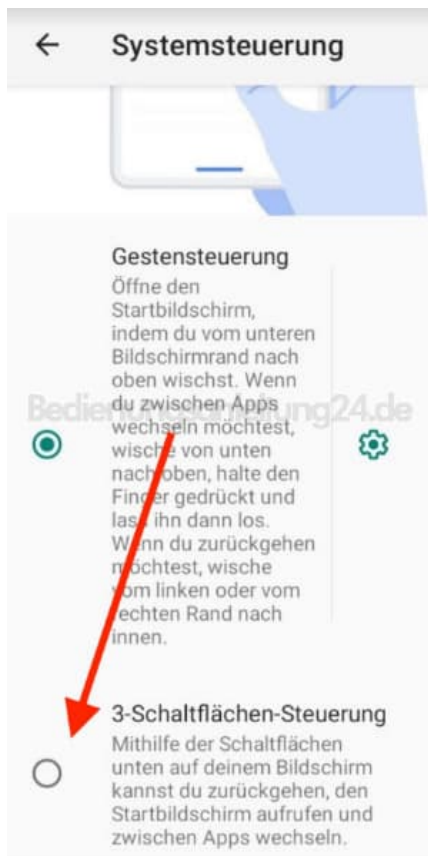

6. Tippe auf **3-Schaltflächen-Steuerung**. Direkt nach Aktivierung siehst du unten die 3 Schaltflächen.



