



Reolink Go LTE Überwachungskamera

SIM-Karte und Akku einsetzen


Hinweise zur SIM-Karte:

- Die SIM-Karte unterstützt WCDMA und FDD LTE.
- Einige SIM-Karten besitzen einen PIN-Code. Deaktiviere diesen **zuvor** mit einem Smartphone.
- Aktiviere die Karte vor dem Einsatz in der Kamera per Smartphone oder über den Anbieter.
- Stelle sicher, dass die SIM-Karte im Smartphone funktioniert.


1. Drehe die hintere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und nimm sie ab.

2. Stecke die SIM-Karte in den Steckplatz.

Entnehme die SIM-Karte, indem du ein Stück dagegen drückst. Die Karte kommt ein Stück heraus und kann entnommen werden.

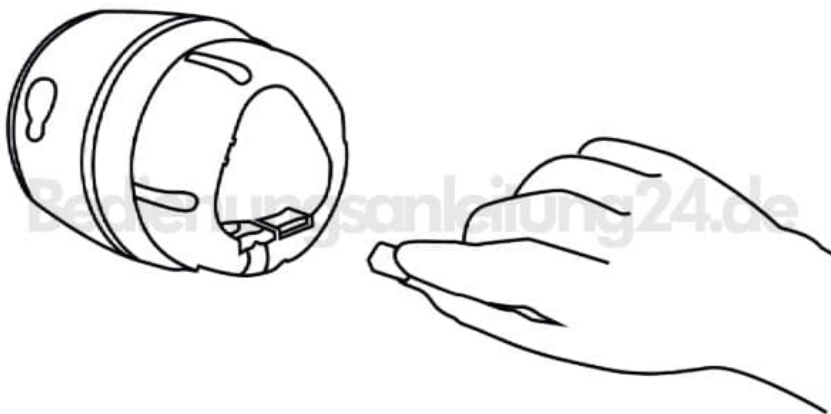


3. Größe der SIM-Karte

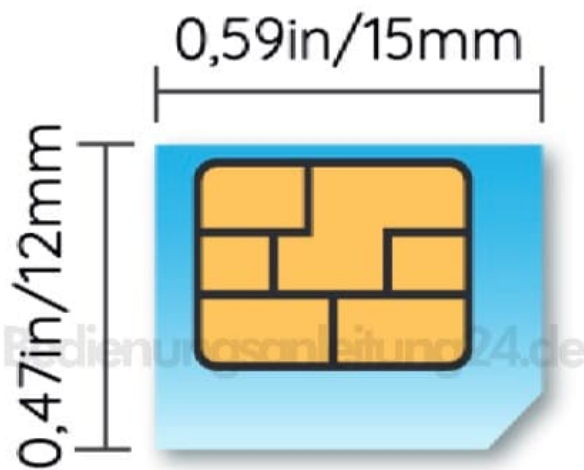

Micro-SIM /3FF (2004)

4. Setze den Akku in die Kamera ein.

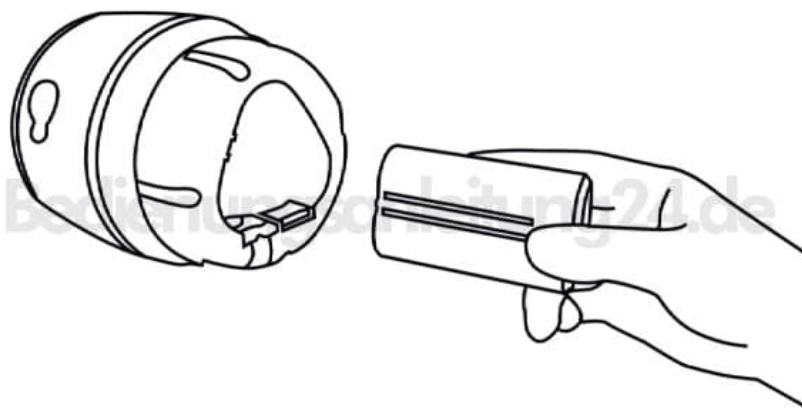

5. Drehe die hintere Abdeckung wieder rauf.