




# Samsung The Frame (2021)

## Sender sortieren

1. Halte auf deiner Smart Remote Fernbedienung die Taste **CH** gedrückt, bis die Senderliste erscheint.

→ Hast du eine Fernbedienung mit Zifferntastenfeld, drücke die "CH-List"-Taste.

2. Navigiere nach links und wähle ganz unten den Punkt **Sender bearbeiten** und bestätige diesen.

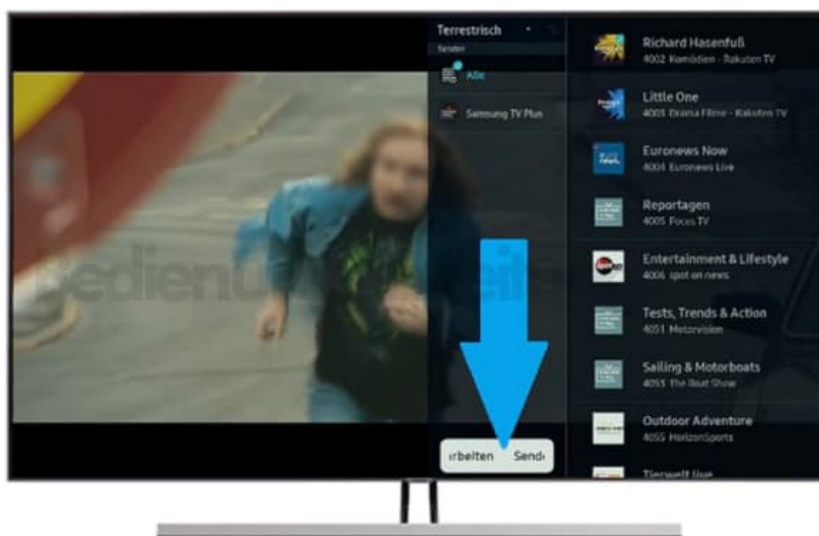

3. Navigiere mit Hilfe der Richtungstasten zum Sender, den du verschieben möchtest. Markiere ihn durch Drücken der **Eingabe**-Taste. Diese befindet sich in der Mitte der Richtungstasten. Der markierte Sender erhält einen blauen Haken.

4. Wähle links unter dem Live-Bild den Punkt **Nummer ändern** aus.



5. Verschiebe den Sender an den Platz deiner Wahl. Nutze hierfür die Richtungstasten oder gib über den virtuellen Ziffernblock direkt eine Sendernummer ein.

---

***Tipp für die Smart Remote Fernbedienung: Drücke zuerst die „123“-Taste, um den virtuellen Ziffernblock aufzurufen.***

6. Bestätige die ausgewählte Position mit der **Eingabe**-Taste. Bei direkter Eingabe der Senderplatznummer über den virtuellen Ziffernblock drücke ein zweites Mal die „Eingabe“-Taste.
7. Wiederhole den Vorgang für alle gewünschten Sender.

---

***Du kannst auch mehrere Sender gleichzeitig verschieben. Markiere hierfür mehrere Sender und wähle erst danach Nummer ändern.***