



Laufband Speedrunner 5000 (Professional)


Laufband mittig ausrichten

Wenn das Laufband nach links- oder rechts verläuft , müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. Laufband horizontal in waage ausrichten und die Geschwindigkeit auf 5.6 km/h erhöhen.


2. Wenn das Laufband nach rechts verschoben ist:

Drehen Sie die rechte Inbusschraube mithilfe des Inbusschlüssels um eine Vierteldrehung (1/4) im Uhrzeigersinn und den linken Einstellbolzen um eine Vierteldrehung (1/4) gegen den Uhrzeigersinn.

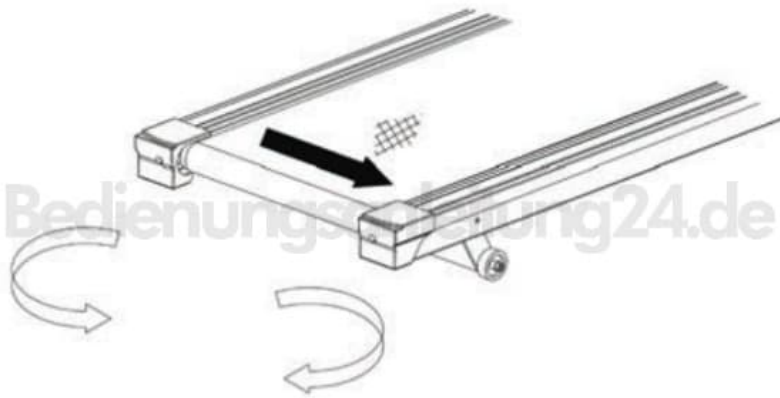

3. Wenn das Laufband nach links verschoben ist:

Drehen Sie die linke Inbusschraube mithilfe des Inbusschlüssels um eine Vierteldrehung (1/4) im Uhrzeigersinn und den rechten Einstellbolzen um eine Vierteldrehung (1/4) gegen den Uhrzeigersinn.

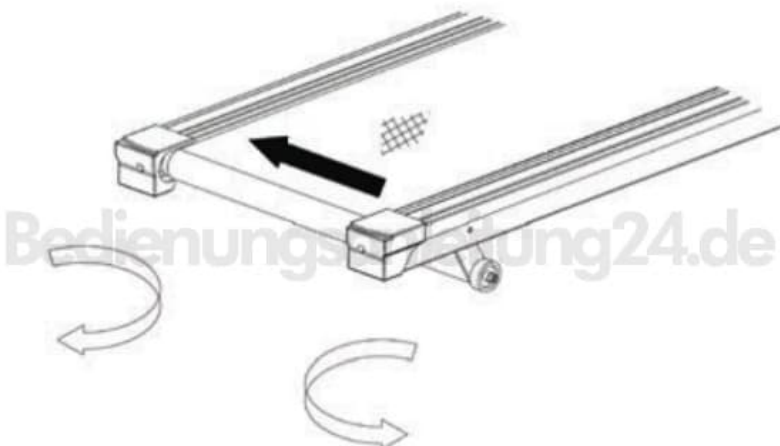

4. Wenn die Laufläche danach immer noch zu einer Seite verschoben ist, wiederholen Sie die Schritte, bis die Laufläche wieder mittig läuft.
5. Nun die Geschwindigkeit nach der Einstellung der Laufläche auf 22 km/h stellen und überprüfen, ob es wieder mittig läuft.