



Criacr GH0712

Uhrzeit einstellen

Der Criacr GH0712 Wecker verfügt über mehrere Modi, die Sie durch Drücken der MODE-Taste durchlaufen können, darunter Uhrzeitmodus, Datummodus, Temperaturmodus und einen Nachtmodus.

Um die Uhrzeit einzustellen, müssen Sie zunächst in den Uhrzeitmodus gelangen und dann in den Einstellungsmodus wechseln.

1. Uhrzeitmodus aktivieren

Drücken Sie die **MODE-Taste** wiederholt, bis der Wecker in den Uhrzeitmodus wechselt. Sie erkennen diesen Modus daran, dass die aktuelle Uhrzeit auf dem Display angezeigt wird.




2. Einstellungsmodus aufrufen

Wenn Sie sich im Uhrzeitmodus befinden, halten Sie die **MODE-Taste** gedrückt. Nach einigen Sekunden wechselt der Wecker in den Einstellungsmodus für die Uhrzeit, was durch Blinken signalisiert wird.

3. 12/24 Stunden Format wählen

Im Einstellungsmodus können Sie zuerst das 12- oder 24-Stunden-Format auswählen. Verwenden Sie die **UP (Hoch) oder DOWN (Runter)** Taste, um zwischen diesen Formaten zu wechseln. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der MODE-Taste, um fortzufahren.

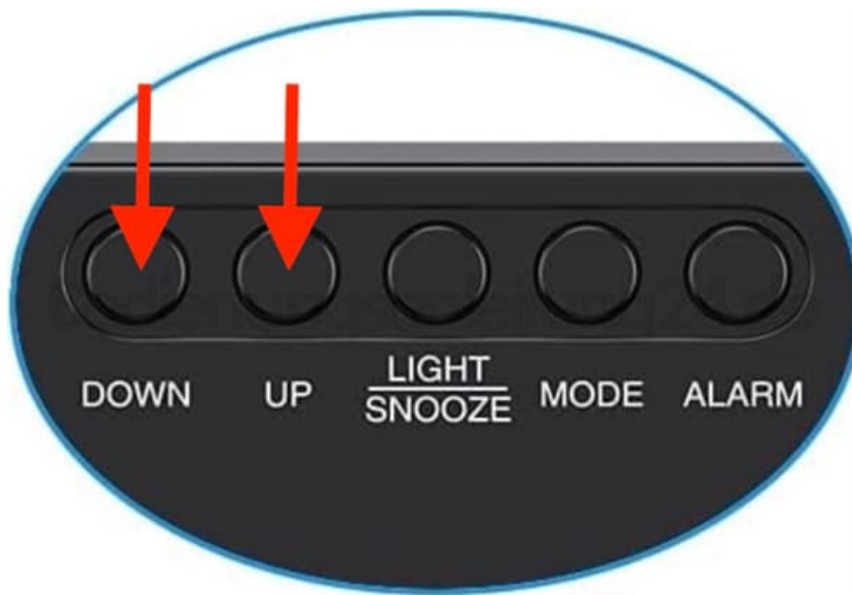

4. Stunden einstellen

Nach der Auswahl des Formats blinken die Stunden. Verwenden Sie nun die **UP** oder **DOWN** Taste, um die Stunden einzustellen.

Achten Sie darauf, AM und PM korrekt zu setzen, falls Sie das 12-Stunden-Format verwenden.

5. Minuten einstellen

Nachdem die Stunden eingestellt sind, drücken Sie erneut die MODE-Taste, um zu den Minuten zu gelangen. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Verwenden Sie wieder die **UP** oder **DOWN** Taste, um die genauen Minuten einzustellen.

6. Einstellung abschließen

Haben Sie die korrekte Uhrzeit eingestellt, drücken Sie wieder die MODE-Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen. Der Wecker kehrt zum normalen Uhrzeitmodus zurück und zeigt die neu eingestellte Zeit an.