



Juskys Speedrunner 7000

Verbindung mit Kinomap

Die Laufbänder Speedrunner 3500 und 7000 sind mit der Kinomap Funktion ausgestattet.
Folge den nachstehenden Schritten zur Verbindung.

In der folgenden Beispiel-Anleitung wurde die App mit dem „GOWELL TREDMILL“-Laufband verbunden.

1. Lade die Kinomap App auf Dein Smartphone oder Tablet herunter und erstelle Dein Kinomap-Konto.



2. Erstelle deinen Account

- Gehe auf die Webseite des Anbieters Kinomap.
- Gebe die Adresse www.kinomap.com/de in Deinen Browser ein.


- Klicke auf „**Login**“.
- Klicke auf „**Create my account**“.
- Erstelle Deinen persönlichen Account.

Hinweis: Wenn Du die App zum ersten Mal startest, bekommst Du eine kleine Einführung in die App.

3. Wähle Dein **Sportgerät** aus.



4. Navigiere zum **Hersteller** Deines Sportgerätes und tippe auf das Icon.

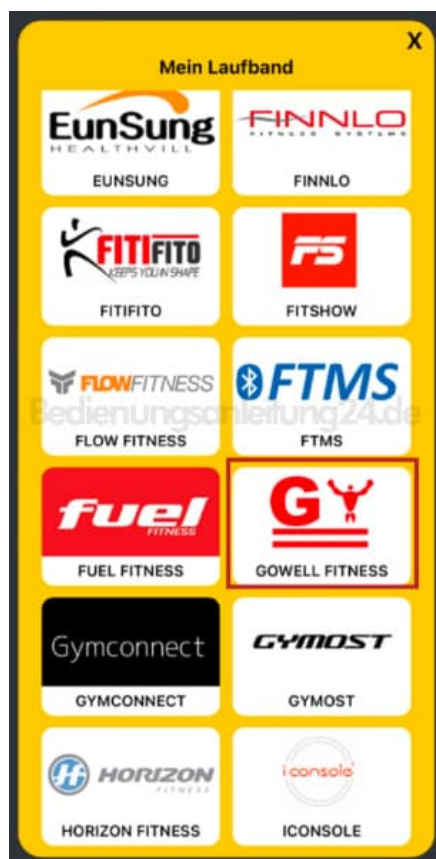


5. Wähle Dein **Modell** aus.



6. Sobald Dein Modell gefunden wurde, erscheint es in der Übersicht.


Tippe auf Dein **Modell**.

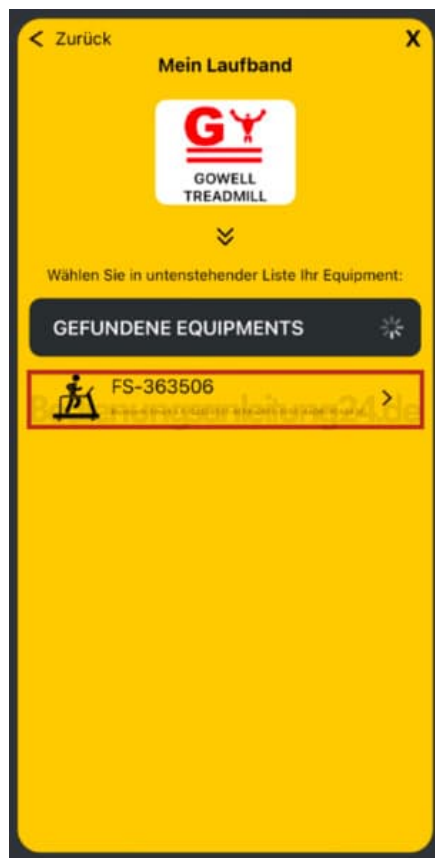


7. Dein Sportgerät hat sich mit der App Verbunden. Tippe auf **Starten**.



8. Tippe auf **Trainieren**.

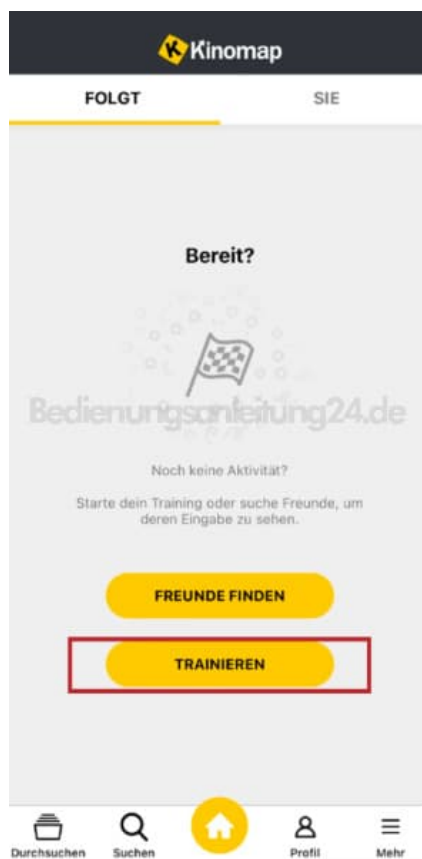

9. Im Menü **Durchsuchen** kannst du Deine bereits absolvierten Trainingseinheiten anschauen.

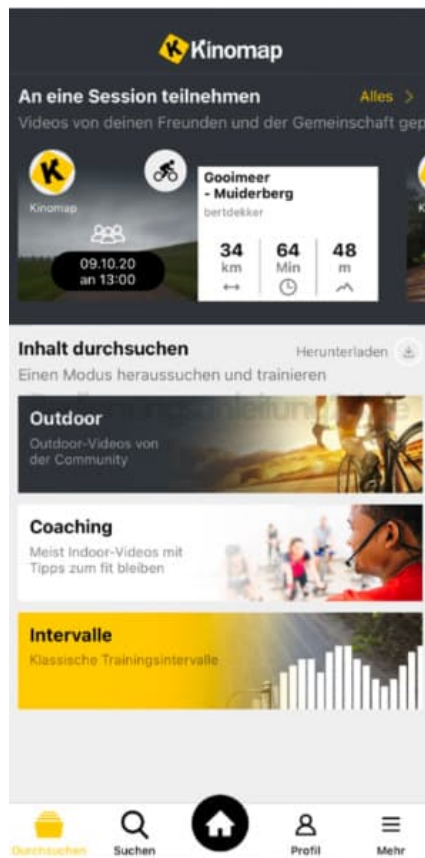

10. Tippe im Menü **Mehr** auf **Geräte-Management**, um weitere Sportgeräte hinzuzufügen.

