



Dartona CB40 Cabinet

Inbetriebnahme und Einstellungen

Um dein Gerät einzurichten und direkt mit dem Spiel zu beginnen, folge einfach den nachstehenden Schritten.

1. Einschalten

Drücke die Power-Taste **[POWER]**, um die Dartscheibe einzuschalten. Eine Begrüßungstonfolge spielt ab, während das Display die Funktionen testet.



2. Spiel wählen


Mit der Spiel-Taste **[GAME]** kannst du durch die verfügbaren Spielformen navigieren und deine Wahl treffen.

Eine detaillierte Spielbeschreibung findest du im [Benutzerhandbuch](#)



3. Double-Optionen

Für x01-Spiele ermöglicht dir die Double-Taste **[DOUBLE]**, die Optionen Double-In, Double-Out und Master-Out zu aktivieren, um dein Spiel spannender zu gestalten.

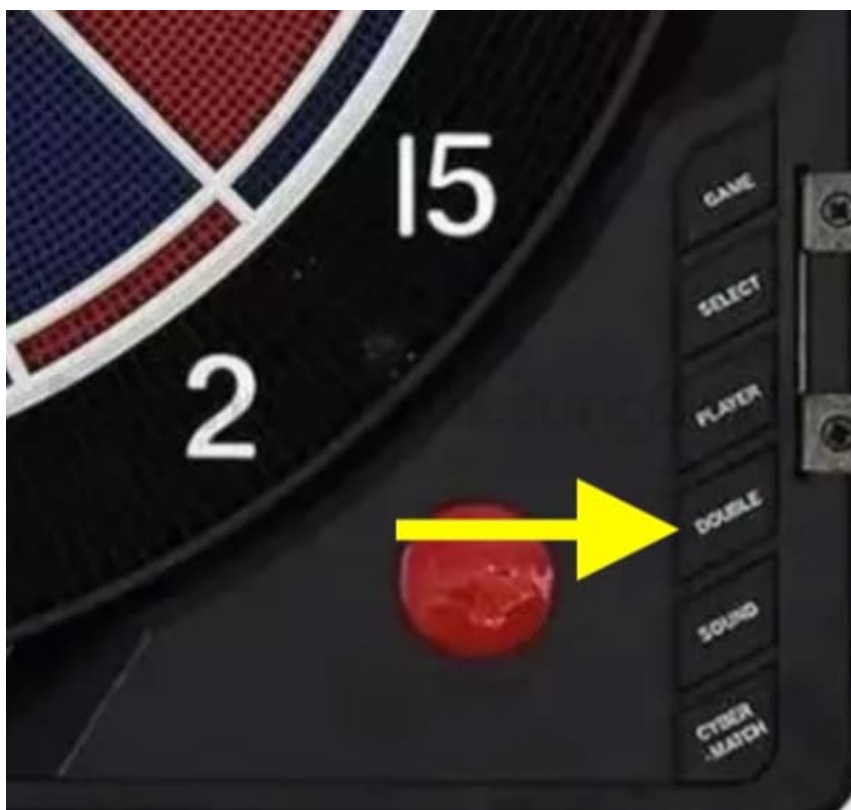

4. Spieleranzahl festlegen

Bestimme die Anzahl der Spieler (1 bis 4) mit der Spieler-Taste **[PLAYER]**. Die Standardeinstellung ist 2 Spieler.



5. Um gegen den Computer zu spielen, drücke die Cybermatch-Taste **[CYBERMATCH]**.



6. Spiel beginnen

Bestätige deine Auswahl und starte das Spiel mit der Start-Taste [START]. Nun bist du bereit, die Dartpfeile zu werfen.**



7. Werfen und weitergeben

Nachdem alle Dartpfeile geworfen wurden, zeigt das Display an, dass der nächste Spieler an der Reihe ist. Entferne die Pfeile von der Scheibe und drücke erneut die Start-Taste **[START]**, um das Spiel für den nächsten Spieler zu aktivieren.

