



## Elebest City 70FK+

### Uhrzeit einstellen, Sommer--Winterzeit


Folge den Nachstehenden Schritten, um die Uhrzeit deines Navigationsgeräts anzupassen. Sei es aufgrund einer falschen Anzeige oder die Umstellung Sommer-/Winterzeit.

1. Tippe in der Kartenanzeige auf die Schaltfläche **Menü**.



Menü

2. Wähle **Mehr...** und anschließend **Einstellungen**.

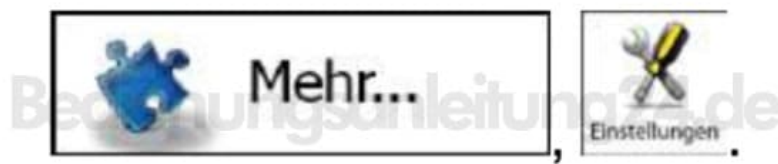

3. Im Einstellungsmenü hast du verschiedene Optionen. Tippe auf ▼ oder scrolle die Liste mit dem Finger.
4. Wähle den Menüpunkt **Regional**.



5. Hier kannst du die Sprache, Maßeinheiten sowie Datums- und Zeitformate anpassen. Ebenso wird hier die aktuelle Uhrzeit und die entsprechende Zeitzone eingestellt.
6. Wenn du alles angepasst und eingestellt hast, kannst du das Menü verlassen und das Gerät benutzen.