MADE IN CHINA
Manufactured by WISMEC

SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
4F, 14th Bldg, Gonghe Hengmingzhu Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.

WISMEC®

REULEAUX
RX2 20700
User Manual

Reuleaux RX2 20700 Overview

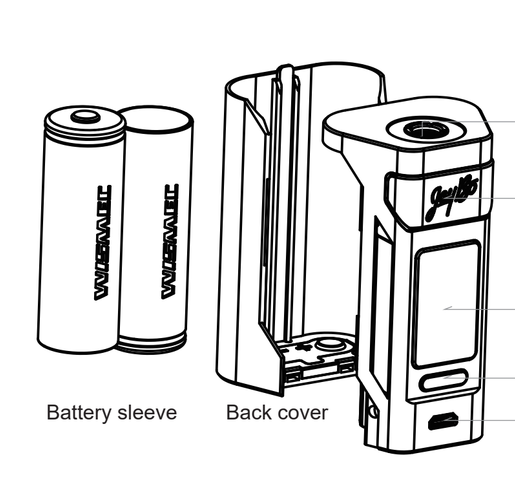

Assemble and Disassemble:

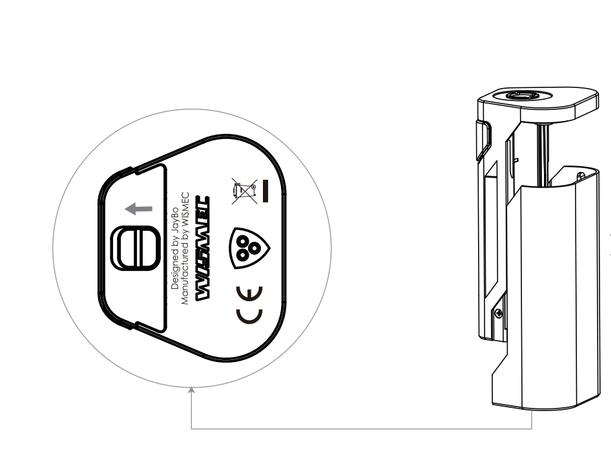

English

How to use:
1. Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.
Note:
(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.
(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.
2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left regulatory button. This will switch the screen display on and off.
3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will switch between Key Lock and Key Unlock function.
4. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware. It is better to take out the cells and charge them through external charger.
5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle through this operation.
Shift among VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
Press the fire button 3 times to enter into the mode options. Then press the right regulatory button to switch between VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) mode. Press the fire button to confirm.
Under TC/TCR mode, while the mode sign flashing, press the left regulatory button to enter into its submenu. Then press the right regulatory button to choose TC-Ni/Ti/SS (TC mode) or M1/M2/M3(TCR mode). Press the fire button to confirm.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 200W by pressing the regulatory buttons, right to increase and left to decrease.
TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.
TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the parameters according to the TCR of coil.
The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right regulatory button simultaneously, then you enter into the TCR set menu:
(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;
(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;
(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter according to the TCR of coil;
(4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.
Following is the TCR value range for your reference:

Material	TCR value range
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10^5 multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range is 1-1000.

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 200-600˚F) with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.
Shift between °C and ˚F: If you increase the temperature to 315°C, and continue to press the right regulatory button, the temperature readings will automatically change to the lowest Fahrenheit (200˚F). Equally, if the temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit will change back to ˚F automatically, and the temperature will start to decrease from 600˚F.
Wattage adjustment: While the wattage sign blink, press the right or left regulatory button to adjust the wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right or left regulatory button will make the wattage setting rapidly increase or decrease.
Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right regulatory button to lock or unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such operation should be carried out at room temperature.)
New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that have cooled to room temperature. If a new atomizer has not cooled down before attaching, the temperature may read and protect incorrectly until the new atomizer cools.
Note:
1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing atomizer, the device will prompt you to confirm this change and a message will prompt "NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT". Press the right regulatory button to confirm that a new atomizer has been attached. Press the left regulatory button to confirm that the same atomizer has been reconnected.
2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.5ohm in TC modes, the device will automatically switch to VW mode.

Shift among Current, Puff and Time: While the user information sign blink, press the right regulatory button to shift among current, puff and time.
The Setting of Preheat Function:
(1). When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and then you enter the preheat setting menu.
(2). Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration.
(3). Press the left or right regulatory button to decrease or increase the parameter.
(4). Long press the fire button to confirm.
Adjustable Timeout Duration:
Due to different vaping habits, you're allowed to set the timeout duration from 5 to 15 seconds as you prefer. Press the fire button and right regulatory button simultaneously to enter into the menu system. Press the right regulatory button to enter the timeout duration setting. Press the left regulatory button to set the duration and then press the fire button to confirm.
Once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire button and vape over the pre-set time, it'll display "OVER 5S PROTECT" and shut down automatically. Press the fire button 5 times to restart.
Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will display "NO ATOMIZER FOUND".
Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.1ohm in VW mode or lower than 0.05ohm in TC modes, the OLED screen will display "ATOMIZER LOW".
Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED Screen will display "ATOMIZER SHORT".

Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over 70°C, the output will shut off automatically and the screen will display "DEVICE TOO HOT".
Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of coil reaches the set temperature, the device shows "TEMP PROTECT".
Weak Battery Alert: In VW/TC mode, when the device installed with an atomizer is working and the voltage of battery is below 2.9V, the device shows "WEAK BATTERY". Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.
Imbalanced Alert: When the difference between the maximum and minimum cell voltage is equal or greater than 0.3V, the OLED screen will display "IMBALANCED BATTERIES" after inserting the USB cable. Then please take out the cells to charge or replace with freshly charged cells.
Check USB Alert: When the voltage of the USB charger is equal or greater than 5.8V, the OLED screen will display "CHECK USB ADAPTER" after inserting the USB cable or vaping.
Charge Error Alert: When no current is detected in charging state, the OLED screen will display "CHARGE ERROR".
Check Battery Alert: When one of the cells is not installed correctly, the OLED screen will display "CHECK BATTERY".
Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.
Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
3. Keep away from water.
Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

French

Utilisation:
1. Eteindre/allumer: Appuyez brièvement sur le bouton de tir 5 fois rapidement pour allumer et éteindre l'appareil.
Remarque:
(1). Réglez la puissance à une plage appropriée pour correspondre à l'atomiseur que vous avez utilisé avant d'utiliser.
(2). Veillez à ne pas utiliser d'accumulateurs avec un étui déchirée pour plus de sécurité.
2. Fonction Stealth: Pendant que l'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de tir et le bouton de réglage gauche. Cela active ou désactive l'affichage de l'écran.
3. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez simultanément sur les deux touches de réglage. Cela permet de verrouiller ou déverrouiller l'appareil.
4. Fonction de port USB micro: Le port USB peut être utilisé pour charger et mettre à jour le firmware. Il est préférable de sortir les accumulateurs et de les charger à l'aide d'un chargeur externe.
5. Changer le mode d'affichage: L'appareil hors tension, en appuyant simultanément sur les boutons de réglage gauche et droit, l'écran pivote de 180 degrés.
Basculer entre les modes VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Appuyez trois fois sur le bouton de tir pour accéder aux options de mode.
Appuyez ensuite sur le bouton de réglage droit pour basculer entre les mode VW /TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.
En mode TC/TCR, pendant que le symbole du mode clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour entrer dans son sous-menu. Appuyez ensuite sur le bouton de réglage droit pour choisir TC-Ni/Ti/SS (mode TC) ou M1/M2/M3 (mode TCR). Appuyez sur le

bouton de tir pour confirmer.
Mode VW:
Dans ce mode, la puissance peut être réglée de 1W à 200W en appuyant sur les boutons de réglages, à droite pour augmenter et à gauche pour diminuer.
Mode TC-SS: Le mode TC-SS convient aux résistances SS316.
TCR (M1, M2, M3): En mode TCR (Coefficient de Résistance de la Température), les utilisateurs peuvent régler les paramètres en fonction du TCR du fil résistif.
Réglage du mode TCR: Appareil hors tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton de réglage droit, puis entrez dans le menu TCR:
(1). Appuyer sur le bouton de réglage gauche ou droit pour choisir parmi TCR M1, M2 et M3;
(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode que vous avez choisi;
(3). Appuyer sur le bouton de réglage gauche ou droit pour augmenter ou diminuer le paramètre en fonction du TCR de la résistance;
(4). Appuyez sur le bouton de tir ou laissez l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer.
Voici la plage de valeurs TCR pour votre référence:

Matériaux	Valeur TCR
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titane	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10^5 multipliée par le TCR réel.
2. La plage de valeurs TCR est 1-1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC:
Réglage de la température: Dans les modes TC, la température peut être réglée de (100-315 ° C ou 200-600 ° F) avec les deux boutons de réglage, à droite pour augmenter et à gauche pour diminuer.
Décalage entre ° C et ° F: Si vous augmentez la température à 315°C et continuez à appuyer sur le bouton de réglage droit, les relevés de température changent automatiquement au Fahrenheit le plus bas (200°F). De même, si la température diminue au-dessous du minimum (100°C), l'unité revient automatiquement à ˚F et la température commence à diminuer de 600°F.
Réglage de la puissance: Pendant que la valeur de la puissance clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit ou gauche pour régler la puissance et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer. Si vous appuyez longuement sur le bouton de réglage droit ou gauche, le réglage de la puissance augmente ou diminue rapidement.
Fonction de verrouillage de résistance: Pendant que le signe de la résistance clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de l'atomiseur. (Remarque: une telle opération doit être effectuée à température ambiante.)
Installation d'un nouvel atomiseur: En mode TC, veillez à fixer vos nouveaux atomiseurs à température ambiante. Si le nouvel atomiseur n'est pas à température ambiante avant d'être fixé, la température calculé peux être incorrecte jusqu'à ce que l'atomiseur refroidisse.
Remarque:
1. Lorsque vous connectez un nouvel atomiseur ou déconnectez et reconnectez votre atomiseur existant, le périphérique vous demandera de confirmer cette modification et un message vous demandera "Nouvelle résistance à droite, même résistance à gauche". Appuyez sur le bouton de réglage droit pour confirmer qu'un nouvel atomiseur a été fixé. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour confirmer que le même atomiseur a été reconnecté.

2. Lorsque vous utilisez une résistance normale ou que la valeur de la résistance utilisée est supérieure à 1,5ohm dans les modes TC, l'appareil passe automatiquement en mode VW.
Changement entre Current, Puff et Time: Pendant que le panneau d'information de l'utilisateur clignote, appuyez sur le bouton de réglage droite pour passer du courant, de la bouffée et de l'heure.
Le réglage de la fonction de préchauffage:
(1). Lorsqu'il est mis sous tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit pour entrer dans le menu de préchauffage.
(2). Appuyez sur le bouton de tir pour basculer entre la puissance de préchauffage et la durée de préchauffage.
(3). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour diminuer ou augmenter le paramètre.
(4). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.
Délai de temporisation réglable:
En raison des différentes habitudes de vape, vous pouvez définir la durée de temporisation de 5 à 15 secondes comme vous le préférez. Appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit pour entrer dans le système de menus. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour régler le délai de temporisation. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour régler la durée, appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.
Une fois que la durée est réglée (comme 5 secondes), lorsque vous maintenez le bouton de tir et que vous vapez un temps, l'écran va afficher "OVER 5S PROTECT" et s'éteindre automatiquement. Appuyez brièvement sur le bouton de tir 5 fois pour redémarrer.
Indication et protection contre les dysfonctionnements:
No Atomizer Alert: Lorsque l'appareil ne détecte pas d'atomiseur, l'écran OLED affichera "NO ATOMIZER FOUND".

Atomizer Low Alert: Lorsque la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0,1 ohm en mode VW ou inférieure à 0,05 ohm en modes TC, l'écran OLED affiche "ATOMIZER LOW".
Atomizer Short-circuit Protection: Lorsqu'un court-circuit avec l'atomiseur se produit, l'écran OLED affiche "ATOMIZER SHORT".
Temperature Alert: Si la température interne de l'appareil est supérieure à 70°C, la tension de sortie s'arrête automatiquement et l'écran affiche "Appareil trop chaud".
Temperature Protection: Dans les modes TC, si la température réelle de la résistance atteint la température réglée, l'appareil affiche "TEMP PROTECT".
Weak Battery Alert: En mode VW/TC, lorsque l'appareil installé avec un atomiseur fonctionne et que la tension de la batterie est inférieure à 2,9V, l'appareil affiche "WEAK BATTERY". Pendant ce temps, la puissance de sortie se réduira en conséquence.
Imbalanced Alert: Lorsque la différence entre la tension maximale et minimum de la cellule est égale ou supérieure à 0,3V, l'écran OLED affichera "Batteries déséquilibrées" après avoir inséré le câble USB. Ensuite, sortez les accumulateurs pour recharger ou remplacer les accumulateurs fraîchement chargées.
Check USB Alert: Lorsque la tension du chargeur USB est égale ou supérieure à 5.8V, l'écran OLED affichera "CHECK USB ADAPTER" après avoir inséré le câble USB ou pendant que vous vapez.
Charge Error Alert: Si aucun courant n'est détecté pendant la charge, l'écran OLED affichera "Erreur de charge".
Check Battery Alert: Lorsqu'un accumulateur n'est pas installée correctement, l'écran OLED affiche "Vérifier la batterie".

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.
Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.
Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

German

Bedienungsanleitung:
1. Power on/off: Drücken Sie die Feuertaste 5x in rascher Folge, um das Gerät ein- und auszuschalten.
Hinweis:
(1). Bitte stellen Sie die Wattzahl auf einen für den Verdampfer geeigneten Bereich ein.
(2). Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Akkus mit beschädigter Ummantelung verwenden.
2. Stealth Funktion: Drücken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig (Gerät ist eingeschaltet) um zwischen den Stealth on und Stealth off Modus zu wechseln. So schalten Sie das Display aus und ein.
3. Tastatursperre Einstelltasten: Halten Sie die beiden Einstelltasten gleichzeitig gedrückt während das Gerät eingeschaltet ist. Die Einstelltasten sind gesperrt.
4. Micro-USB-Port-Funktion: Über den USB-Anschluss können Sie das Gerät aufladen und die Firmware aktualisieren. Wir empfehlen ein externes Ladegerät um die Akkus aufzuladen.
5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten (Gerät ist ausgeschaltet) gedrückt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So können Sie das Display drehen.
Wechsel zwischen VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus
Drücken Sie die Feuertaste 3x um in das Menü zu gelangen. Drücken Sie dann die rechte Einstelltaste um zwischen den Modi VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) zu wechseln. Drücken Sie die Feuertaste zum bestätigen.
Drücken Sie, während das Symbol, im TC/TCR-Modus blinkt, die linke Einstelltaste um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie dann die rechte Einstelltaste, um zwischen TC-Ni/Ti/SS (TC-Modi) oder M1/M2/M3 (TCR-Modi) zu wählen, mit der Feuertaste bestätigen.

VW-Modus: Im VW-Modus können Sie Ausgangsleistung zwischen 1W-200W regulieren. Mit der rechten Einstelltaste erhöhen und mit der linken vermindern Sie die Leistung.
TC-SS Modus: Der TC-SS Modus ist für SS316 Spulen geeignet.
TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus können Sie die Einstellung anhand der TCR Ihrer Spule vornehmen.
Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Drücken Sie, beim ausgeschalteten Gerät, die Feuer-Taste und die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menü:
(1). Drücken Sie die linke- oder rechte Einstelltaste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu wechseln;
(2). Drücken Sie die Feuer-Taste um den gewählten Modus zu bestätigen;
(3). Drücken Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand der verwendeten Spule anzupassen;
(4). Halten Sie die Feuer-Taste gedrückt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestätigen.
Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz:

Material	TCR Werte Bereich
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titan	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10^5 multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.
Ergänzende TC-Modus Funktionen:
Temperatureinstellung: Im TC-Modus kann die Temperatur im Bereich von (100 bis 315°C oder 200-600˚F)

eingestellt werden, mit den beiden Einstelltasten, rechts zum erhöhen und links zum verringern.
Wechsel zwischen °C und ˚F: Wenn Sie bei 315°C die rechte Taste drücken wechseln sie automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200˚F). Genauso wenn Sie die Minimaltemperatur (100°C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu höchsten Fahrenheit (600˚F) Einstellung.
Wattzahl anpassen: Wenn das das Watt Zeichen blinkt drücken Sie die rechte oder linke Einstelltaste um die Wattzahl anzupassen und die Feuertaste zum bestätigen. Je länger Sie die rechte Einstell-Taste drücken umso schneller erhöht sich die Watt-Zahl.
Widerstand Sperrfunktion: Blinkt das Zeichen für den Widerstand einfach die rechte Einstelltaste drücken um den Widerstand zu sperren oder zu entsperren. (Hinweis: Dies sollte nur bei Raumtemperatur durchgeführt werden.)
Einstellung von neuen Verdampfern:
Schrauben Sie im TC Modus nur Verdampfer an mit Raumtemperatur. Ist der neue Verdampfer nicht abgekühlt auf Raumtemperatur kann es zu einem fehlerhaften Messergebnis führen und Schutzfunktionen greifen nicht bis der Verdampfer abgekühlt ist.
Hinweis:
1. Verbinden Sie einen neuen Verdampfer mit dem Gerät oder entfernen und verbinden Sie Ihren bestehenden Verdampfer mit dem Gerät, gibt es eine Bestätigungsanfrage. Im Display erscheint "NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT". Wenn es derselbe Verdampfer ist, drücken Sie die linke Taste, und wenn es sich um eine neue Spule handelt drücken Sie die rechte Taste.
2. Werden normale Spulen verwendet sollte der Widerstand der Spule höher als 1,5 Ohm im TC Modus betragen, ansonsten wechselt das Gerät automatisch in den VW Modus.
Umschalten zwischen Strom, Züge und Zeit: Während das Benutzerinformationszeichen blinkt, drücken Sie die rechte Einstelltaste, um zwischen Strom, Züge und Zeit zu wechseln.

Vorheizfunktion einstellen:
(1). Drücken Sie, bei eingeschaltetem Gerät, gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste. So gelangen Sie in das Menü der Vorheizfunktion.
(2). Drücken Sie die Feuertaste, um zwischen Vorheizleistung und Vorheizzeit zu wechseln.
(3). Drücken Sie die linke oder rechte Einstelltaste, um die Parameter zu verringern oder zu erhöhen.
(4). Zum Bestätigen die Feuertaste lange drücken.
TimeOut Dauer einstellen:
Je nach Ihrer Dampfverhalten können Sie die Timeout-Dauer zwischen 5 bis 15 Sekunden einstellen. Drücken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste, um in das Untermenü zu gelangen. Drücken Sie die rechte Einstelltaste um die Timeout-Dauer einzustellen. Drücken Sie dann die linke Einstelltaste, um die Dauer einzustellen und drücken dann die Feuertaste zum Bestätigen.
Sobald die Dauer eingestellt ist (z. B. 5 Sekunden) und Sie den Feuerknopf länger als die voreingestellte Zeit drücken, wird "OVER 5S PROTECT" angezeigt und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Drücken Sie die Feuertaste 5 mal, um neu zu starten.
Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:
Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Gerät keinen Verdampfer erscheint im Display "NO ATOMIZER FOUND".
Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im VW/Bypass Modus oder unter 0,05 Ohm im TC Modus, erscheint im Display "ATOMIZER LOW".
Atomizer Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung beim Verdampfer auf, zeigt das Display "ATOMIZER SHORT" an.
Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Geräts über 70°C, schaltet sich das Gerät ab und im Display erscheint "DEVICE TOO HOT".

Temperatur Schutz: Erreicht die aktuelle Temperatur im TC Modus der Spule die eingestellte Temperatur zeigt das Gerät "TEMP PROTECT".
Akku schwächelt: Im VW/Bypass/TC Modus während ein funktionierender Verdampfer installiert ist wird bei einer Spannung des Akkus von unter 2,9 V zeigt das Gerät "WEAK BATTERY". Die Ausgangsspannung wird gleichzeitig zur Spannung reduziert.
Imbalanced Alarm: Ist die Differenz der Spannung zwischen den beiden Zellen größer als 0,3 V, zeigt das Display "IMBALANCED BATTERIES" an, nachdem Sie das USB-Ladekabel anstecken.
Überprüfen Sie USB-Alarm: Ist die Spannung des USB-Ladegerät gleich oder größer als 5,8 V, zeigt das Display "CHECK USB" nachdem Sie das USB-Kabel anstecken oder nach dem Vapen.
Ladungsfehleralarm: Wird kein Strom erkannt während des Ladevorgangs erscheint im Display "CHARGE ERROR".
Überprüfen Sie Akku Alarm: Ist das Gerät eingeschaltet und lädt auf und eine der Zellen ist nicht richtig eingelegt, erscheint im Display "CHECK BATTERY".
Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.
Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen führen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C geladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.
Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Cómo utilizar:
1. Encendido/apagado: Presione el botón de encendido 5 veces en rápida sucesión para encender y apagar el dispositivo.
Nota:
(1). Ajuste el voltaje a un rango adecuado para que coincida con el atomizador antes de usarlo.
(2). Tenga cuidado de no usar la batería con la cáscara rota por seguridad.
2. Función oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de regulación izquierdo. De esta manera la visualización de la pantalla podrá encenderse o apagarse.
3. Función para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido, presione simultáneamente los dos botones de regulación. Con esta operación podrá realizar el bloqueo o desbloqueo del teclado.
4. Función puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para cargar y actualizar el firmware. Es mejor sacar las células y cargarlas a través de un cargador externo.
5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botón de regulación izquierdo y derecho simultáneamente, la pantalla girará 180 grados. A continuación, puede ver la pantalla desde dos ángulos gracias a esta operación.
Cambiar entre los modos VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Pulse el botón de encendido 3 veces para entrar en las opciones de modo.
Luego presione el botón de regulación derecho para cambiar entre el modo VW/ TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Pulse el botón de encendido para confirmar.

Bajo el modo TC/TCR, mientras el signo de modo parpadee, presione el botón de regulación izquierdo para entrar en su submenú. A continuación, pulse el botón de regulación derecho para seleccionar entre TC-Ni/Ti/SS (modo TC) o M1/M2/M3 (modo TCR). Pulse el botón de encendido para confirmar.
Modo VW:
En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 200W pulsando los botones de regulación, el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.
Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.
TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo, los usuarios pueden ajustar los parámetros de acuerdo con el TCR de la bobina.
El ajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo está apagado, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de regulación derecho simultáneamente, usted va a entrar en el menú de TCR:
(1). Pulse el botón de regulación izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;
(2). Pulse el botón de encendido para confirmar el modo elegido;
(3). Pulse el botón de regulación izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el parámetro de acuerdo con valor TCR de la bobina;
(4). Mantenga pulsado el botón de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para confirmar el ajuste.
A continuación se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material	Rangos de Valores de TCR
Níquel	600-700
NiFe	300-400
Titanio	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10^5 multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RXmini es 1-1000.
Funciones Suplementarias de los Modos TC:
Ajuste de Temperatura: En los modos TC, la temperatura se puede ajustar entre (100-315°C o 200-600˚F) con los dos botones de regulación, el derecho para aumentar, y el izquierdo disminuir.
Cambiar entre °C y ˚F: Si aumenta la temperatura a 315°C, y continúa pulsando el botón de regulación derecho, las lecturas de temperatura cambiarán automáticamente al grado más bajo Fahrenheit (200˚F). Igualmente, si la temperatura se reduce por debajo del mínimo (100°C), la unidad cambiará de nuevo automáticamente a ˚F, la temperatura comenzará a disminuir a partir de 600 ˚F.
Ajuste de potencia: Cuando el signo de potencia parpadee, pulse el botón de regulación derecho o izquierdo para ajustar la potencia, y presione el botón de encendido para confirmar. Una presión prolongada del botón de regulación derecho/izquierdo hará que el ajuste de potencia aumente/disminuya rápidamente.
Función para bloquear la resistencia: Cuando el signo de resistencia parpadee, pulse el botón de regulación derecho para bloquear o desbloquear la resistencia del atomizador. (Nota: Esta operación debe hacer en temperatura ambiente.)
Instalación de nuevo atomizador: En el modo TC, tenga cuidado al instalar nuevos atomizadores ya que deben enfriarse a temperatura ambiente. Si el atomizador nuevo no se ha enfriado antes de ser instalado, la temperatura puede leerla y protegerse de forma incorrecta hasta que el atomizador nuevo se enfríe.
Nota:
1. Cuando usted conecta un nuevo atomizador o desconecta y vuelve a conectar el atomizador existente, el dispositivo le pedirá que confirme este cambio y un mensaje se mostrará "NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT". Pulse el botón de regulación derecho para confirmar que un nuevo atomizador se ha instalado. Pulse el botón de regulación izquierdo para confirmar que el mismo atomizador se ha vuelto a conectar.

2. Si al utilizar la bobina normal o la resistencia de la bobina es superior a 1,5ohm en los modos TC, el dispositivo cambiará automáticamente al modo VW.
Cambio entre corriente, calada y tiempo: Mientras el signo de información del usuario parpadea, presione el botón regulador derecho para cambiar entre corriente, calada y tiempo.
El ajuste de la función de precalentamiento:
(1). Cuando el dispositivo está encendido, presione el botón de encendido y el botón de regulación derecho simultáneamente y luego se puede entrar en el menú de configuración del precalentamiento.
(2). Pulse el botón de encendido para cambiar entre la duración y la potencia del precalentamiento.
(3). Presione el botón de regulación izquierdo o derecho para disminuir o aumentar el parámetro.
(4). Presione el botón de encendido para confirmar.
Duración de tiempo de espera ajustable:
Debido a diferentes hábitos de vapeo, se le permite establecer la duración del tiempo de espera de 5 a 15 segundos como prefiera. Presione el botón de encendido y el botón de regulación derecho simultáneamente para entrar en el sistema de menú. Pulse el botón de regulación derecho para introducir el ajuste de duración del tiempo de espera. Pulse el botón de regulación izquierdo para ajustar la duración y luego pulse el botón de encendido para confirmar.
Una vez que se ha ajustado la duración (por ejemplo 5 segundos), cuando mantenga presionado el botón de encendido y vapea durante el tiempo preestablecido, se mostrará "OVER 5S PROTECT" y se apagará automáticamente. Pulse el botón de encendido 5 veces para reiniciar.
Multifunción de Indicación y Protección:
Alerta Sin Atomizador: Cuando el dispositivo no detecta un atomizador, la pantalla OLED mostrará el mensaje "NO ATOMIZER FOUND".
Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor a 0,1ohm en el modo VW o

inferior a 0,05ohm en los modos de TC, la pantalla OLED mostrará "ATOMIZER LOW".
Protección de Atomizador de Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrará "ATOMIZER SHORT".
Alerta de Temperatura: Si la temperatura interna del dispositivo ha superado los 70°C, la salida se apagará automáticamente y la pantalla mostrará el mensaje "DEVICE TOO HOT".
Protección en la Temperatura: En los modos TC, cuando la temperatura real de la bobina alcanza la temperatura establecida, la pantalla mostrará el mensaje "TEMP PROTECT".
Alerta Batería Débil: En los modos VW/TC, cuando el dispositivo está funcionando con un atomizador y el voltaje de la célula cae por debajo de 2,9V, la pantalla mostrará el mensaje "WEAK BATTERY". Mientras tanto, la salida de potencia se reducirá en consecuencia.
Alerta de desequilibrio de tensión: Si la diferencia de tensión máxima y mínima de las células es igual o superior a 0,3 V, la pantalla OLED mostrará "IMBALANCED BATTERIES" al conectar con el cable USB. Luego, saque las células para cargarlas o reemplazarlas con células recién cargadas.
Alerta de revisión de USB: Cuando la tensión del cargador USB es igual o superior a 5,8V, la pantalla OLED mostrará "CHECK USB ADAPTER" cuando está enchufado con un cable USB o trabajando.
Alerta de carga errónea: Cuando se detecta ninguna corriente en el estado de la carga, la pantalla OLED mostrará "CHARGE ERROR".
Alerta de revisión de batería: Si las células se instalan de forma incorrecta, la pantalla mostrará "CHECK BATTERY".

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténticos que están dentro del periodo de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.
Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.
Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.
Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Italian

Modo d'uso:
1. On/Off: Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere il dispositivo o spegnerlo.
Nota:
(1). Si prega di regolare la potenza ad una gamma appropriata per abbinarvi l'atomizzatore corrente prima dell'uso.
(2). Si prega di fare attenzione a non utilizzare pile con le coperture strappate per la sicurezza.
2. Funzione Invisibile: mentre il dispositivo è acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione sinistro. In questo modo il display si spegne.
3. Funzione di blocco tasti: Mentre il dispositivo è acceso, premere contemporaneamente i due pulsanti di regolazione. Questo passerà tra la funzione blocco pulsanti e sblocco pulsanti.
4. Funzione della porta micro USB: La porta USB può essere utilizzata per la ricarica e l'aggiornamento del firmware. E' meglio caricare le pile mediante un caricatore esterno.
5. Cambio della modalità di visualizzazione: Premendo i tasti di regolazione destro e sinistro contemporaneamente in stato di arresto, lo schermo ruota di 180 gradi. È quindi possibile visualizzare lo schermo da due tipi di angolazioni diverse attraverso questa operazione.
Cambio tra le modalità VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Premere il pulsante di accensione 3 volte per entrare nelle opzioni delle modalità. Quindi premere il tasto regolatore destro per passare tra la modalità VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Premere il pulsante di accensione per confermare.
In modalità TC/TCR, mentre il segnale di modalità lampeggia, premere il tasto

regolatore sinistro per entrare nel suo sottomenu. Quindi premere il tasto regolatore destro per scegliere tra le modalità TC-Ni/Ti/SS (modalità TC) o M1/M2/M3 (modalità TCR). Premere il pulsante di accensione per confermare.
Modalità VW:
In questa modalità, la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 200W premendo i pulsanti di regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.
TC-SS Mode: La modalità TC-SS è adatta per la bobina SS316.
TCR (M1, M2, M3): Nella modalità TCR (Coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti possono impostare i parametri secondo la TCR della bobina.
Impostazione della modalità TCR: Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante di accensione e il pulsante regolatore destro contemporaneamente, in modo da entrare nel menù di configurazione della TCR:
(1). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per scegliere tra TCR M1, M2 e M3;
(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalità scelta;
(3). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per aumentare o diminuire il parametro in base alla TCR della bobina;
(4). Tenere premuto il pulsante di accensione o lasciare l'interfaccia per circa 10 secondi per confermare.
Di seguito è riportato il campo dEI valori DELLA TCR per vostro riferimento:

Materiale	Range di valori TCR
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanio	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Nota: 1. Il valore TCR di cui sopra è 10^5 moltiplicato al suo valore effettivo.
2. Il range di valori è tra 1-1000.
Funzioni supplementari della modalità TC:
Regolazione della temperatura: In modalità TC, la temperatura può essere regolata da (100-315°C o 200-600˚F) con i due pulsanti di regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.
Cambio tra °C e ˚F: Se si aumenta la temperatura a 315ºC, e si continua a premere il pulsante regolatore destro, l'unità di misura della temperatura cambierà automaticamente al grado Fahrenheit più basso (200˚F). Allo stesso modo, se si porta la temperatura al di sotto del grado minimo (100ºC), l'unità di misura della temperatura cambierà automaticamente a F, e la temperatura inizierà a diminuire da 600ºF.
Regolare la potenza: Mentre il segnale della potenza lampeggia, premere il pulsante regolatore destro o sinistro per regolare la potenza, e premere il pulsante di accensione per confermare. Premendo a lungo il pulsante regolatore destro o sinistro l'impostazione della potenza aumenta o diminuisce velocemente.
Funzione del blocco della Resistenza: Mentre il segnale della resistenza lampeggia, premere il pulsante regolatore destro per bloccare o sbloccare la resistenza dell'atomizzatore. (Nota: Tale operazione deve essere effettuata a temperatura ambiente.)
Installazione del nuovo atomizzatore: In modalità TC, non inserire nuovi atomizzatori prima che essi si siano raffreddati del tutto a temperatura ambiente. Se un nuovo atomizzatore non si è raffreddato prima di essere inserito, la protezione e la lettura della temperatura possono essere errate fino a quando non avviene il raffreddamento del nuovo atomizzatore.
Nota:
1. Quando si collega un nuovo atomizzatore o si toglie e si rimette l'atomizzatore esistente, nel dispositivo vi verrà chiesto di confermare questo cambio e un messaggio mostrerà il testo "NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT". Premere il pulsante regolatore destro per confermare l'inserimento di un nuovo atomizzatore.

Premere il pulsante di regolazione sinistro per confermare l'inserimento dello stesso atomizzatore.
2. Quando si utilizza una bobina normale o la resistenza della bobina è superiore a 1.5ohm in modalità TC, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di VW.
Cambio tra Corrente, Tiri e Tempo: Mentre il simbolo delle informazioni dell'utente lampeggia, premere il pulsante regolatore destro per passare tra corrente, tiri e tempo.
Impostazione della funzione di preriscaldamento:
(1). Quando è acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione destro e quindi entrare nel menu di impostazione del preriscaldamento.
(2). Premere il pulsante di accensione per passare dalla potenza di preriscaldamento alla durata del preriscaldamento.
(3). Premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per diminuire o aumentare il parametro.
(4). Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.
Regolare la Durata del timeout:
A causa delle diverse abitudini di svapo, è possibile impostare la durata del timeout da 5 a 15 secondi come preferite. Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione destro per entrare nel menu del sistema. Premere il pulsante di regolazione destro per immettere l'impostazione della durata del timeout. Premere il pulsante di regolazione sinistro per impostare la durata e quindi premere il pulsante di accensione per confermare.
Una volta impostata la durata (come 5 secondi), tenendo premuto il pulsante di accensione oltre il tempo preimpostato, visualizzerà "OVER 5S PROTECT" e si spegnerà automaticamente. Premere il pulsante di accensione per 5 volte per riavviare.
Indicazione di un Malfunzionamento e Protezione
Avviso No Atomizzatore: Quando il dispositivo non rileva un atomizzatore, lo schermo OLED mostrerà

"NO ATOMIZER FOUND".
Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza dell'atomizzatore è inferiore a 0.1ohm in modalità VW o inferiore a 0.05ohm in modalità TC, lo schermo OLED mostrerà "ATOMIZER LOW".
Protezione dell'Atomizzatore da corto circuito: Quando si verifica un corto circuito dell'atomizzatore, lo schermo OLED mostrerà "ATOMIZER SHORT".
Avviso della Temperatura: Se la temperatura interna del dispositivo è di oltre 70°C, l'uscita si spegne automaticamente e lo schermo visualizzerà "DEVICE TOO HOT".
Protezione della temperatura: Nelle modalità TC, se la temperatura effettiva della bobina raggiunge la temperatura impostata, il dispositivo mostra "TEMP PROTECT".
Avviso della Batteria Debole: in modalità TC/VW, quando nel dispositivo è inserito un atomizzatore funzionanante e la tensione della batteria è al di sotto dei 2.9V, il dispositivo mostra "WEAK BATTERY". Nel frattempo, la potenza di uscita sarà ridotta di conseguenza.
Avviso di Squilibrio: Quando la differenza tra la tensione massima e minima delle pile è uguale o superiore a 0,3 V, lo schermo OLED mostrerà "IMBALANCED BATTERIES", dopo aver inserito il cavo USB. Dopodiché si prega di togliere le pile per ricaricarle o sostituirle con pile appena ricaricate.
Avviso di controllo USB: Quando la tensione del caricabatterie USB è uguale o superiore a 5.8V, lo schermo OLED mostrerà "CHECK USB ADAPTER" dopo aver inserito il cavo USB o mentre si svapa.
Avviso di Errore di Carica: Quando non viene rilevata nessuna corrente in fase di carica, lo schermo OLED mostrerà "CHARGE ERROR".

Avviso di controllo della batteria: Quando una delle pile non è installata correttamente, lo schermo OLED mostrerà "CHECK BATTERY".
Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.
Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, o non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.
Controindicazione
1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.
Possibili effetti avversi
1. L'uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Russian

Использование:
1. Включение/Выключение: Нажмите основную кнопку 5 раз подряд для включения/выключения устройства.
ВНИМАНИЕ:
(1). Всегда устанавливайте подходящий для используемого атомайзера уровень мощности.
(2). Никогда не используйте аккумуляторные ячейки с поврежденной изоляцией.
2. Stealth режим: На включенном устройстве зажмите одновременно основную кнопку и кнопку «Влево» на несколько секунд до появления сообщения «Stealth ON» на экране. Чтобы выключить режим Stealth, проделайте эту процедуру еще раз до появления сообщения «Stealth OFF».
3. Блокировка кнопок управления: На включенном устройстве нажмите и удерживайте обе кнопки управления «Влево» и «Вправо» до появления надписи «Key lock» на экране. Для отключения блокировки повторите операцию.
4. Функции порта Micro USB: USB порт может использоваться для небольшой подзарядки, а также для обновления прошивки. Сами аккумуляторы лучше всего заряжать при помощи отдельного зарядного устройства.
5. Переворот экрана: нажмите и удерживайте одновременно две кнопки управления «Влево» и «Вправо» в выключенном состоянии устройства до тех пор, пока изображение на дисплее не перевернется. Таким образом, вы можете в любой момент повернуть экран так, как вам будет удобнее.
Переключение между режимами:
когда устройство включено, нажмите 3 раза на основную кнопку, чтобы зайти в меню выбора режимов.

Используйте кнопку управления «Вправо», чтобы переключаться между режимами VW/TC (Ni, Ti, SS), TCR (M1, M2, M3) и, выбрав необходимый, нажмите основную кнопку один раз. При выборе режимов TC/TCR, когда дисплей еще мигает, нажмите кнопку управления «Влево», чтобы войти в подменю. Затем нажимайте кнопку управления «Вправо», чтобы выбрать материал в режиме TC (Ni, Ti, SS) или профиль TCR (M1, M2, M3). Чтобы подтвердить выбранный режим нажмите основную кнопку один раз.
Режим VW: в данном режиме можно изменять выходную мощность устройства в пределах от 1 до 200 Ватт с помощью кнопок управления «Влево» и «Вправо». Удерживайте необходимую кнопку управления «Вправо», чтобы ускорить перемотку.
Режим TC-SS: данный режим рассчитан на спирали, выполненные из 316-й нержавеющей стали.
Режим TCR (M1, M2, M3): позволяет продвинутым пользователям самостоятельно задавать температурный коэффициент сопротивления (TCR).
Настройка TCR: В выключенном состоянии нажмите и удерживайте основную кнопку и кнопку управления «Вправо», чтобы войти в режим настройки TCR (M1, M2, M3):
(1). Нажимайте кнопки управления «Вправо» или «Влево» для выбора нужной ячейки памяти M1, M2 или M3;
(2). Нажмите основную кнопку для подтверждения выбора ячейки памяти;
(3). С помощью кнопок «Влево» и «Вправо» установите нужное значение TCR для выбранной ячейки;
(4). Нажмите и удерживайте основную кнопку или просто подождите 10 секунд для сохранения настройки.
Справочная таблица значений TCR:

Material	TCR Value Range
Nickel 200	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Важно: 1. Чтобы получить указанные цифры, реальный температурный коэффициент сопротивления материала умножен на 10^5.
2. Диапазон настройки TCR от 1 до 1000.
Дополнительные функции для режима термоконтроля:
Настройка температуры: В режимах термоконтроля вы можете самостоятельно настроить нужную температуру спирали испарителя в пределах 100-315°C или 200-600˚F с помощью кнопок управления «влево» и «вправо».
Переключение между шкалами °C и ˚F: Если при достижении верхней границы для шкалы Цельсия (315°C) продолжать нажимать на кнопку «Вправо», значение температуры автоматически изменится на нижнее значение для шкалы Фаренгейта (200˚F). Для обратного перехода на шкалу Цельсия следует достичь нижнего предела по шкале Фаренгейта и продолжать нажимать кнопку «Влево».
Ограничение максимальной мощности: В режимах термоконтроля TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) вы можете ограничить максимальную выходную мощность в пределах от 1 до 300 Ватт. Нажмите на основную кнопку 3 раза. Далее, когда дисплей замигает, нажмите кнопку управления «Влево», чтобы войти в подменю. Продолжайте нажимать кнопку «Влево» до тех пор, пока не замигает строчка выставленной мощности. Изменяйте мощность, нажимая кнопки управления «Влево» и «Вправо».
Блокировка сопротивления: Нажмите на основную кнопку 3 раза. Когда дисплей замигает, нажмите

кнопку управления «Влево», чтобы войти в подменю. Продолжайте нажимать кнопку «Влево» до тех пор, пока не замигает строчка сопротивления. Нажмите кнопку управления «Вправо» чтобы заблокировать текущее сопротивление.
Важно: данную операцию необходимо проводить только при комнатной температуре!
Установка нового атомайзера:
Будьте внимательны при установке новых атомайзеров в режиме TC, если их температура не соответствует комнатной! Если подсоединить атомайзер при температуре выше/ниже комнатной, устройство считает неверные показатели и не сможет корректно защитить испаритель от перегрева.
Важно:
1. Если вы не заблокировали «базовое» сопротивление испарителя, то, при снятии атомайзера или при извлечении испарителя и установке его обратно, устройство может выдать предупреждение "NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT" в случае, если сопротивление вновь установленного испарителя по каким-то причинам существенно отличается от ранее определенного значения. Если это все тот же испаритель, нажмите кнопку «Влево», если вы сменили испаритель или намотку, нажмите кнопку «Вправо».
2. Если вы по ошибке попытаетесь использовать испаритель сопротивлением более 1.5 Ом в одном из режимов термоконтроля, устройство автоматически перейдет в режим вариватта (VW).
Переключение между отображением Current, Puff и Time: Когда поле пользовательской информации мигает, нажимайте кнопку «вправо» для выбора отображаемой информации: текущей силы тока, количества затяжек и общего времени затяжек.
Настройка функции предварительного нагрева:
(1). На включенном устройстве зажмите основную кнопку и кнопку «вправо» на несколько секунд для входа в меню предварительного нагрева.
(2). Основной кнопкой переключайтесь между настройкой мощности и длительности предварительного

нагрева.
(3). С помощью кнопок регулировки выставьте требуемые значения.
(4). Зажмите и удерживайте несколько секунд основную кнопку для подтверждения и сохранения настроек.
Настройка максимальной длительности затяжки:
Вы можете настроить максимальную длительность затяжки в пределах от 5 до 15 секунд. Для этого зажмите основную кнопку и кнопку «вправо» для входа в системное меню, затем кнопкой «вправо» перейдите в раздел настроек длительности затяжки. С помощью кнопки «влево» выберите нужную длительность, и нажмите основную кнопку для сохранения и подтверждения.
Во время затяжки, если максимальное время достигнуто, подача энергии на испаритель автоматически прекращается с сообщением «OVER 5S PROTECT» на дисплее. Для включения устройства следует 5 раз нажать на основную кнопку.
Индикация неисправности и защиты:
«NO ATOMIZER FOUND»: данное сообщение появляется, когда устройство не может определить атомайзер.
«ATOMIZER LOW»: данное сообщение появляется, когда сопротивление вашего атомайзера ниже 0.1 Ом в режиме VW, или 0.5 Ом в режиме TC.
«ATOMIZER SHORT»: данное сообщение появляется во время короткого замыкания.
«DEVICE TOO HOT»: данное сообщение появляется, если температура вашего устройства превысила 70°C.
«TEMP PROTECT»: в режимах термоконтроля TC (Ni, Ti, SS)(M1, M2, M3), при достижении заданной пользователем температуры спирали, выводится сообщение "Temp Protection".

«WEAK BATTERY»: данное сообщение появляется, когда напряжение ваших аккумуляторов падает ниже 2.9 Вольт. Мощность при этом автоматически будет уменьшена с учетом текущего вольтажа.
«IMBALANCED BATTERIES»: данное сообщение появляется при попытке зарядить устройство через USB кабель, когда разница напряжения между аккумуляторами составляет 0.3 Вольт. В таком случае необходимо достать аккумуляторы из мода и зарядить их через отдельное зарядное устройство, чтобы выровнять значения напряжения.
«CHECK USB ADAPTER»: данное сообщение появляется, когда напряжение при зарядке от USB равно или превышает 5.8 Вольт.
«CHARGE ERROR»: данное сообщение появляется в случае отсутствия подачи тока при зарядке.
«CHECK BATTERY»: данное сообщение появляется в случае, если один аккумуляторов был неправильно установлен.
Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

Polish

Sposób użycia:
1. Wł./Wył. zasilania: Naciśnij przycisk zapalania 5 razy raz za razem, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Uwaga:
(1). Przed użyciem, ustaw prawidłowy zakres mocy w watach, aby dopasować do atomizera.
(2). Z powodów bezpieczeństwa nie używaj baterii akumulatorowej z uszkodzoną obudową.
2. Funkcja trybu utajonego: Gdy urządzenie jest włączone, równocześnie naciśnij przycisk zapalania i lewy przycisk sterowania, aby wyłączyć lub włączyć wyświetlacz.
3. Funkcja blokady: Gdy urządzenie jest włączone, równocześnie naciśnij dwa przyciski sterowania, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady.
4. Funkcja mikroportu USB: Z portu USB można korzystać do ładowania i uaktualniania oprogramowania układowego. Lepszą opcją jest wyciągnięcie baterii akumulatorowych i ładowanie ich w osobnej ładowarce.
5. Przełączanie trybu wyświetlacza: Naciśnięcie jednocześnie lewego i prawego przycisku sterowania, gdy urządzenie jest wyłączone, spowoduje obrócenie wyświetlacza o 180 stopni. Dzięki tej operacji możesz patrzeć na ekran pod dwoma różnymi kątami.
Zmiana trybów VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Naciśnij 3-krotnie przycisk zapalania, aby wejść do opcji trybu. Następnie naciśnij prawy przycisk sterowania, aby przełączyć na tryb W/TC (Ni, Ti, SS)/ TCR (M1, M2, M3). Naciśnij przycisk zapalania, aby potwierdzić.
W trybie TC/TCR, gdy miga znak trybu, naciśnij lewy przycisk sterowania, aby wejść do podmenu. Następnie naciśnij prawy przycisk sterowania, aby wybrać

tryb TC-Ni/Ti/SS (tryb TC) lub M1/M2/M3 (tryb TCR). Naciśnij przycisk zapalania, aby potwierdzić.
Tryb VW:
W tym trybie możliwa jest regulacja mocy wyjściowej w zakresie od 1W do 200W poprzez naciskanie przycisków sterowania, prawego, aby zwiększyć i lewego, aby zmniejszyć.
Tryb TC-SS: Tryb TC-SS nadaje się do grzałek ze stali nierdzewnej 316.
TCR (M1, M2, M3): W trybie TCR (współczynnik temperaturowy oporu), użytkownicy mogą regulować parametry według TCR grzałki.
Ustawiania trybu TCR: Przy wyłączonym zasilaniu, naciśnij równocześnie przycisk zapalania i prawy przycisk sterowania, aby wejść do menu ustawień trybu TCR:
(1). Naciśnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby wybrać tryb M1, M2 lub M3 TCR;
(2). Naciśnij przycisk zapalania, aby potwierdzić wybrany tryb;
(3). Naciśnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość parametru w zależności od TCR grzałki;
(4). Aby zatwierdzić ustawienia, przyciśnij i przytrzymaj przycisk zapalania lub zachowaj bezczynność przez około 10 sekund.
Poniżej podane zostały informacyjnie różne zakresy wartości TCR:

Materiał	Zakres wartości TCR
Nikiel	600-700
NiFe	300-400
Tytan	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Uwaga: 1. Wartość TCR w arkuszu równa się rzeczywistej wartości TCR razy 10^5.
2. Zakres wartości TCR waha się od 1 do 1 000.
Dodatkowe funkcje trybów TC:
Regulacja temperatury: W trybach TC, możliwa jest regulacja temperatury w zakresie od 100 do 315°C (200-600˚F) poprzez naciśnięcie dwóch przycisków sterowania, prawego, aby zwiększyć i lewego, aby zmniejszyć.
Przełączanie jednostek °C i ˚F: Jeśli zwiększysz temperaturę do 315°C i będziesz nadal przyciskać przycisk sterowania w górę, nastąpi automatyczna zmiana odczytu temperatury na najniższą temperaturę w stopniach Fahrenheita (200˚F). Podobnie, jeśli temperatura spadnie poniżej wartości minimalnej (100°C), jednostki automatycznie zmienią się na ˚F, a temperatura zacznie spadać od 600˚F.
Regulacja mocy w watach: Jeśli miga wskaźnik mocy, naciśnij prawy lub lewy przycisk sterowania, aby ustawić moc w watach i naciśnij przycisk zapalania, aby potwierdzić. Naciśnij i przytrzymaj prawy lub lewy przycisk sterowania, aby gwałtownie zwiększyć lub zmniejszyć ustawienia mocy.
Funkcja blokady oporu: Gdy wskaźnik oporu miga, naciśnij prawy przycisk sterowania, aby zablokować/odblokować opór atomizera. (Uwaga: Operację tę należy przeprowadzać w temperaturze pokojowej).
Montaż nowego atomizera: W trybie TC, delikatnie zamontuj nowy atomizer schłodzony do temperatury pokojowej. Jeśli przed montażem nie schłodzisz nowego atomizera, odczyty temperatury i zabezpieczenia mogą działać nieprawidłowo do czasu schłodzenia atomizera.
Uwaga:
1. Po podłączeniu nowego atomizera lub odłączeniu i ponownym podłączeniu dotychczasowego atomizera, urządzenie poprosi o potwierdzenie zmiany i wyświetli komunikat „NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT". Naciśnij prawy przycisk sterowania, aby potwierdzić instalację nowego atomizera. Naciśnij lewy przycisk sterowania, aby potwierdzić ponowne podłączenie dotychczasowego atomizera.

2. Jeśli używasz normalnej grzałki lub opór grzałki jest wyższy niż 1,5 Ohma w trybach TC, urządzenie automatycznie zmieni tryb na VW.
ustawień Prądu, Dawki inhalacyjnej i Czasu: Podczas migania informacji o użytkowniku naciśnij prawy przycisk regulacyjny, aby przechodzić z ustawień prądu, dawki inhalacyjnej i czasu.
Ustawianie funkcji ogrzewania:
(1). Po włączeniu, naciśnij przycisk spustowy i prawy przycisk regulacji jednocześnie, aby uruchomić tryb menu ustawień funkcji ogrzewania.
(2). Naciśnij przycisk spustowy, aby przełączać między mocą ogrzewania a czasem trwania ogrzewania.
(3). Naciśnij lewy lub prawy przycisk regulacji, aby zmniejszyć lub zwiększyć wartość parametru.
(4). Przyciśnij długo przycisk spustowy, aby zatwierdzić wybór.
Regulowany czas wygaszenia:
Z uwagi na różne nawyki e-palenia dostępna jest możliwość ustawienia czasu wygaszenia w zakresie od 5 do 15 sekund. W tym celu, naciśnij jednocześnie prawy przycisk spustowy i przycisk regulacji, aby uruchomić tryb menu systemu. Naciśnij prawy przycisk regulacji, aby przejść do ustawienia czasu wygaszenia. Naciśnij lewy przycisk regulacji, aby ustawić czas trwania, a następnie naciśnij przycisk spustowy w celu zatwierdzenia wyboru.
Po ustawieniu czasu wygaszenia (np. 5 sekund), podczas przytrzymywania przycisku spustowego i zaciągania oparu przez ustalony czas, wyświetlony zostanie komunikat "OVER 5S PROTECT" (ang. blokada czasu 5 sekund), po czym nastąpi automatyczne wyłączenie. Naciśnij przycisk spustowy 5 razy, aby zrestartować urządzenie.
Powiadomienia i zabezpieczenia:
Powiadomienie o braku atomizera: Gdy urządzenie nie wykryje atomizera, na wyświetlaczu OLED pojawi się komunikat „NO ATOMIZER FOUND".

Powiadomienie o niskim oporze atomizera: Gdy opór atomizera jest niższy niż 0,1 Ohma w trybie VW lub niższy niż 0,05 Ohma w trybach TC, na wyświetlaczu OLED pojawi się komunikat „ATOMIZER LOW".
Zabezpieczenie atomizera przed zwarciem: W przypadku wystąpienia zwarcia atomizera, na ekranie OLED wyświetlany zostanie komunikat „ATOMIZER SHORT".
Powiadomienie o temperaturze: Jeśli temperatura wewnętrzna urządzenia będzie wyższa niż 70°C, nastąpi automatyczne wyłączenie mocy, a na ekranie pojawi się komunikat „DEVICE TOO HOT".
Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą: W trybach TC, gdy rzeczywista temperatura grzałki osiągnie zadaną temperaturę, na ekranie urządzenia wyświetlony zostanie komunikat „TEMP PROTECT".
Powiadomienie o niskim poziomie baterii akumulatorowej: W trybie VW/TC, gdy urządzenie pracuje z atomizerem, a napięcie baterii akumulatorowej spadnie poniżej 2,9V, na ekranie urządzenia wyświetlony zostanie komunikat „WEAK BATTERY". Jednocześnie zostanie odpowiednio zmniejszona moc wyjściowa.
Powiadomienie o braku wyrównania baterii akumulatorowych: Jeśli różnica pomiędzy maksymalnym i minimalnym napięciem ogniwa jest równa lub większa niż 0,3V, na ekranie OLED po włożeniu kabla USB wyświetlony zostanie komunikat „IMBALANCED BATTERIES". W takiej sytuacji, wyciągnij baterie akumulatorowe, aby naładować lub wymień na nowe, naładowane baterie akumulatorowe.
Powiadomienie o konieczności sprawdzenia USB: Jeśli napięcie ładowarki USB jest równe lub większe niż 5,8V, na ekranie OLED po włożeniu kabla USB lub zapaleniu e-papierosa wyświetlony zostanie komunikat „CHECK USB ADAPTER".
Powiadomienie o błędzie ładowania: Jeśli podczas ładowania wykryty zostanie brak prądu, na ekranie OLED wyświetlony zostanie komunikat „CHARGE ERROR".

Powiadomienie o konieczności sprawdzenia baterii akumulatorowej: Jeśli jedna z baterii akumulatorowych nie została prawidłowo zainstalowana, na ekranie OLED wyświetlony zostanie komunikat „CHECK BATTERY".
Gwarancja
Prosimy o kontakt z Państwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunków gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu użytkownika.
Okres gwarancji dotyczy wyłącznie autentycznych produktów WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu przez użytkownika końcowego.
Ostrzeżenie
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby młode, niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.
Przeciwwskazania
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Wismec. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać produktu w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub wilgoć, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas ładowania i -10°C do 60°C podczas używania.
3. Trzymać z dala od wody.
Możliwe niepożądane skutki uboczne
1. Używanie tego produktu może być szkodliwe dla zdrowia.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie e-liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Brugsanvisning:
1. Tænd og sluk: Tryk hurtigt 5 gange på udløserknappen for at tænde eller slukke enheden.
Bemærk:
(1). Husk at justere watt-niveauet passende i forhold til den forstøver, du brugte før.
(2). Brug derudover ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmæssige årsager.
2. Skjulefunktion: Hold udløserknappen og den venstre reguleringsknap inde samtidig mens enheden er tændt. Denne handling vil tænde eller slukke skærmen.
3. Knaplåsefunktion: Tryk samtidig på de to reguleringsknapper mens enheden er tændt. Denne handling vil slå knaplåsefunktionen til eller fra.
4. Mikro USB-port funktion: USB-porten kan bruges til at oplade enheden eller opgradere firmware. Det er dog bedst at fjerne cellerne fra enheden og oplade dem gennem en ekstern oplader.
5. Skift skærmtilstanden: Tryk samtidig på højre og venstre reguleringsknap mens enheden er slukket for at vende skærmen 180 grader. På den måde kan du se skærmen fra to forskellige vinkler.
Skift mellem VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR tilstand
Tryk 3 gange på udløserknappen for at tilgå tilstandsmulighederne. Tryk derefter på den højre reguleringsknap for at vælge mellem VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) tilstand. Tryk på udløserknappen for at bekræfte.
Tryk på venstre reguleringsknap for at tilgå undermenuen i TC/TCR tilstand mens tilstandsikonet blinker. Tryk derefter på højre reguleringsknap for at vælge

TC-Ni/Ti/SS (TC tilstand) eller M1/M2/M3 (TCR tilstand). Tryk på udløserknappen for at bekræfte.
VW tilstand:
I denne tilstand kan output watt justeres fra 1W til 200W ved at trykke på reguleringsknapperne, højre for at øge og venstre for at sænke.
TC-SS tilstand: TC-SS tilstanden er velegnet til SS316 spolen.
TCR (M1, M2, M3): I TCR (Temperature Coefficient of Resistance) tilstand kan brugeren indstille parametrene i forhold til TCR-værdien af spolen.
Indstilling af TCR tilstand: Sluk enheden, og hold udløserknappen og højre reguleringsknap samtidig for at tilgå TCR menuen:
(1). Tryk på venstre eller højre reguleringsknap for at vælge mellem TCR M1, M2 og M3;
(2). Tryk på udløserknappen for at bekræfte den valgte tilstand;
(3). Tryk på venstre eller højre reguleringsknap for at øge eller sænke parametrene i forhold til TCR-værdien af spolen;
(4). Hold udløserknappen eller lad interfacet være i ca. 10 sekunder for at bekræfte.
Følgende TCR-værdier kan bruges som reference:

Materiale	TCR-værdi
Nikkel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Bemærk: 1. TCR-værdierne i tabellen er 10^5 gange den egentlige TCR-værdi.
2. TCR-værdier kan ligge mellem 1 – 1000.

Supplerende funktioner i TC tilstande:
Temperaturjustering: I TC tilstandene kan temperaturen justeres fra (100 - 315°C eller 200 – 600°F) ved brug af de to reguleringsknapper – højre øger temperaturen, mens venstre sænker den.
Skift mellem °C og °F: Hvis du øger temperaturen til 315°C og derefter fortsætter med at trykke på højre reguleringsknap, vil temperaturen automatisk skifte til lavest mulige Fahrenheit (200°F). Det samme gælder hvis temperaturen sænkes til under den lavest mulige Celsius temperatur (100°) – enheden vil automatisk ændres til °F or fortsætte nedad fra 600°F.
Justering af watt: Når watt ikonet blinker, kan du trykke på højre eller venstre reguleringsknap for at justere niveauet, og trykke på udløserknappen for at bekræfte. Hvis du holder højre eller venstre reguleringsknap, vil watt-niveauet øges eller sænkes hurtigt.
Modstandslåst funktion: Tryk på højre reguleringsknap mens modstandsikonet blinker for at slå forstøverens modstand til eller fra. (Bemærk: Denne handling bør udføres ved stuetemperatur.)
Installation af ny forstøver: Sørg for at den nye forstøver er kølet ned til stuetemperatur før du tilslutter den i TC tilstand. Hvis den nye forstøver ikke er kølet ned før den tilsluttes, vil temperaturmåleren muligvis ikke beskytte korrekt indtil den er kølet ned.
Bemærk:
(1). Når du forbinder en ny forstøver, eller når du frakobler og geninstallerer din nuværende forstøver, vil enheden bede dig om at bekræfte din handling. En besked vil komme frem: "NY SPOLE HØJRE, SAMME SPOLE VENSTRE". Tryk på højre reguleringsknap for at bekræfte at en ny forstøver er blevet tilsluttet. Tryk på venstre reguleringsknap for at bekræfte at den samme forstøver er blevet geninstalleret.
(2). Når du burger en normal spole eller modstanden af spolen er højere end 1,5 ohm i TC tilstand, vil enheden automatisk skifte til VW tilstand.
Skift mellem strøm, pust og tid: Når brugerinformationssymbolet blinker trykkes der på den højre

reguleringsknap for at skifte mellem strøm, pust og tid.
Indstillingen af forvarmningsfunktion:
(1). Når der er tændt, skal du trykke på tænd / sluk-knappen og den højre reguleringsknap samtidigt og derefter skal du indtaste forvarmnings indstillingsmenuen.
(2). Tryk på tænd / sluk-knappen for at skifte mellem forvarmekraft og forvarmningstid.
(3). Tryk på venstre eller højre reguleringsknap for at formindske eller for at øge parameteren.
(4). Et langt tryk på ild knappen for at bekræfte.
Justerbar timeout-varighed:
På grund af forskellige damp vaner er det tilladt at indstille timeout-varigheden fra 5 til 15 sekunder, som du foretrækker. Tryk på tænd / sluk-knappen og højre reguleringsknap samtidigt for at komme ind i menusystemet. Tryk på højre reguleringsknap for at indtaste timeout-indstillingen. Tryk på den venstre reguleringsknap for at indstille varigheden, og tryk derefter på ild knappen for at bekræfte.
Når varigheden er indstillet (som 5 sekunder), vil det vise "OVER 5S BESKYTTES" og slukke automatisk, når du holder ild knappen og dampe over den forudbestemte tid. Tryk på tænd / sluk-knappen 5 gange for at genstarte.
Indikering og beskyttelse i tilfælde af defekter:
Ingen Forstøver Alarm: Når enheden ikke kan finde en forstøver, vil OLED skærmen vise "INGEN FORSTØVER FUNDET".
Lav Forstøver Alarm: Når modstanden i forstøveren er lavere end 0,1 ohm i VW tilstand eller lavere end 0,05 ohm i TC tilstand, vil OLED skærmen vise "LAV FORSTØVER".
Forstøverens Kortslutningsbeskyttelse: Når forstøveren kortslutter, vil OLED skærmen vise "FORSTØVER KORT".

Temperaturalarm: Når den interne temperatur i enheden overstiger 70°C vil outputtet automatisk slås fra, og skærmen vil vise "ENHED OVEROPHEDET".
Temperaturbeskyttelse: Hvis enheden er i TC tilstand og spolens egentlige temperatur når det forudbestemte niveau, vil enheden vise "TEMP BESKYTTELSE".
Svagt Batteri Alarm: Hvis enheden har en virkende forstøver installeret, enten i VW eller i TC tilstand, og batteriets volt når under 2,9V, vil enheden vise "SVAGT BATTERI". Samtidig vil outputtet reduceres til et passende niveau.
Ubalance Alarm: Når volt forskellen mellem det maksimale og minimale cellevoltniveau er lig med eller større end 0,3V, vil OLED skærmen vise "UBALANCEREDE BATTERIER" efter USB kablet forbindes. Tag venligst cellerne ud og oplad dem, eller erstat dem med fuldt opladede celler.
Tjek USB Alarm: Når volt-niveauet af USB opladeren er lig med eller højere end 5,8V, vil OLED skærmen vise: "TJEK USB ADAPTER" efter USB kablet indsættes, eller efter du damper.
Opladningsfejlalarm: Når ingen strøm findes i opladningstilstanden, vil OLED skærmen vise "OPLADNINGSFEJL".
Tjek Batteri Alarm: Når en af cellerne ikke er installeret korrekt, vil OLED skærmen vise "TJEK BATTERI".
Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra købsdagen af slutbrugeren.

Advarsel
1. Hold væk fra børn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.
Kontraindikation
1. Få kun dit product repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold væk fra vand.
Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotinindhold eller juice uden nikotin.

Dutch

Hoe te gebruiken:
1. In- en uitschakelen: Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- of uit te schakelen.
Opmerking:
(1). Zet het voltage in het juiste bereik zodat het gelijk is aan dat van de verstuiver die u gebruikt voordat u het gaat gebruiken.
(2). Let er bovendien op dat u geen opengescheurde batterij gaat gebruiken.
2. Stealth-functie: Houd de vuurknop en linkerregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld. Hiermee wordt het display in- en uitgeschakeld.
3. Toetsvergrendeling: Houd de twee regelknoppen tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld. Hiermee wordt de toetsvergrendeling in- en uitgeschakeld.
4. Micro-USB-poortfunctie: De USB-poort kan worden gebruikt voor opladen en het upgraden van de firmware. Het is beter om de batterijen eruit te halen en ze via een externe oplader weer op te laden.
5. De display-modus veranderen: Door tegelijkertijd op de linker- en rechterregelknoppen te drukken tijdens het uitschakelen zal het display 180 graden draaien. Door deze handeling kunt vanuit twee verschillende hoeken naar het scherm kijken.
Schakel tussen de VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-modus
Druk drie keer op de vuurknop om naar de opties van de modus te gaan. Druk daarna op de rechterregelknop om te switchen tussen VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) modus. Druk op de vuurknop om te bevestigen.
Als het modus-teken knippert moet u in de TC/TCR-modus op de linkerregelknop drukken om naar het submenu ervan te gaan. Druk op de rechterregelknop om te kiezen tussen TC-Ni/Ti/SS (TC-modus) of M1/M2/M3 (TCR-modus). Druk op de vuurknop om te bevestigen.

VW-modus:
In de modus kan het uitvoervoltage worden versteld van 1W tot 200W door op de regelknoppen te drukken; rechts om te verhogen en links om te verlagen.
TC-SS-modus: De TC-SS-modus kan worden gebruik bij de SS316-cyclus.
TCR (M1, M2, M3): In de TCR-modus (Temperatuurcoëfficiënt van weerstand) kunnen gebruikers de parameters in stellen volgens de TCR-cyclus.
De TCR-modus instellen: Houd de vuurknop en de rechterregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat uit is, en het instelmenu van de TCR-modus verschijnt:
(1). Druk op de linker- of rechterregelknop om te kiezen tussen TCR M1, M2 en M3;
(2). Druk op de vuurknop om de door u gekozen modus te bevestigen;
(3). Druk op de linker- of rechterregelknop om de parameters voor de TCR-cyclus te vergroten of te verkleinen;
(4). Houd de vuurknop ingedrukt of laat de interface ongeveer 10 seconden alleen om te bevestigen.
Het volgende is het waardebereik van de TCR ter referentie:

Materiaal	Waardebereik TCR
Nikkel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
RVS (303, 304, 316, 371)	80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10^5 vermenigvuldigd van de daadwerkelijke TCR.
2. Het waardebereik van de TCR is 1-1000.
Aanvullende functies in TC-modussen:
Temperatuur verstellen: In de TC-modussen is het mogelijk de temperatuur te verstellen vanaf (100-315°C

of 200-600°F) met behulp van de twee regelknoppen, rechts om deze te laten stijgen, en links om deze te laten dalen.
Schakelen tussen °C en °F: Als u de temperatuur tot 315°C laat stijgen en de rechterregelknop ingedrukt blijft houden, dan zullen de temperatuurindicaties automatisch worden omgezet tot de laagste Fahrenheit (200°F). Evenzeer geld dat als de temperatuur tot onder het minimum zakt (100°C), het apparaat automatisch zal overschakelen naar °F, en de temperatuur zal beginnen te zakken vanaf 600°F.
Wattage verstellen: Als het wattage-teken knippert, dan kunt u op de rechter- of linkerregelknop drukken om het wattage te verstellen, en moet u op de vuurknop drukken om het te bevestigen. Als de rechter- of linkerregelknop lang ingedrukt houdt, dan zal het wattage heel snel toe- of afnemen.
Weerstand vergrendelen: Als het weerstand-teken knippert, dan moet u op de rechterregelknop drukken om de weerstand van de verstuiver te vergrendelen of ontgrendelen. (Opmerking: Een dergelijke handeling moet op kamertemperatuur worden uitgevoerd.)
Een nieuwe verstuiver plaatsen: Let er in de TC-modus op dat u alleen nieuwe verstuivers aansluit die op kamertemperatuur zijn gezakt. Als de nieuwe verstuiver niet is afgekoeld voordat het wordt deze wordt aangesloten, dan kan er een verkeerd temperatuurindicatie en -bescherming ontstaan die pas eindigt als de nieuwe verstuiver is afgekoeld.
Opmerking:
1. Als u een nieuwe verstuiver aansluit of uw bestaande verstuiver afkoppelt en weer aansluit, dan zal het apparaat u verzoeken deze wijziging te bevestigen en verschijnt de volgende melding: "NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT" [nieuwe spoel rechts, dezelfde spoel links]. Druk op de rechterregelknop om te bevestigen dat een nieuwe verstuiver werd aangesloten. Druk op de linkerregelknop om te bevestigen dat dezelfde verstuiver weer werd aangesloten.
2. Als u een normale spoel gebruik of als de weerstand van de door u gebruikte spoel hoger is dan 1,5

ohm in de TC-modus, dan zal het apparaat automatisch overschakelen naar de VW-modus.
Switchen tussen Stroom, Puf en Tijd: Als het symbool voor de gebruikersinformatie gaat knipperen, dan moet u op de rechterregelknop drukken om te switchen tussen Stroom, Puf en Tijd.
Het instellen van de voorverwarmingsfunctie:
(1). Tijdens het aanzetten, drukt u tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop en dan gaat u naar het voorverwarmen instellingen menu.
(2). Druk op de vuurknop om te schakelen tussen het voorverwarmingsvermogen en de voorverwarmingsduur.
(3). Druk op de linker of rechter regelknop om de parameter te verlagen of te verhogen.
(4). Druk lang op de vuurknop om te bevestigen.
Verstelbare Time-out Duur:
Vanwege verschillende vapen gewoontes kunt u de time-out duur van 5 tot 15 seconden instellen zoals u dat wenst. Druk tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop om het menusysteem te openen. Druk op de rechter regelknop om de tijdsduur instelling te openen. Druk op de linker regelknop om de duur in te stellen en druk vervolgens op de vuurknop om te bevestigen.
Zodra de duur is ingesteld (zoals 5 seconden), en u de vuurknop vasthoudt en over de vooraf ingestelde tijd gaat met vapen, wordt "OVER 5S PROTECT" weergegeven en automatisch uitgeschakeld. Druk vijf keer op de vuurknop om opnieuw te starten.
Foutmeldingen en beveiliging:
Waarschuwing geen verstuiver: Als het apparaat geen verstuiver detecteert, verschijnt de melding "NO ATOMIZER FOUND" [geen verstuiver aangetroffen] op het OLED-scherm.
Verstuiver bijna leeg: Als de weerstand van de verstuiver minder is dan 0,1 ohm in de VW-modus of lager is dan 0,05 ohm in de TC-modus, dan verschijnt de melding "ATOMIZER LOW" [verstuiver bijna leeg].

Kortsluitingsbeveiliging Verstuiver: Als er een kortsluiting plaatsvindt in de verstuiver, dan verschijnt de melding "ATOMIZE SHORT" [kortsluiting verstuiver] op het OLED-scherm.
Temperatuurwaarschuwing: Als de interne temperatuur van het apparaat hoger is dan 70", dan wordt de uitvoer automatisch uitgeschakeld en verschijnt de melding "DEVICE TOO HOT" [apparaat te heet].
Temperatuurbeveiliging: Als de daadwerkelijke temperatuur van de spoel de ingestelde temperatuur bereikt in de TC-modus, dan verschijnt de melding "TEMP PROTECT" [temperatuurbeveiliging].
Waarschuwing zwakke batterij: Als het met een verstuiver uitgeruste apparaat functioneert en de spanning van de batterij lager is dan 2,9V in de VW/TC-modus, dan verschijnt de melding "WEEK BATTERIJ" [zwakke batterij]. Tegelijkertijd zal het vermogen van de uitvoer worden gereduceerd.
Waarschuwing geen balans: Als het verschil tussen de maximum en minimum batterijspanning gelijk of groter is dan 0,3V, verschijnt op het OLED-scherm de melding "IMBALANCED BATTERIES" [Batterijen niet in balans] nadat u de USB-kabel hebt aangesloten. Haal de batterijen eruit om ze op te laden of ze te vervangen door nieuwe opgeladen batterijen.
Waarschuwing USB controleren: Als de spanning van de USB-lader gelijk of groter is dan 5,8V, verschijnt op het OLED-scherm de melding "CHECK USB ADAPTER" [USB-adapter controleren] nadat u de USB-kabel hebt aangesloten of het roken.
Foutmelding laden: Als er geen stroom wordt gedetecteerd in de laadstatus, dan verschijnt er op het OLED-scherm de melding "CHARGE ERROR" [laadfout].
Waarschuwing batterij controleren: Als een van de batterijen verkeerd is geplaatst, verschijnt de melding "CHECK BATTERY" [batterij controleren] op het OLED-scherm.

Garantie
Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.
Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.
Waarschuwing
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.
Contra-indicatie
1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water.
Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Greek

Πως το χρησιμοποιείτε:
1. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 5 συνεχόμενες φορές γρήγορα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την συσκευή.
Σημείωση:
(1). Παρακαλούμε πριν την χρήση να ρυθμίσετε την ισχύ εντός της κατάλληλης εμβέλειας που ταιριάζει στον ατμοποιητή που χρησιμοποιήσατε.
(2). Επιτρέψατε για ασφάλεια, παρακαλούμε προσέξτε να μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο περίβλημα.
2. Λειτουργία Stealth: Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης και το αριστερό κουμπί ρύθμισης ταυτόχρονα. Αυτό θα ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει την οθόνη.
3. Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων: Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πατήστε ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά ρύθμισης. Έτσι κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργία Κλειδώματος και Ξεκλειδώματος των Πλήκτρων.
4. Λειτουργία Θύρας Micro USB: Η θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση και την αναβάθμιση του λογισμικού. Είναι καλύτερο να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις φορτίσετε μέσω εξωτερικού φορτιστή.
5. Αλλαγή προβολής οθόνης: Κρατώντας πατημένα το αριστερό και το δεξί κουμπί ρύθμισης ταυτόχρονα όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, η οθόνη θα περιστραφεί 180 μοίρες. Μπορείτε τότε να δείτε την οθόνη από δύο είδων γωνίες με αυτήν την λειτουργία.
Εναλλαγή ανάμεσα στις Λειτουργίες VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 3 φορές για εισέλθετε στις επιλογές λειτουργίας.

Κατόπιν πατήστε το δεξί κουμπί ρύθμισης για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να επιβεβαιώσετε.
Σε λειτουργία TC/TCR, όταν η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει, πατήστε το αριστερό κουμπί ρύθμισης για είσοδο στο υπο-μενού. Κατόπιν πατήστε το δεξί κουμπί ρύθμισης για να επιλέξετε TC-Ni/Ti/SS (λειτουργία TC) ή M1, M2, M3 (λειτουργία TCR). Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να επιβεβαιώσετε.
Λειτουργία VW:
Σε αυτή τη λειτουργία, η ισχύς εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί από 1W έως 200W πιέζοντας τα κουμπιά ρύθμισης, το δεξί κουμπί για να αυξήσετε και το αριστερό κουμπί για να ελαττώσετε.
Λειτουργία TC-SS: Η λειτουργία TC-SS είναι κατάλληλη για την κεφαλή SS316.
TCR (M1, M2, M3): Σε λειτουργία TCR, οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τις παραμέτρους σύμφωνα με το TCR του πηνίου.
Η Ρύθμιση της Λειτουργίας TCR: Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης και το δεξί κουμπί ρύθμισης ταυτόχρονα, ώστε να μπείτε στο μενού ρύθμισης TCR:
(1). Πατήστε το αριστερό ή δεξί κουμπί ρύθμισης για να επιλέξετε ανάμεσα στις λειτουργίες TCR M1, M2 and M3.
(2). Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να επιβεβαιώσετε την λειτουργία που επιλέξατε.
(3). Πιέστε το αριστερό ή το δεξί κουμπί ρύθμισης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή σύμφωνα με το TCR του πηνίου.
(4). Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης ή περιμένετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Ακολουθούν περιοχές τιμών TCR για αναφορά:

Υλικό	Εύρος τιμών TCR
Νικέλ	600-700
NiFe	300-400
Τιτάνιο	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Σημείωση: 1. Η τιμή TCR στον πίνακα είναι πολλαπλάσια 10^5 της πραγματικής TCR.
2. Το συνολικό εύρος τιμών TCR είναι 1-1000.
Συμπληρωματικές Λειτουργίες TC:
Ρύθμιση θερμοκρασίας: Σε λειτουργίες TC, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από (100-315°C) με τα δύο κουμπιά ρύθμισης, το δεξί για να αυξήσετε και το αριστερό για να ελαττώσετε.
Εναλλαγή μεταξύ °C και ˚F: Αν αυξήσετε τη θερμοκρασία στους 315°C, και συνεχίσετε να πατάτε το δεξί κουμπί ρύθμισης, η ένδειξη θερμοκρασίας θα αλλάξει αυτόματα στη χαμηλότερη Fahrenheit (200˚F). Αντίστοιχα, αν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από το ελάχιστο (100°C), η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε ˚F και η θερμοκρασία θα αρχίσει να κατεβαίνει από τους (600˚F).
Ρύθμιση της ισχύος: Ενώ η ένδειξη ισχύος αναβοσβήνει, πατήστε το δεξί ή το αριστερό κουμπί ρύθμισης για να ρυθμίσετε την ισχύ και πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για να επιβεβαιώσετε. Το παρατεταμένο πάτημα του δεξιού ή του αριστερού κουμπιού ρύθμισης θα αυξήσει ή θα μειώσει γρήγορα τη ρύθμιση ισχύος.
Λειτουργία κλειδώματος αντίστασης: Ενώ η ένδειξη της αντίστασης αναβοσβήνει, πατήστε το δεξί κουμπί ρύθμισης για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την αντίσταση του ατμοποιητή. (Σημείωση: Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου).
Εγκατάσταση νέου ατμοποιητή: Σε λειτουργία TC, προσέξτε οι νέοι ατμοποιητές που συνδέετε να έχουν έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν ένας νέος ατμοποιητής δεν έχει κρυώσει πριν από την τοποθέτηση, η ένδειξη θερμοκρασίας και η προστασία μπορεί να είναι λανθασμένες μέχρι να κρυώσει ο νέος ατμοποιητής.
Σημείωση:
1. Όταν συνδέσετε έναν νέο ατμοποιητή ή αποσυνδέσετε και επανασυνδέσετε τον υπάρχοντα, η συσκευή θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε αυτήν την αλλαγή και ένα μήνυμα θα σας προειδοποιήσει "NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT/ΝΕΟ ΠΗΝΙΟ ΔΕΞΙΑ, ΙΔΙΟ ΠΗΝΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ". Πατήστε το δεξί κουμπί ρύθμισης για να επιβεβαιώσετε ότι έχει εγκατασταθεί ένας νέος ατμοποιητής. Πατήστε το

αριστερό κουμπί ρύθμισης για να επιβεβαιώσετε ότι ο ίδιος ατμοποιητής έχει επανασυνδεθεί.
2. Όταν χρησιμοποιείτε τη συνηθισμένη κεφαλή ή η αντίσταση της κεφαλής που χρησιμοποιήσατε είναι μεγαλύτερη από 1,5ohm σε λειτουργίες TC, η συσκευή θα γυρίσει αυτόματα σε λειτουργία VW.
Εναλλαγή ανάμεσα σε Current, Puff & Time:
Ενώ αναβοσβήνουν οι πληροφορίες χρήστη, πατήστε το δεξί κουμπί ρύθμισης για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα σε Current, Puff, Time.
Η Ρύθμιση της Λειτουργίας Προθέρμανσης
(1). Όταν ενεργοποιηθεί, πιέστε το κουμπί της φωτιάς και το δεξιό κουμπί ρύθμισης ταυτόχρονα για να μπείτε στο μενού ρύθμισης της λειτουργίας προθέρμανσης.
(2). Πιέστε το κουμπί της φωτιάς για εναλλαγή μεταξύ της ισχύος προθέρμανσης και της διάρκειας προθέρμανσης.
(3). Πιέστε το δεξί ή το αριστερό κουμπί ρύθμισης για να μειώσετε ή να αυξήσετε την παράμετρο.
(4). Πιέστε συνεχόμενα το κουμπί της φωτιάς για να επιβεβαιώσετε.
Ρυθμιζόμενη Διάρκεια Παύσης:
Λόγω διαφορετικών συνηθειών ατμίσματος, μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια παύσης από 5 έως 15 δευτερόλεπτα όπως το επιθυμείτε. Πιέστε το κουμπί της φωτιάς και το δεξί κουμπί ρύθμισης ταυτόχρονα για να μπείτε στο μενού του συστήματος. Πιέστε το δεξί κουμπί ρύθμισης για να μπείτε στη ρύθμιση διάρκειας της παύσης. Πιέστε το αριστερό κουμπί ρύθμισης για να ρυθμίσετε τη διάρκεια και έπειτα πιέστε το κουμπί της φωτιάς για επιβεβαίωση.
Αφού ρυθμιστεί η διάρκεια (5 δευτερόλεπτα για παράδειγμα), όταν πιέζετε το κουμπί της φωτιάς και ατμίζετε περισσότερο από την προκαθορισμένη ώρα, θα εμφανίσει η ένδειξη «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ» και θα κλείσει αυτόματα. Πιέστε το κουμπί της φωτιάς 5 φορές για επανεκκίνηση.
Ενδείξεις Δυσλειτουργίας και Προστασίας:
Ειδοποίηση Απουσίας Ατμοποιητή: Όταν η συσκευή δεν εντοπίσει έναν ατμοποιητή, στην οθόνη

OLED θα εμφανιστεί η ένδειξη "NO ATOMIZER FOUND".
Ειδοποίηση Χαμηλού Ατμοποιητή: Όταν η αντίσταση της κεφαλής είναι μικρότερη από 0.1ohm σε λειτουργία VW ή χαμηλότερη από 0.05ohm στις λειτουργίες TC, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «ATOMIZER LOW».
Προστασία Βραχυκυκλώματος Ατμοποιητή: Εάν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στον ατμοποιητή, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «ATOMIZER SHORT».
Ειδοποίηση Θερμοκρασίας: Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πάνω από τους 70°C, η έξοδος θα κλείσει αυτόματα και η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «DEVICE TOO HOT».
Προστασία Θερμοκρασίας: Στις λειτουργίες TC, όταν η πραγματική θερμοκρασία του πηνίου φτάσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα εμφανίσει την ένδειξη «TEMP PROTECT».
Ειδοποίηση Αδύναμης Μπαταρίας: Σε λειτουργία VW/TC, όταν η συσκευή λειτουργεί με έναν ατμοποιητή και η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από τα 2,9V, η συσκευή θα εμφανίσει την ένδειξη «WEAK BATTERY». Στο μεταξύ, η ισχύς εξόδου θα μειωθεί αναλόγως.
Ειδοποίηση Ανισων Μπαταριών: Όταν η διαφορά μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τάσης μπαταρίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από 0,3V, στην οθόνη OLED θα εμφανιστεί η ένδειξη "IMBALANCED BATTERIES" μετά την εισαγωγή του καλωδίου USB. Τότε, παρακαλούμε να βγάλετε τις μπαταρίες και να τις φορτίσετε ή να τις αντικαταστήσετε με φρεσκοφορτισμένες μπαταρίες.
Ειδοποίηση Ελέγχου USB: Όταν η τάση του καλωδίου φόρτισης USB είναι ίση ή μεγαλύτερη από 5.8V, η οθόνη OLED θα εμφανίσει το μήνυμα «CHECK USB ADAPTER», αφού τοποθετήσετε το καλώδιο USB ή ατμίσετε.
Ειδοποίηση Λάθους Φόρτισης: Κατά τη φόρτιση, όταν δεν ανιχνεύεται ρεύμα, η οθόνη OLED θα

εμφανίσει το μήνυμα «CHARGE ERROR».
Ειδοποίηση Ελέγχου Μπαταρίας: Όταν μία από τις μπαταρίες δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η οθόνη OLED θα εμφανίσει το μήνυμα «CHECK BATTERY».
ΕΓΓΥΗΣΗ
Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους προμηθευτές σας προϊόντων Wismec. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε από λάθος του χρήστη.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα WISMEC εντός της περιόδου εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.
Προσοχή
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.
Αντενδείξεις
1. Επισκευάστε την συσκευή σας μόνο στην Wismec. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 45 °C κατά τη φόρτιση και -10 °C έως 60 °C κατά την χρήση.
3. Κρατήστε μακριά από νερό.
Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
1. Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση υγρού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Japanese

使用方法：
1.電源オン/オフ： 点火ボタンを素早く 5 回押し、デバイスをオン/オフします。
注：
(1). 使用前に使用したアトマイザーと一致するようワット数を適切な範囲に調整してください。
(2). 安全のため、外側が壊れた電池を使用しないでください。
2. ステルス機能：デバイスがオンの時、同時に点火ボタンと左の調整ボタンを押し続けます。これにより、画面表示がオンまたはオフに切り替わります。
3. キーロック機能：デバイスがオンの時、同時に 2 つの調整ボタンを押します。キーロックとキーロック解除機能が切り替わります。
4. マイクロ USB ポート機能：USB ポートはファームウェアの充電およびアップグレードに使用できます。セルを取り出し、外部の充電器で充電するほうが好ましいです。
5. 表示モードの切り替え：電源を切った状態で左右の調整ボタンを同時に押すと、画面表示が 180 度回転します。この操作で 2 つの角度から画面を見ることができるようになります。
VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR モード間の切り替え
点火ボタンを 3 回押し、モードオプションに入ります。次に右の調整ボタンを押し、VW/TC（Ni、Ti、SS）/TCR（M1、M2、M3）モードに切り替えます。点火ボタンを押し、確定します。
TC/TCR モードでは、モード記号が点滅している間に左の調整ボタンを押し、サブメニューに入ります。次に右の調整ボタンを押し、TC-Ni/Ti/SS（TC モード）または M1/M2/M3（TCR モード）を選択します。点火ボタンを押し、確定します。

VW モード：
このモードでは、調整ボタンを押すことで出力ワット数を 1W から 200W に調整することができます。
TC-SS モード：TC-SS は SS316 コイルに適しています。
TCR（M1, M2, M3）：TCR（温度耐性係数）モードでは、ユーザーがコイルの TCR に従い、パラメーターを設定することができます。
TCR モードの設定：電源がオフの状態で、点火ボタンと右の調整ボタンを同時に押し続け、TCR 設定メニューに入ります。
（1）左または右の調整ボタンを押し、TCR M1、M2、および M3の中から選択します。
（2）点火ボタンを押して選択したモードを確定します。
（3）左または右の調整ボタンを押し、コイルの TCR に従い、パラメーターを増減します。
（4）点火ボタンを押し続ける、またはインタフェースを約 10 秒間放置し、確定します。
参考として TCR 値の範囲は次のとおりです。

材料	TCR 値範囲
ニッケル	600-700
NiFe	300-400
チタン	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

注：(1). シート内の TCR 値は、実際の TCR の 10^5 倍です。
(2). TCR 値の範囲は 1-1000 です。
予備 TC モード機能：
温度調整：TC モードでは 2 つの調整ボタンを使用し、右側で温度を上げ、左側で温度を下げ、温度を（

100-315℃ または 200-600℉）に調整できます。
℃ と ℉ 間の切り替え：315℃ に温度を上げ、右の調整ボタンを押し続けると、温度の表示は自動的に最低華氏（200℉）に変わります。同様に、温度が最小（100℃）より低くなると、単位は自動的に ℉ に戻り、温度は 600℉ から下がり始めます。
ワット数の調整：ワット数記号が点滅している間、右または左の調整ボタンを押してワット数を調整し、点火ボタンを押して確定します。右または左の調整ボタンを長押しすると、ワット数の設定が速く増減します。
抵抗ロック機能：抵抗記号が点滅している間、右の調整ボタンを押して、アトマイザーの抵抗をロックまたはロック解除します。（注：この操作は室温で行う必要があります。）
新しいアトマイザーの取り付け：TC モードで必ず室温に冷やされた新しいアトマイザーを取り付けてください。取り付け前に新しいアトマイザーが冷やされていない場合、新しいアトマイザーが冷えるまで、間違った温度が読み取られ、保護されます。
注：
(1). 新しいアトマイザーを接続する、または既存のアトマイザーを取り外して再接続すると、デバイスから変更を確認するようにと「新しいコイルを右に、同じコイルを左に」というメッセージが表示されます。右の調整ボタンを押し、新しいアトマイザーが取り付けられていることを確定します。左の調整ボタンを押し、同じアトマイザーが再接続されたことを確定します。
(2). 標準コイルの使用時、またはコイルの抵抗が TC モードで 1.5ohm よりも高い場合、デバイスは自動的に VW モードに切り替わります。
電流、一服、時間の間での移動：ユーザー情報記号が点滅している間に、右の規制ボタンを押して、電流、一服、時間の間で移動します。
予熱機能の設定：
(1). 電源が入っている状態で点火ボタンと右側の調整ボタンを同時に押すと、予熱設定メニューになります。

(2). 点火ボタンを押して、予熱力と予熱時間を切り替えます。
(3). 左側または右側の調整ボタンを押して、数値を増減させます。
(4). 点火ボタンを長押しして確定します。
調整可能なタイムアウト時間：
さまざまな電子タバコの習慣にあわせ、5 秒から 15 秒の間でお好みのタイムアウト時間を設定することができます。点火ボタンと右側の調整ボタンを同時に押すと、メニューシステムになります。右側の調整ボタンを押し、タイムアウト時間設定に入ります。左側の調整ボタンを押して時間を設定し、点火ボタンで確定します。
時間（例えば 5 秒）を設定し、点火ボタンを押しながら、設定した時間以上吸入すると「5 秒以上保護」と表示され、自動的にシャットダウンします。再開するには点火ボタンを 5 回押します。
誤動作の表示と保護：
アトマイザーなし警告：デバイスがアトマイザーを検知できない場合、OLED 画面に「アトマイザーが見つかりません」と表示されます。
低アトマイザー警告：アトマイザーの抵抗がVW モードで 0.1ohm より低い、または TC モードで 0.05ohm より低い場合、OLED 画面に表示されます。
アトマイザ短絡保護：アトマイザー短絡が発生すると、OLED 画面に「アトマイザー短絡」と表示されます。
温度警告：デバイス内部の温度が 70℃ を超えると、出力は自動的に停止し、画面に「デバイスが熱すぎます」と表示されます。
温度保護：TC モードでコイルの実際の温度が設定温度に達すると、デバイスに「温度保護」と表示されます。

弱いバッテリー警告：VW/TC モードでアトマイザーが取り付けられたデバイスが動作し、バッテリーの電圧が 2.9V 以下の場合、デバイスに「弱いバッテリー」と表示されます。その間、出力電力はそれに応じて減少します。
不均衡警告：最大と最小のセル電圧の違いが 0.3V 以上の場合、USB ケーブル使用後、OLED 画面に「不均衡バッテリー」が表示されます。その場合、セルを取り外して充電する、または充電された新しいセルに交換してください。
USB 確認警告：USB 充電器の電圧が 5.8V 以上の場合、USB ケーブルの接続または電子タバコを吸った後、OLED 画面に「USB アダプターの確認」と表示されます。
充電エラー警告：充電中に電流が検出されない場合、OLED 画面に「充電エラー」と表示されます。
バッテリー確認警告：セルの 1 つが正しく取り付けられていないと、OLED 画面に「バッテリーの確認」と表示されます。
保証
保証規定については WISMEC 販売店にお問い合わせください。ユーザーの間違った取り扱いによる損害については責任を負いません。
警告
1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. この製品は若い方、非喫煙者、妊娠中または授乳中の女性、ニコチンにアレルギーのある方/敏感な方への使用はおすすめしません。
禁忌
1. 修理は Wismec にのみおまかせください。破損やけがの原因となるため、ユニットを自分で修理しようとしないでください。

2. 製品を高温多湿の場所に放置しないでください。製品が損傷する可能性があります。適切な動作温度は充電中は 0℃-45℃、使用中は -10℃-60℃ です。
3. 水に近づけないでください。
考えられる副作用
1. この製品の使用により健康を損なう恐れがあります。
2. この製品の使用後に副作用のあった方は、ニコチン含量の低いジュースやニコチンなしの使用を推奨します。