- **Technical Support**

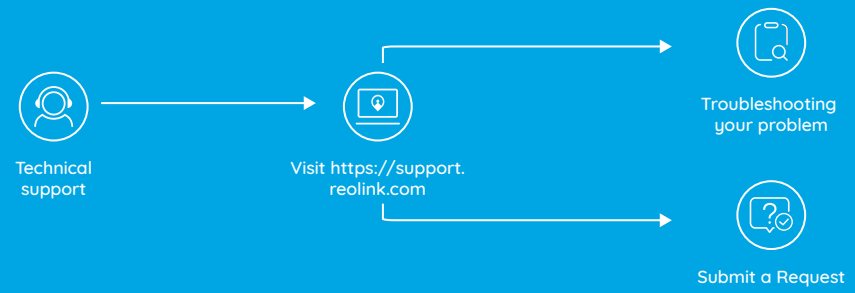

- **RMA Contact**

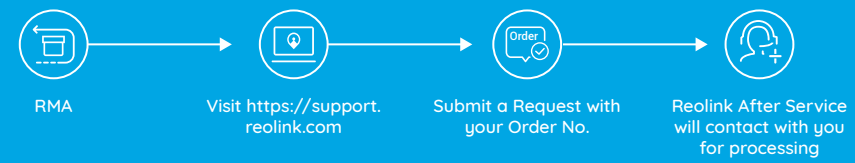

reolink
Be Prepared, Be Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

Reolink Go

Quick Start Guide

QSG2_A

DE

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

1. Drehen Sie die hintere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, stecken Sie die SIM-Karte in den Steckplatz.

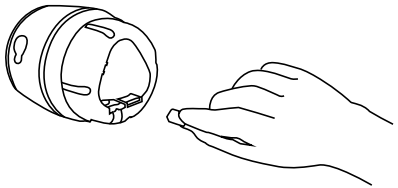

2. Setzen Sie den Akku in die Kamera ein und befestigen Sie die hintere Abdeckung.

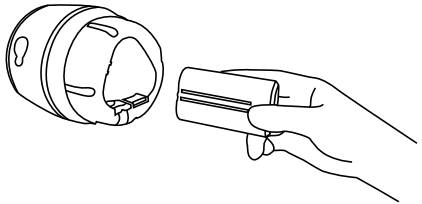

• Tipps zur SIM-Karte



Micro-SIM /3FF
(2004)

Unterstützen diese Kamera die Größe der SIM-Karte folgendes:

• Die SIM-Karte unterstützt WCDMA und FDD LTE.

• Einige SIM-Karten besitzen einen PIN-Code, bitte nutzen Sie Ihr Smartphone zum Deaktivieren der PIN.

• Aktivieren Sie die Karte vor dem Einsatz in der Kamera per Smartphone oder über Ihren Anbieter.

Hinweis:
Bitte stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte in Ihrem Smartphone funktioniert.

Online-Registrierung (Kamera-Ersteinrichtung)

1. Nach dem Einlegen von SIM-Karte und Akku leuchtet ein rotes Licht und Sie hören die Sprachansage „Kamera startet, bitte warten“. Die rote LED leuchtet für einige Sekunden und erlischt dann.

2. Eine blaue LED blinkt für einige Sekunden und leuchtet dann dauerhaft, bevor sie erlischt. Sie hören „Netzwerkverbindung erfolgreich“, die Kamera hat sich also erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden.

Hinweis: Möglicherweise stoßen Sie auf eine der folgenden Situationen:

	Sprachansage	LED-Status	Kamera-Status	Lösung
1	„SIM-Karte kann nicht erkannt werden!“	Die rote LED leuchtet einige Sekunden lang und beginnt dann zu blinken	Die Kamera kann diese SIM-Karte nicht erkennen	1. Prüfen Sie, ob Sie die SIM-Karte falsch herum eingelegt haben 2. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte unvollständig eingelegt ist, legen Sie sie erneut ein
2	„SIM-Karte ist per PIN gesperrt. Bitte deaktivieren“		Ihre SIM-Karte hat eine PIN	Legen Sie die SIM-Karte in Ihr Mobiltelefon ein und deaktivieren Sie die PIN
3	„Netzwerk-verbindung fehlgeschlagen“	Die rote LED leuchtet eine Zeit lang und erlischt dann komplett	Die Kamera kann sich nicht im Anbieternetz registrieren	1. Prüfen Sie bitte, ob Ihre Karte aktiviert ist. Wenn nicht,rufen Sie bitte Ihren Anbieter an und aktivieren Sie die SIM-Karte 2. Das Signal am aktuellen Standort ist möglicherweise schwach, bitte platzieren Sie die Kamera an einem Ort mit besserem Empfang
4		Die blaue LED leuchtet nicht und erlischt einfach	Die Kamera kann keine Verbindung zum Reolink-Server herstellen	Das Gerät schaltet in den Standby-Modus und versucht, die Verbindung später wiederherzustellen

Richten Sie die Kamera auf der Reolink App ein

Die Reolink-App im App Store (für IOS) und Google Play (für Android) herunterladen und installieren.

Available on the App Store Get it on Google Play

1. Bitte klicken Sie zum Hinzufügen der Kamera oben rechts auf den „+“-Knopf.

2. Scannen Sie den QR-Code an der Seite der Kamera.Dann folgen Sie bitte die Schritte, um die Kamera zu stellen.

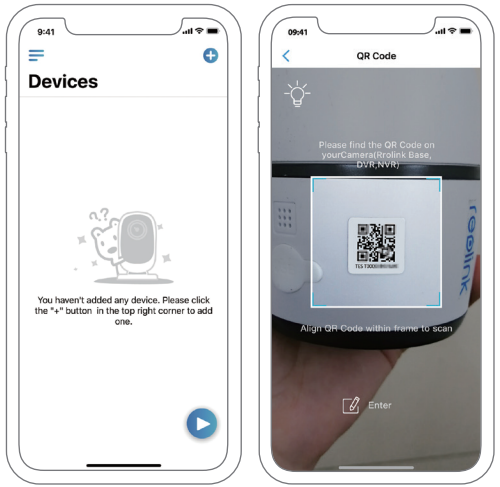

3. Nachdem Sie ein Passwort für Ihre Kamera erstellt haben, folgen Sie bitte den Schritten, um die Uhrzeit zu synchronisieren und die Live-Ansicht zu starten oder die „Einstellungen" zu wissen.

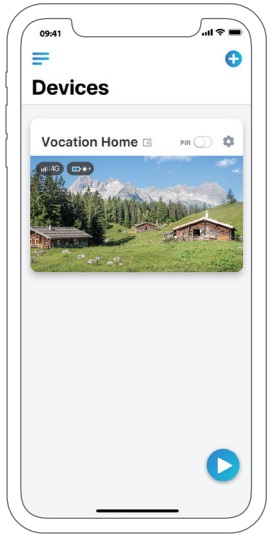

Menü

Neues Gerät hinzufügen

PIR-Bewegungsmelder ein/aus
(PIR-Sensor ist per Standard aktiviert.)

Geräteeinstellungen

Zugriff auf die Live-Ansich

Akkustand

Achtung für die Installation der Kamera

• PIR-Sensor Erkennungsdistanz

Der PIR-Sensor hat 3 Empfindlichkeitsklassen für Ihre Einstellung: Niedrig / Mittel / Hoch.
Höhere Empfindlichkeit bietet längere Erkennungsdistanz. Die Standardempfindlichkeit des PIR-Sensors liegt bei "Mittel".

Empfind-lichkeit	Wert	Erkennungsabstand (Lebewesen in Bewegung)	Erkennungsabstand (Fahrz. in Bewegung)
Niedrig	0 - 50	Bis zu 4 Meter (13 Fuß)	Bis zu 10 Meter (33 Fuß)
Mittel	51 - 80	Bis zu 6 Meter (20 Fuß)	Bis zu 12 Meter (40 Fuß)
Hoch	81 - 100	Bis zu 10 Meter (33 Fuß)	Bis zu 16 Meter (52 Fuß)

Hinweis:

Der Weg zu der Anpassung der Distanz in der App: Einstellungen - PIR-Einstellungen

Wichtige Hinweise zum Reduzieren von Fehlalarmen

Um Fehlalarme zu verringern, beachten Sie bitte:

• Installieren Sie die Kamera nicht mit Blick auf helles Licht ausstrahlende Objekte, einschließlich Sonnenschein, helles Lampenlicht etc.

• Platzieren Sie die Kamera nicht zu nahe an Orten, an denen sich häufig Fahrzeuge bewegen. Aufbauend auf unseren zahlreichen Tests beträgt der empfohlene Abstand zwischen Kamera und Fahrzeug 16 Meter (52 Fuß).

• Halten Sie Abstand zu Auslässen, einschließlich Lüftungsöffnungen von Klimaanlagen, Luftbefeuchterauslässen, Wärmeübertragungsöffnungen von Projektoren etc.

• Installieren Sie die Kamera nicht an Orten mit starkem Wind.

• Installieren Sie die Kamera nicht mit Ausrichtung auf einen Spiegel.

• Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von allen drahtlosen Geräten fern, einschließlich WLAN-Routern und Telefonen, um Funkstörungen zu vermeiden.

• PIR-Sensor Installationswinkel

Bitte platzieren Sie die Kamera bei der Installation schräg (der Winkel zwischen dem Sensor und dem erkannten Objekt muss größer als 10° sein), um die effektive Bewegungserkennung zu gewährleisten. Falls sich das bewegte Objekt dem PIR-Sensor vertikal nähert, erkennt der Sensor die Bewegungsereignisse möglicherweise nicht.

Info:

• Erkennungsabstand des PIR-Sensors: 23 Fuß (Standard)
• Erfassungswinkel des PIR-Sensors: 120° (H)

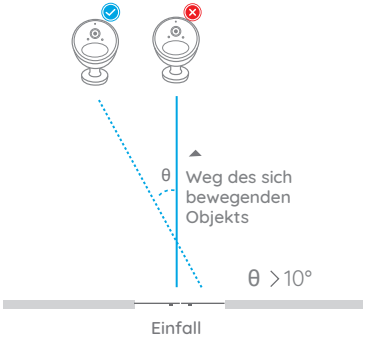

• Ideale Sichtweite der Kamera

Der ideale Betrachtungsabstand beträgt 2–10 Meter (7–33 Fuß). Hierbei sind Menschen erkennbar.

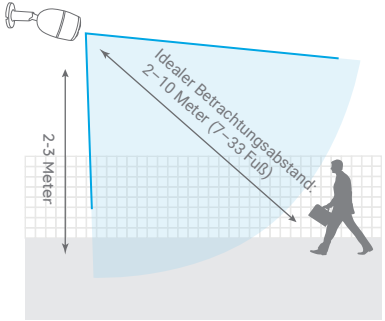

Laden des Akkus

1. Laden Sie den Akku, nach dem Einsetzen in die Kamera.

2. Laden Sie den Akku separat auf.

3. Laden Sie den Akku mithilfe des Reolink-Solarpanels.

Ladeanzeige: ● Orange LED: Aufgeladen ● Grüne LED: Voll

* Bitte beachten Sie, dass das Solarpanel NICHT im Lieferumfang enthalten ist. Sie können das Solarpanel hier kaufen: Ofzieller Reolink Online-Shop

Wichtige Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Akkus

Die Reolink Go wird nicht für einen 24/7 Vollbetrieb oder einen Rund-um-die-Uhr-Livestream konzipiert. Sie wird zum Aufzeichnen von Bewegungsereignissen und für Live-Fernansicht bei Bedarf entwickelt.

In diesem Beitrag lernen Sie einige praktische Wege zur Maximierung der Akkulaufzeit kennen:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Bitte laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V oder 9V Ladegerät auf.

2. Wenn Sie den Akku mit dem Solarpanel laden möchten, beachten Sie bitte, dass der Akku der Kamera NUR mit dem Reolink Solarpanel kompatibel ist. Der Akku lässt sich NICHT mit einem Solarpanel anderer Hersteller laden.

3. Bitte laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 ° C und 45 ° C auf.

4. Verwenden Sie bitte den Akku immer bei Temperaturen zwischen -20 ° C und 60 ° C.

5. Bitte stellen Sie sicher, dass das Batteriefach sauber ist.

6. Bitte halten Sie den USB-Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Schmutz und stellen Sie sicher, dass die Batteriekontakte ausgerichtet sind.

7. Vergewissern Sie sich immer, dass der USB-Ladeanschluss sauber ist. Bitte bedecken Sie den USB-Ladeanschluss mit dem Gummistopfen, nachdem der Akku vollständig aufgeladen wurde.

8. Laden, verwenden oder lagern Sie den Akku niemals in der Nähe von Zündquellen wie Feuer oder Heizungen.

9. Bewahren Sie den Akku immer an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort auf.

10. Lagern Sie den Akku niemals mit gefährlichen oder brennbaren Gegenständen.

11. Halten Sie den Akku von Kindern fern.

12. Schließen Sie den Akku nicht kurz, indem Sie Drähte oder andere metallische Gegenstände an die positiven (+) und negativen (-) Klemmen anschließen. Transportieren oder lagern Sie den Akku NICHT mit Halsketten, Haarnadeln oder anderen Metallgegenständen.

13. Bitte den Akku NICHT zerlegen, zerschneiden, durchstechen, kurzschließen oder in Wasser, Feuer, Mikrowellenherden und Druckbehältern entsorgen.

14. Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn er einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt, sich verfärbt oder deformiert oder in irgendeiner Weise abnormal erscheint. Wenn der Akku bei der Verwendung oder Aufladung abnormal arbeitet, entfernen Sie sofort den Akku aus dem Gerät oder dem Ladegerät und beenden Sie die Verwendung.

15. Befolgen Sie immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze, wenn Sie den gebrauchten Akku entsorgen.