- **Technical Support**

- **RMA Contact**

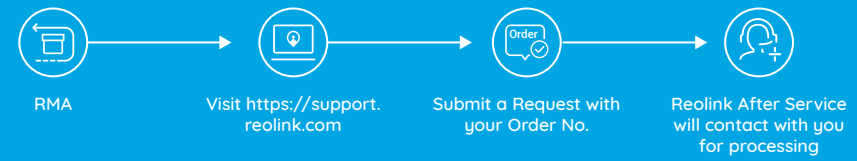

reolink

Be Prepared, Be Reolink

Reolink Argus 2/Argus Pro

Quick Start Guide

DE

Den Akku installieren

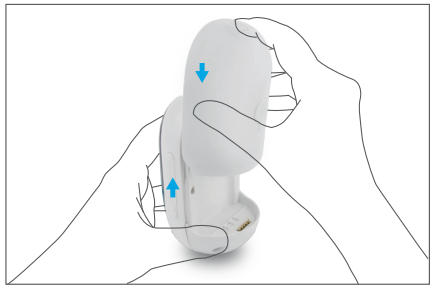

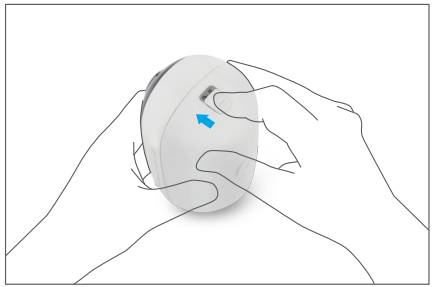

• Drücken Sie den Knopf oben an der Gehäuserückseite und schieben Sie das Gehäuse nach unten, um es zu schließen. Für eine gute Leistung bei jedem Wetter, muss der Knopf, wie in der Abbildung dargestellt, komplett einrasten.

• Bitte stellen Sie sicher, dass der USB-Ladeport für die Witterungsbeständigkeit stets mit dem Gummistopfen abgedeckt wird.

Richten Sie die Kamera auf der Reolink App ein

Suchen Sie im App Store (für iOS) oder in Google Play (für Android) nach „Reolink“, führen Sie den Download durch und installieren Sie die App.

Available on the App Store Get it on Google Play

Befolgen Sie bitte die Ansage, um die Kamera zu konfigurieren.

1. Klicken Sie bitte auf den Knopf„ + “ oben rechts, um die Kamera hinzuzufügen.

2. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera.

3. Klicken Sie auf „WLAN-Verbindung“, um fortzufahren.

Hinweis:
- Die Kamera Reolink Argus 2/Argus Pro unterstützt nur 2,4G WLAN, kann nicht 5G WLAN unterstützen.
- Ihre Familie kann nach der Erstkonfiguration über „Auf Kamera zugreifen“ zur Live-Ansicht gelangen.

4. Auf dem Handy erscheint ein QR-Code. Bitte halten Sie den QR-Code auf Ihrem Handy in einer Entfernung von etwa 20 cm vor die Linse der Reolink Argus 2 oder Pro Kamera, damit die Kamera den QR-Code scannen kann. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie den Schutzfilm auf der Kameralinse entfernt haben.
Hinweis: Um den Scanprozess zu vereinfachen, klicken Sie den QR-Code an, damit er in Vollbild angezeigt wird.

5. Befolgen Sie die Schritte, um die WLAN-Einstellungen zu beenden.

6. Nachdem Sie ein Passwort für Ihre Kamera erstellt haben, folgen Sie bitte den Schritten, um die Uhrzeit zu synchronisieren. Starten Sie dann die Live-Ansicht oder gehen Sie zu „Geräteeinstellungen" für weitere Konfiguration.

Menü

Neues Gerät hinzufügen

PIR-Sensor aktivieren /deaktivieren

Geräteeinstellungen

Live-View

Akkustatus

Richten Sie die Kamera auf dem Reolink Client ein

Bitte laden Sie die Client-Software auf der folgenden Website herunter und installieren Sie die Software:
https://reolink.com/de/software-and-manual/
Hinweis: Vor der Verbindung mit der Reolink Client Software muss die Kamera zuerst in der Reolink App eingerichtet werden.
Starten Sie die Reolink Client und fügen Sie die Kamera manuell zur Client-Software hinzu. Befolgen Sie dazu bitte die folgenden Schritte:

• In LAN

1. Klicken Sie im Menü auf der rechten-Seite auf „Gerät hinzufügen“.

2. Klicken Sie auf „Gerät in LAN scannen“.

3. Fügen Sie die Kamera mit einem Doppelklick hinzu. Die Informationen werden automatisch eingetragen.

4. Geben Sie das bereits in der Reolink App erstellte Passwort ein.

5. Klicken Sie auf „OK“, um sich einzuloggen.

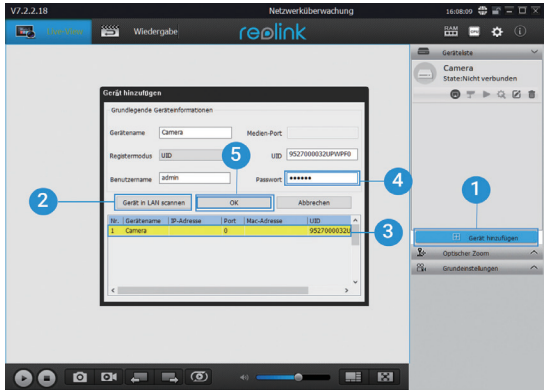

• In WAN

1. Klicken Sie im Menü auf der rechten Seite auf „Gerät hinzufügen“.

2. Wählen Sie „UID“ als Registermodus.

3. Tragen Sie die UID Ihrer Kamera ein.

4. Erstellen Sie einen Anzeigenamen der Kamera in der Reolink Client.

5. Geben Sie das bereits in der Reolink App erstellte Passwort ein.

6. Klicken Sie auf „OK“, um sich einzuloggen.

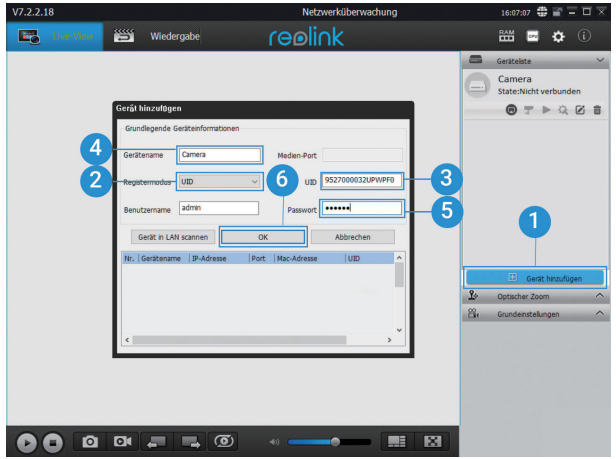

Hinweis: Um Strom zu sparen, wird es aus der Kamera abgemeldet, wenn keine Bedienung für ca. eine Minute vorgenommen wird. Dann müssen Sie sich erneut einloggen, indem Sie auf den Knopf klicken.

Achtung für die Installation der Kamera

• PIR-Sensor Erkennungsdistanz

Der PIR-Sensor hat 3 Empfindlichkeitsklassen für Ihre Einstellung: Niedrig / Mittel / Hoch.
Höhere Empfindlichkeit bietet längere Erkennungsdistanz. Die Standardempfindlichkeit des PIR-Sensors liegt bei „Mittel".

Empfindlichkeit	Reichweite (Lebewesen und Gegenstände in Bewegung)	Reichweite (Fahrzeuge in Bewegung)
Niedrig	bis zu 4 Meter	bis zu 10 Meter
Mittel	bis zu 6 Meter	bis zu 12 Meter
Hoch	bis zu 9 Meter	bis zu 15 Meter

Hinweis:

1. Der Weg zu der Anpassung der Distanz in der App: Einstellungen - PIR-Einstellungen

2. Der Weg zu der Anpassung der Distanz in Client: Einstellungen - RF Alarm

3. Bei höherer Empfindlichkeit erhöht sich die Reichweite. Sie müssen jedoch mit häufigerem Fehlalarm rechnen. Sollten Sie die Kamera im Außenbereich installieren, empfehlen wir Ihnen, die Empfindlichkeit auf „Niedrig" oder „Mittel" zu stellen.

Wichtige Hinweise zum Reduzieren von Fehlalarmen

Um Fehlalarme zu verringern, beachten Sie bitte:

• Installieren Sie die Kamera nicht mit Blick auf helles Licht ausstrahlende Objekte, einschließlich Sonnenschein, helles Lampenlichts etc.

• Platzieren Sie die Kamera nicht zu nahe an Orten, an denen sich häufig Fahrzeuge bewegen. Aufbauend auf unseren zahlreichen Tests beträgt der empfohlene Abstand zwischen Kamera und Fahrzeug 15 Meter (50 Fuß).

• Halten Sie Abstand zu Auslässen, einschließlich Lüftungsöffnungen von Klimaanlagen, Luftbefeuchterauslässen, Wärmeübertragungsöffnungen von Projektoren etc.

• Installieren Sie die Kamera nicht an Orten mit starkem Wind.

• Installieren Sie die Kamera nicht mit Ausrichtung auf einen Spiegel.

• Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von allen drahtlosen Geräten fern, einschließlich WLAN-Routern und Telefonen, um Funkstörungen zu vermeiden.

• PIR-Sensor Installationswinkel

Bitte platzieren Sie die Kamera bei der Installation schräg (der Winkel zwischen dem Sensor und dem erkannten Objekt muss größer als 10° sein), um die effektive Bewegungserkennung zu gewährleisten. Falls sich das bewegte Objekt dem PIR-Sensor vertikal nähert, erkennt der Sensor die Bewegungsereignisse möglicherweise nicht.

Info:
• Erkennungsabstand des PIR-Sensors: 6 Meter (Standard)
• Erfassungswinkel des PIR-Sensors: 120° (H)

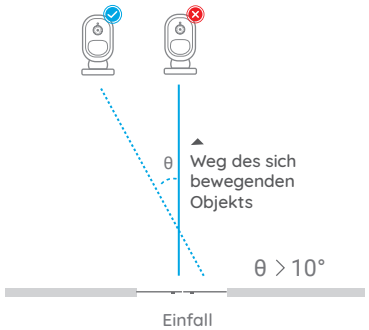

• Ideale Sichtweite der Kamera

Der ideale Betrachtungsabstand beträgt 2–10 Meter (7–33 Fuß). Hierbei sind Menschen erkennbar.

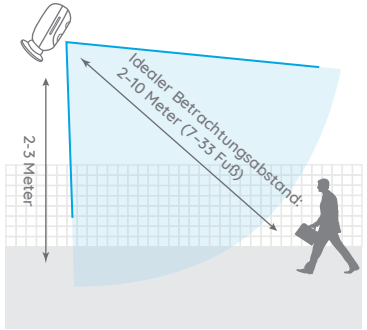

Laden des Akkus

Laden Sie den Akku nach dem Einsetzen in die Kamera.

2. Laden Sie den Akku separat auf.

3. Laden Sie den Akku mithilfe des Reolink-Solarmoduls.

Ladeanzeige: ● Orange LED: Aufgeladen ● Grüne LED: Voll

* Bitte beachten Sie, dass das Solarpanel NICHT im Lieferumfang enthalten ist. Sie können das Solarpanel im offiziellen Reolink Online Shop einkaufen.

Wichtige Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Akkus

Die Reolink Argus 2 oder Argus Pro wird nicht für einen 24/7 Vollbetrieb oder einen Rund-um-die-Uhr-Livestream konzipiert. Sie wird zum Aufzeichnen von Bewegungsereignissen und für Live-Fernansicht bei Bedarf entwickelt.

In diesem Beitrag lernen Sie einige praktische Wege zur Maximierung der Akkulaufzeit kennen:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Bitte laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V oder 9V Ladegerät auf.

2. Wenn Sie den Akku mit dem Solarpanel laden möchten, beachten Sie bitte, dass der Akku der Kamera NUR mit dem Reolink Solarpanel kompatibel ist. Der Akku lässt sich NICHT mit einem Solarpanel anderer Hersteller laden.

3. Bitte laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 ° C und 45 ° C auf.

4. Verwenden Sie bitte den Akku immer bei Temperaturen zwischen -20 ° C und 60 ° C.

5. Bitte stellen Sie sicher, dass das Batteriefach sauber ist.

6. Bitte halten Sie den USB-Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Schmutz und stellen Sie sicher, dass die Batteriekontakte ausgerichtet sind.

7. Vergewissern Sie sich immer, dass der USB-Ladeanschluss sauber ist. Bitte bedecken Sie den USB-Ladeanschluss mit dem Gummistopfen, nachdem der Akku vollständig aufgeladen wurde.

8. Laden, verwenden oder lagern Sie den Akku niemals in der Nähe von Zündquellen wie Feuer oder Heizungen.

9. Bewahren Sie den Akku immer an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort auf.

10. Lagern Sie den Akku niemals mit gefährlichen oder brennbaren Gegenständen.

11. Halten Sie den Akku von Kindern fern.

12. Schließen Sie den Akku nicht kurz, indem Sie Drähte oder andere metallische Gegenstände an die positiven (+) und negativen (-) Klemmen anschließen. Transportieren oder lagern Sie den Akku NICHT mit Halsketten, Haarnadeln oder anderen Metallgegenständen.

13. Bitte den Akku NICHT zerlegen, zerschneiden, durchstechen, kurzschließen oder in Wasser, Feuer, Mikrowellenherden und Druckbehältern entsorgen.

14. Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn er einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt, sich verfärbt oder deformiert oder in irgendeiner Weise abnormal erscheint. Wenn der Akku bei der Verwendung oder Aufladung abnormal arbeitet, entfernen Sie sofort den Akku aus dem Gerät oder dem Ladegerät und beenden Sie die Verwendung.

15. Befolgen Sie immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze, wenn Sie den gebrauchten Akku entsorgen.

Installation

• Schutzhülle (Nur für Argus 2)

Bitte nutzen Sie die Silikon-Schutzhülle, um eine bessere Witterungsbeständigkeit der Kamera im Außeneinsatz zu garantieren.

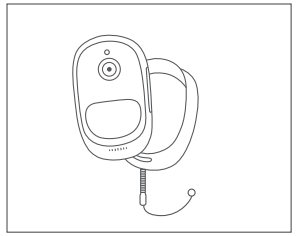

Schritt 1
Bitte ziehen Sie die mitgelieferte Schutzhülle über die Kamera.

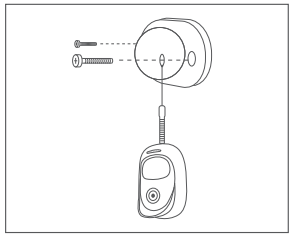

Schritt 2
Die Schutzhülle ist mit einer Sicherheitsschnur, die die Kamera vor dem Absturz schützt, ausgestattet. Bitte befestigen Sie die andere Seite der Schnur bei der Wandmontage am Sockel.

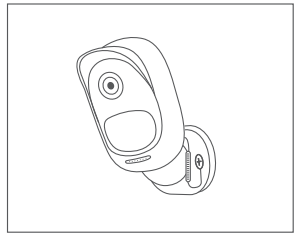

Schritt 3
Installieren Sie die Kamera am Sockel und drehen Sie sie in die gewünschte Richtung.

• Wandmontage

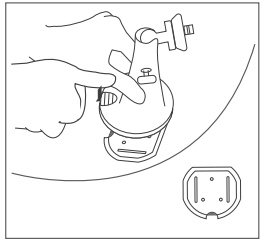

Schritt 1
Drücken Sie auf den Knopf, um die Platte der Sicherheitshalterung zu lösen.

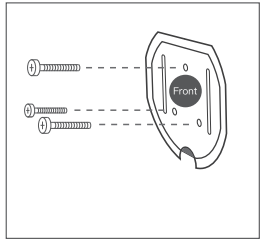

Schritt 2
Schrauben Sie die Platte der Sicherheitshalterung an der Wand fest.

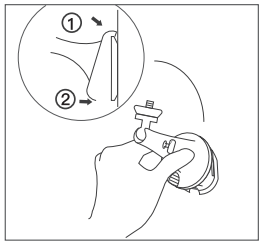

Schritt 3
Klinken Sie die Sicherheitshalterung an der Platte ein. (Stellen Sie sicher, dass die Oberkante der Platte in die Sicherheitshalterung eingesteckt ist.)

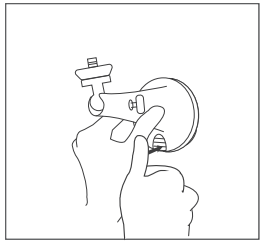

Schritt 4
Drücken Sie den Knopf auf der Halterung, bis die Platte an der Halterung einrastet.

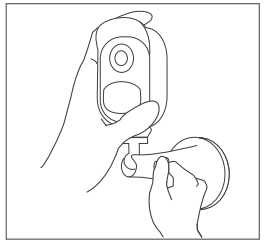

Schritt 5
Schrauben Sie die Kamera ein und regulieren Sie die Richtung. Ziehen Sie den Drehknopf fest an, um die Kamera zu fixieren.

• Montage am Baum

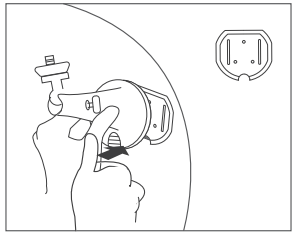

Schritt 1
Drücken Sie auf den Knopf, um die Platte der Sicherheitshalterung zu lösen.

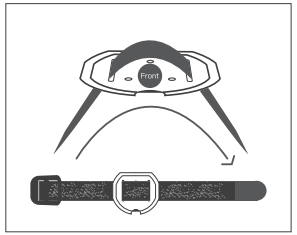

Schritt 2
Fädeln Sie den Klettverschluss durch die Schlitze ein.

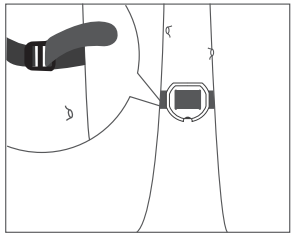

Schritt 3
Befestigen Sie den Klettverschluss am Baum.

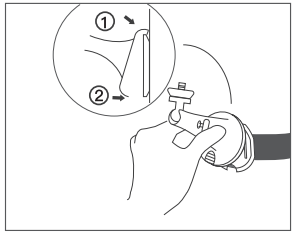

Schritt 4
Klinken Sie die Sicherheitshalterung an der Platte ein. (Stellen Sie sicher, dass die Oberkante der Platte in die Sicherheitshalterung eingesteckt ist.)

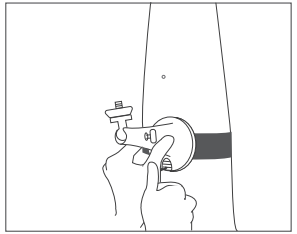

Schritt 5
Drücken Sie den Knopf auf der Halterung, bis die Platte an der Halterung einrastet.

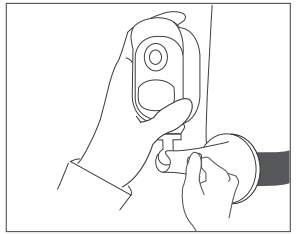

Schritt 6
Schrauben Sie die Kamera ein und regulieren Sie die Richtung. Ziehen Sie den Drehknopf fest an, um die Kamera zu fixieren.

• Kamera aus Halterung lösen

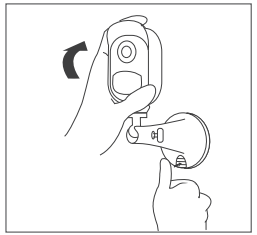

Schritt 1
Drücken Sie auf den Knopf der Sicherheitshalterung, um die Halterung abzunehmen.

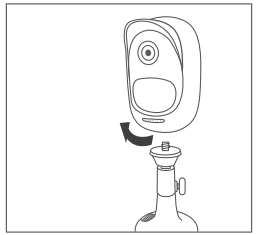

Schritt 2
Schrauben Sie die Kamera aus der Sicherheitshalterung.