DE

Überblick

Lieferumfang 16
Kamera-Einführung 17
Einrichten der Kamera über die Reolink App auf dem Smartphone 18
Die Kamera zum Reolink Client auf dem PC hinzufügen 19
Hinweise zur Kamerainstallation 20
Laden des Akkus 23
Montage der Kamera 25
Fehlerbehebung 29
Technische Daten 30
Konformitätserklärung 30

Lieferumfang

Kamera ×1
Netzkabel ×1
Magnet & Basis ×1
Überwachungszeichen ×1
Sicherheitshalterung für den Außenbereich ×1
Kurzanleitung ×1
Reset-Nadel ×1
Schraubenkits ×2
Montagelochschablone ×2

Kamera-Einführung

Akkustatus-LED

USB-Stromanschluss

Lautsprecher

Strahler

Status-LED

Linse

Tageslichtsensor

Internes Mikrofon

PIR-Bewegungssensor

Reset-Loch
länger als fünf Sekunden drücken, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen

Netzschalter

Micro-SD-Kartenslot

- Die LED leuchter (WLAN-Verbindung fehlgeschlagen)
Blint: Standby-status
Ein: Arbeitet

- Die LED in Blau (WLAN-Verbindung erfolgreich)
Blinkt: Standby-status
On: Ein: Arbeitet

Einrichten der Kamera über die Reolink App auf dem Smartphone

Um die Reolink-Kamera einzurichten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Laden Sie die Reolink App herunter und installieren Sie sie im App Store (für iOS) oder Google Play (für Android).

Available on the App Store | Get it on Google Play

2. Kamera einschalten.

3. Starten Sie die Reolink App, klicken Sie auf den “ + ” -Knopf in der oberen rechten Ecke und scannen Sie den QR-Code, um die Kamera hinzuzufügen. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm und den Kameratönen, um die Einrichtung abzuschließen.

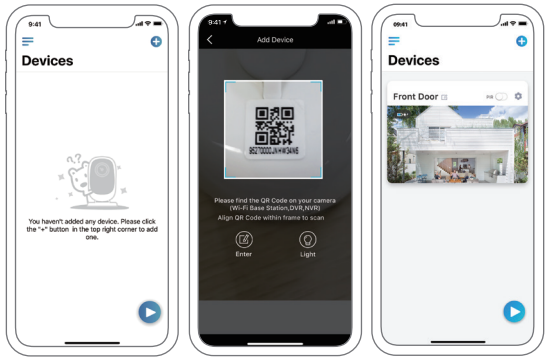

Menü

Neues Gerät hinzufügen

PIR-Bewegungsmelder aktivieren/deaktivieren (Standardmäßig ist der PIR-Sensor aktiviert.)

Geräteeinstellungen

Live-Ansicht

Akkustatus

HINWEIS:

• Die Kamera Reolink Argus 2 unterstützt nur 2,4GHz WLAN, kann nicht 5GHz WLAN unterstützen.
• Ihre Familie kann nach der Erstkonfiguration über "uf Kamera zugreifen" zur Live-Ansicht gelangen.

Die Kamera zum Reolink Client auf dem PC hinzufügen

Nach der Einrichtung der Kamera können Sie sie mithilfe der Reolink-Client-Software hinzufügen und verwalten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Laden Sie die Reolink Client-Software von unserer offiziellen Website herunter und installieren Sie sie: https://reolink.com/de/software-and-manual

2. Starten Sie den Reolink Client, klicken Sie rechts auf " + " und wählen Sie dann "**Gerät im LAN scannen**".

3. Doppelklicken Sie auf die hinzuzufügende Kamera.

HINWEIS: Wenn der Computer mit einem anderen Netzwerk verbunden ist, wählen Sie bitte "**UID**" und geben Sie alle Informationen manuell ein.

4. Geben Sie das in der Reolink App erstellte Passwort ein.

5. Klicken Sie auf "**OK**" , um sich anzumelden.

HINWEIS: Um Strom zu sparen, wird es aus der Kamera abgemeldet, wenn keine Bedienung für ca. 5 Minuten vorgenommen wird. Dann müssen Sie sich erneut einloggen, indem Sie auf den Knopf " ↻ " klicken.

Hinweise zur Kamerainstallation

• Den besten Platz für die Kamera finden

Bitte installieren Sie die Kamera 2–3 Meter (7–10 ft) über dem Boden. Diese Höhe maximiert den Erfassungsbereich des Bewegungssensors.

Für eine effektive Bewegungserkennung installieren Sie die Kamera bitte winklig. Der Winkel zwischen dem PIR-Sensor und dem erfassten Objekt muss größer als 10° sein.

HINWEIS: Aufgrund von Einschränkungen bei der Erkennungsleistung des PIR-Sensors kann es vorkommen, dass die Kamera keine Bewegung erkennt, wenn sich ein bewegtes Objekt dem PIR-Sensor vertikal nähert (Richtung des orangefarbenen Pfeils im Bild).

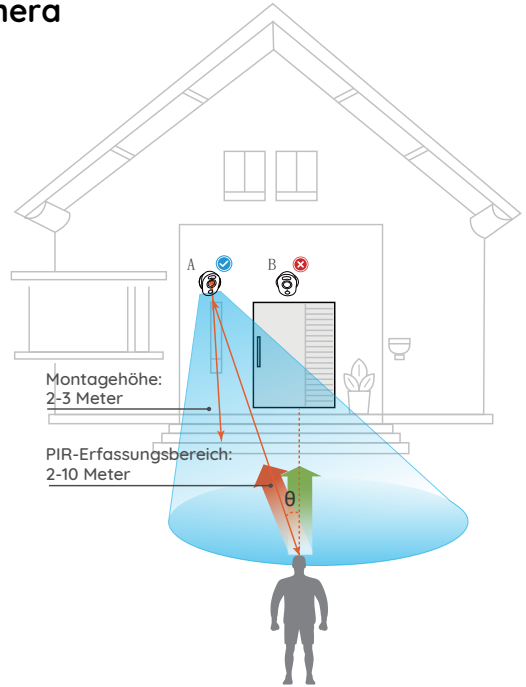

• Erfassungsbereich des PIR-Sensors

Sie können den PIR-Erfassungsbereich auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen. Sie können der folgenden Tabelle entnehmen, wie sie in den Geräteeinstellungen der Reolink App einzurichten ist.

Empfindlichkeit	Wert	Reichweite (für lebende und bewegende Objekte)
Hoch	0 - 50	bis zu 4 Meter (13 Fuß)
Mittel	51 - 80	bis zu 6 Meter (20 Fuß)
Niedrig	81 - 100	bis zu 10 Meter (33 Fuß)

HINWEIS: Der Weg zu der Anpassung der Distanz in der App: Einstellungen-PIR-Einstellungen.

Wichtige Hinweise zum Reduzieren von Fehlalarmen

Um Fehlalarme zu verringern, beachten Sie bitte:

• Installieren Sie die Kamera nicht mit Blick auf helles Licht ausstrahlende Objekte, einschließlich Sonnenschein, helles Lampenlichts etc.

• Platzieren Sie die Kamera nicht zu nahe an Orten, an denen sich häufig Fahrzeuge bewegen. Aufbauend auf unseren zahlreichen Tests beträgt der empfohlene Abstand zwischen Kamera und Fahrzeug 16 Meter (52 Fuß).

• Halten Sie Abstand zu Auslässen, einschließlich Lüftungsöffnungen von Klimaanlagen, Luftbefeuchterauslässen, Wärmeübertragungsöffnungen von Projektoren etc.

• Installieren Sie die Kamera nicht an Orten mit starkem Wind.

• Installieren Sie die Kamera nicht mit Ausrichtung auf einen Spiegel.

• Halten Sie die Kamera mindestens 1 Meter von allen drahtlosen Geräten fern, einschließlich WLAN-Routern und Telefonen, um Funkstörungen zu vermeiden.

Laden des Akkus

1. Laden Sie den Akku mit einem Netzadapter.

2. Laden Sie den Akku mithilfe des Reolink-Solarmoduls.

Ladeanzeige: • Orange LED: Aufgeladen • Grüne LED: Voll

HINWEIS: Die Batterie ist im Gerät fest eingebaut, bitte entfernen Sie sie nicht von der Kamera. Bitte beachten Sie, dass das Solarpanel NICHT im Lieferumfang enthalten ist. Sie können das Solarpanel im offiziellen Reolink Online Shop einkaufen.

Wichtige Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Akkus

Die Reolink Argus 3 wird nicht für einen 24/7 Vollbetrieb oder einen Rund-um-die-Uhr-Livestream konzipiert. Sie wird zum Aufzeichnen von Bewegungsereignissen und für Live-Fernansicht bei Bedarf entwickelt.

In diesem Beitrag lernen Sie einige praktische Wege zur Maximierung der Akkulaufzeit kennen:
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893

1. Bitte laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V oder 9V Ladegerät auf.

2. Wenn Sie den Akku mit dem Solarpanel laden möchten, beachten Sie bitte, dass der Akku der Kamera NUR mit dem Reolink Solarpanel kompatibel ist. Der Akku lässt sich NICHT mit einem Solarpanel anderer Hersteller laden.

3. Bitte laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 ° C und 45 ° C auf.

4. Verwenden Sie bitte den Akku immer bei Temperaturen zwischen -20 ° C und 60 ° C.

5. Bitte halten Sie den USB-Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Schmutz und stellen Sie sicher, dass die Batteriekontakte ausgerichtet sind.

6. Vergewissern Sie sich immer, dass der USB-Ladeanschluss sauber ist. Bitte bedecken Sie den USB-Ladeanschluss mit dem Gummistopfen, nachdem der Akku vollständig aufgeladen wurde.

7. Laden, verwenden oder lagern Sie den Akku niemals in der Nähe von Zündquellen wie Feuer oder Heizungen.

8. Halten Sie den Akku von Kindern fern.

9. Bitte den Akku NICHT zerlegen, zerschneiden, durchstechen, kurzschließen oder in Wasser, Feuer, Mikrowellenherden und Druckbehältern entsorgen.

10. Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn er einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt, sich verfärbt oder deformiert oder in irgendeiner Weise abnormal erscheint. Wenn der Akku bei der Verwendung oder Aufladung abnormal arbeitet, entfernen Sie sofort den Akku aus dem Gerät oder dem Ladegerät und beenden Sie die Verwendung.

11. Befolgen Sie immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze, wenn Sie den gebrauchten Akku entsorgen.

Montage der Kamera

• Mit Magnet

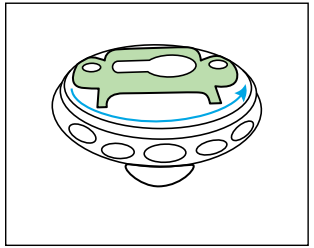

Schritt 1
Drehen und öffnen Sie die Halterung.

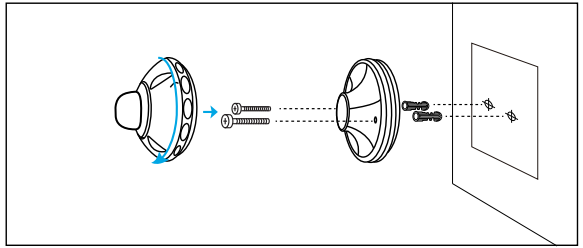

Schritt 2
Bohren Sie Löcher nach der mitgelieferten Montagelochschablone und setzen Sie die Kunststoffdübel in das Loch ein. Schrauben Sie den Boden der Halterung an die Wand und befestigen Sie dann den anderen Teil der Halterung an der Unterseite der Halterung.

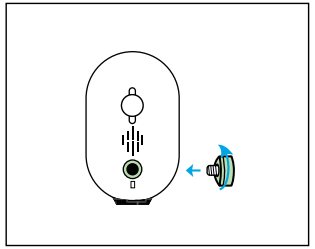

Schritt 3
Den Magnet an die Kamera schrauben.

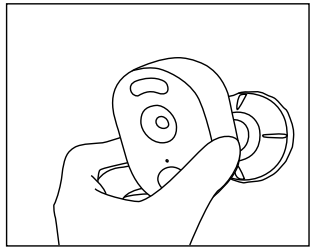

Schritt 4
Installieren Sie die Kamera am Sockel und drehen Sie sie in die gewünschte Richtung.

• Mit Sicherheitshalterung

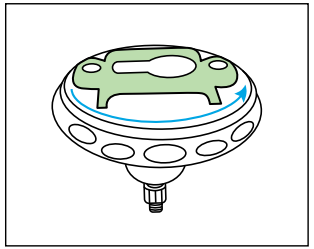

Schritt 1
Drehen und öffnen Sie die Halterung.

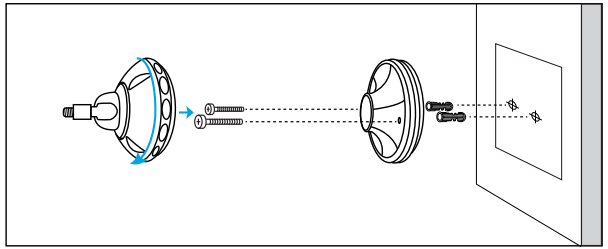

Schritt 2
Bohren Sie Löcher nach der mitgelieferten Montagelochschablone und setzen Sie die Kunststoffdübel in das Loch ein. Schrauben Sie den Boden der Halterung an die Wand und befestigen Sie dann den anderen Teil der Halterung an der Unterseite der Halterung.

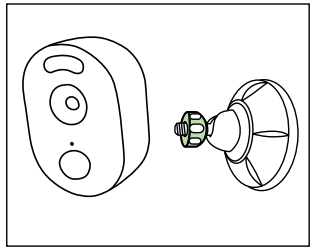

Schritt 3
Befestigen Sie die Kamera an der Halterung, indem Sie die in der folgenden Tabelle angegebene Schraube im Uhrzeigersinn drehen.

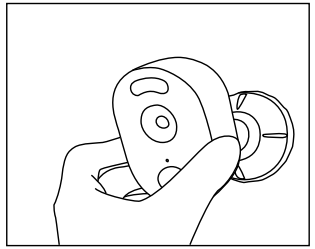

Schritt 4
Passen Sie den Kamerawinkel für das beste Sichtfeld an, während Sie den Live-Feed in Ihrer Reolink App verfolgen.

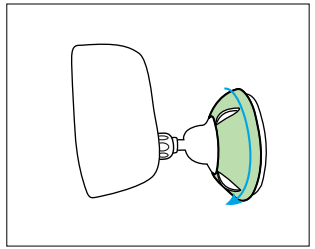

Schritt 5
Befestigen Sie die Kamera, indem Sie das Teil auf der im Diagramm angegebenen Halterung im Uhrzeigersinn drehen.

HINWEIS: Falls Sie den Kamerawinkel später anpassen möchten, lösen Sie bitte die Halterung, indem Sie das Oberteil gegen den Uhrzeigersinn drehen.

• Mit Klettverschluss

Führen Sie das Schlaufenband durch die Schlitze und befestigen Sie es. Dieser Weg ist ideal für die Installation auf einem Baum.

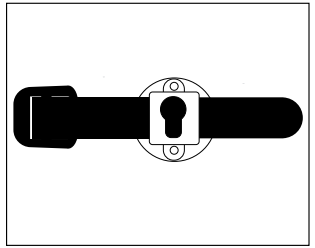

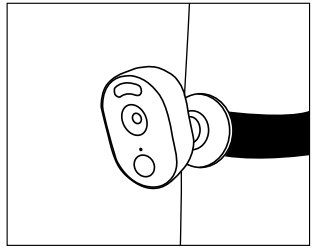

Fehlerbehebung

• Die Kamera schaltet sich nicht ein

Wenn Sie feststellen, dass sich Ihre Kamera nicht einschaltet, versuchen Sie Folgendes:
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
• Laden Sie den Akku mit dem DC 5V2A Netzteil auf und vergewissern Sie sich, dass die Akkuanzeige-LED leuchtet. Wenn lediglich das grüne Licht leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.
Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support https://support.reolink.com.

• Der QR-Code auf dem Telefon konnte nicht gescannt werden

Wenn die Kamera den QR-Code auf Ihrem Handy nicht gescannt hat, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Entfernen Sie die Schutzfolie vom Objektiv der Kamera.
• Wischen Sie das Objektiv der Kamera mit
Variieren Sie den Abstand zwischen Ihrer Kamera und dem Mobiltelefon, um ein besseres Fokussieren der Kamera zu ermöglichen.
• Versuchen Sie, den QR-Code in einer helleren Umgebung zu scannen.
Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Reolink Support https://support.reolink.com/.

• Die WLAN-Verbindung ist im Verlauf des Einrichtungsvorgangs fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte Folgendes:
• Bitte stellen Sie sicher, dass das WLAN-Netzwerk-Band den Anforderungen der Kamera entspricht.
• Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
• Stellen Sie Ihre Kamera in der Nähe Ihres Routers auf, um ein starkes WLAN-Signal zu gewährleisten.
• Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf WPA2-PSK/WPA-PSK (sicherere Verschlüsselung) auf Ihrer Router-Oberfläche.
• Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID innerhalb von 31 Zeichen und das Passwort innerhalb von 64 Zeichen liegt.
• Setzen Sie Ihr Passwort nur mithilfe der Zeichen auf Ihrer Tastatur.
Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Reolink Support https://support.reolink.com/.

Technische Daten

Video & Audio

Videoauflösung: 1080p HD bei 15 Bildern/Sekunde
Sichtfeld: 120° Diagonale
Nachtsicht: Bis zu 10 m (33 ft)
Audio: Zwei-Wege-Audio

Intelligenter Alarm

Modus: Bewegungserkennung+PIR-Erkennung
PIR-Detektionsdistanz: Verstellbar bis zu 10m (33 ft)
PIR-Erfassungswinkel: 100° horizontal
Audiowarnung: Benutzerdefinierte Warnmeldungen mit Aufzeichnungsfunktion
Weitere Warnungen: Sofortige E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen per E-Mail

Allgemeines

Stromversorgung: 5V/2A
Strahler: 2 x Helle LED-Strahler
WLAN-Frequenz: 2,4GHz
Betriebstemperatur: -10° bis 55° C
Witterungsbeständigkeit: IP65 zertifiziert wetterfest
Größe: 121 x 90 x 56mm
Gewicht: 330 g (11.6 oz)

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können. Weitere Informationen finden Sie unter: https://reolink.com/fcc-compliance-notice/.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt-oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu unterstützen. Um ein gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Händler kann das Produkt dem umweltverträglichen Recycling zuführen.

Garantiebestimmun

2-Jahre eingeschränkte Garantie ist für dieses Produkt verfügbar. Mehr Infos: https://reolink.com/de/warranty-and-return/.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung zu AGB und Datenschutzrichtlinien auf https://reolink.com/de/.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Durch die Verwendung der in das Reolink-Produkt integrierten Produktsoftware stimmen Sie den Bestimmungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags (“EULA”) zwischen Ihnen und Reolink zu. Weitere Informationen: https://reolink.com/eula/.

Erklärung zur Strahlenexposition nach ISED

Dieses Gerät entspricht den Strahlenbelastungsgrenzen nach RSS-102, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Bei der Installation und Verwendung dieses Gerätes sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper eingehalten werden.

BETRIEBSFREQUENZ (maximale Sendeleistung)

2412MHz—2462MHz (11dBm)

FCC Caution：
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Caution:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To maintain compliance with RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux apparei ls radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour maintenir la conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences, cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.