

Genie LP 21

Papierrolle einlegen

Die Papierrolle sollte folgende Maße nicht überschreiten:
Breite 57.5 ± 0.5mm X Durchmesser 30mm
Papierdicke: 0.06 bis 0.085 mm.


1. Schließe den Rechner ans Stromnetz an.

2. Das Ende der Rolle glatt abschneiden oder abreißen, um es problemlos in den Papierschacht einfädeln zu können.

3. Das Papier sollte von unten abrollen.

4. Drücke nun die Taste “Papiervorschub” **[↑]**, bis der Drucker das Papier erfasst und durch den Drucker transportiert hat.

5. Zuletzt die Papierrolle in die Halterung einsetzen.

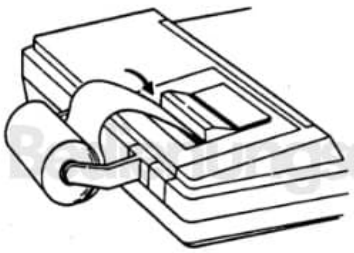



Papierstreifen nur über die
Abreißschiene nach vorn trennen

Bitte beachten

- Niemals den Papierstreifen nach hinten (rückwärts) aus dem Druckwerk herausziehen. Das Druckwerk könnte dadurch beschädigt werden.
- Den Druckstreifen nicht nach vorn aus dem Druckwerk herausziehen. Auch dadurch kann das Druckwerk Schaden nehmen.
- Den Druckstreifen immer über die Papierabreißschiene trennen und erst dann entnehmen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.