



Genie LP 21

Farbrolle wechseln


1. Ziehe den Netzstecker ab und entferne die Druckerabdeckung.

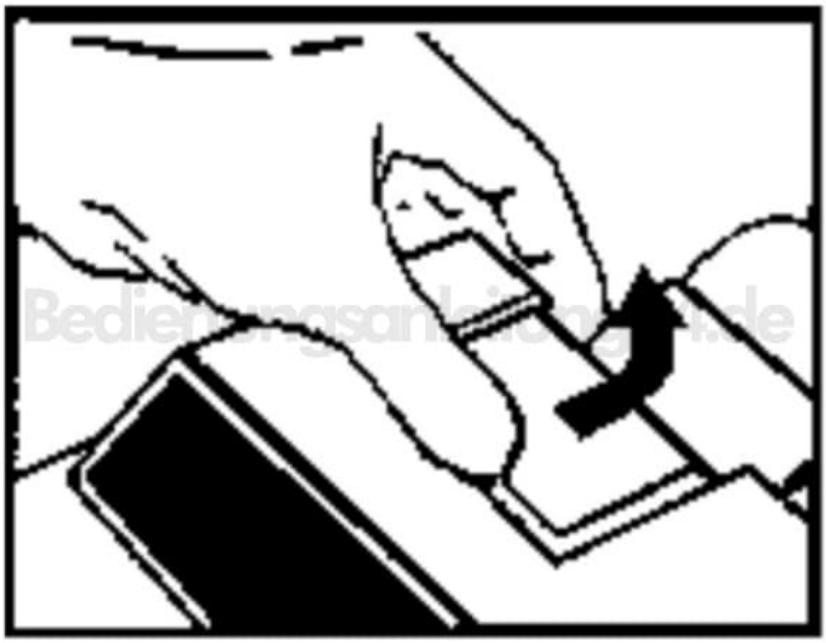

2. Nun kannst du die verbrauchte Farbrolle herausnehmen.

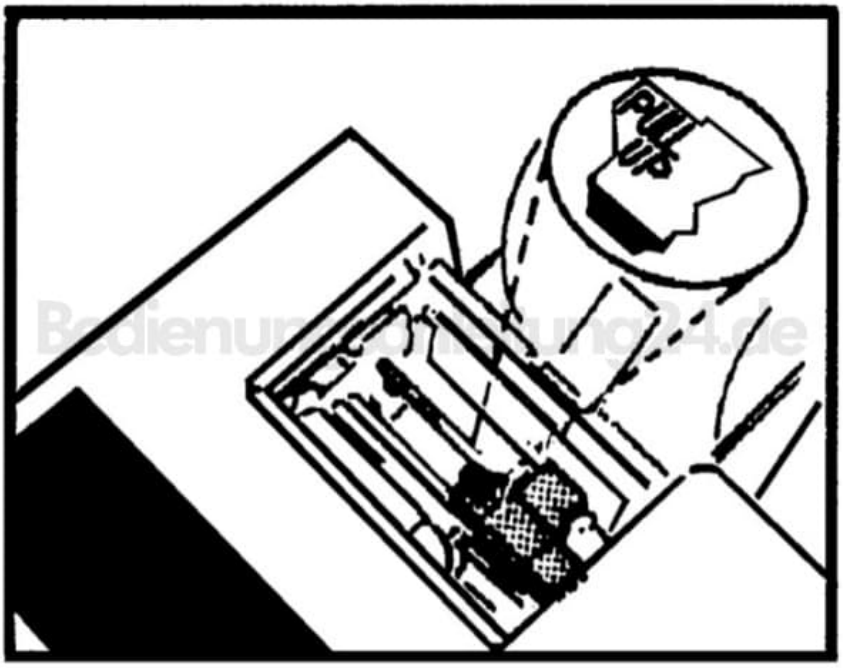

3. Packe die neue Farbrolle Typ IR-40T aus und setze sie in den Taschenrechner ein.

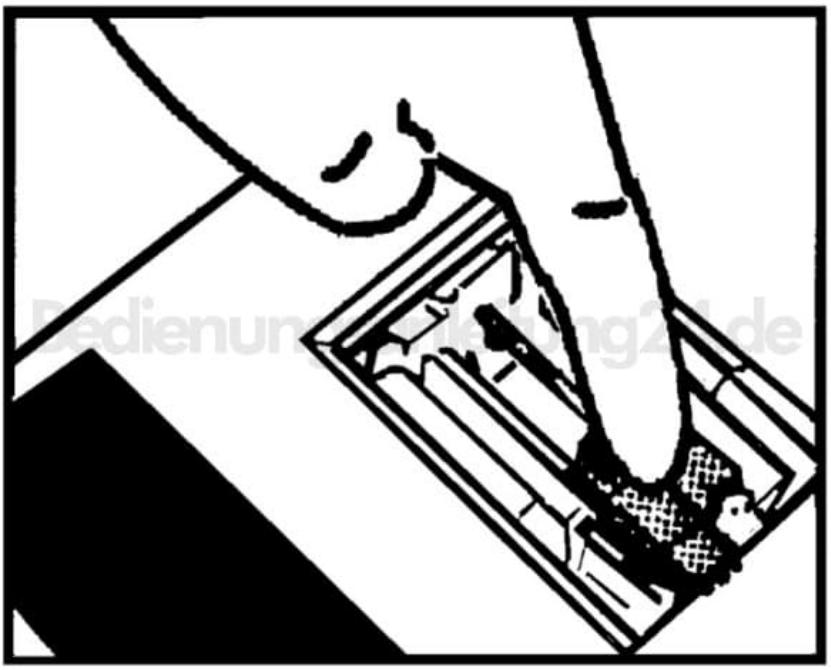

4. Setze die Druckerabdeckung wieder auf und verbinde den Taschenrechner wieder mit dem Netzstecker.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.