TZS First Austria Radiowecker mit Projektor

Alarm einstellen (Wecken mit Buzzer oder Radio)

Alarm einstellen am Beispiel "Wecker 1".
Alarmmodus: Montag-Freitag 07:00 Uhr mit Radio bei Lautstärke 5.

1. **Wecker 1** durch einmaliges Drücken auswählen.
   Wecker 1 für 3 Sekunden gedrückt halten.

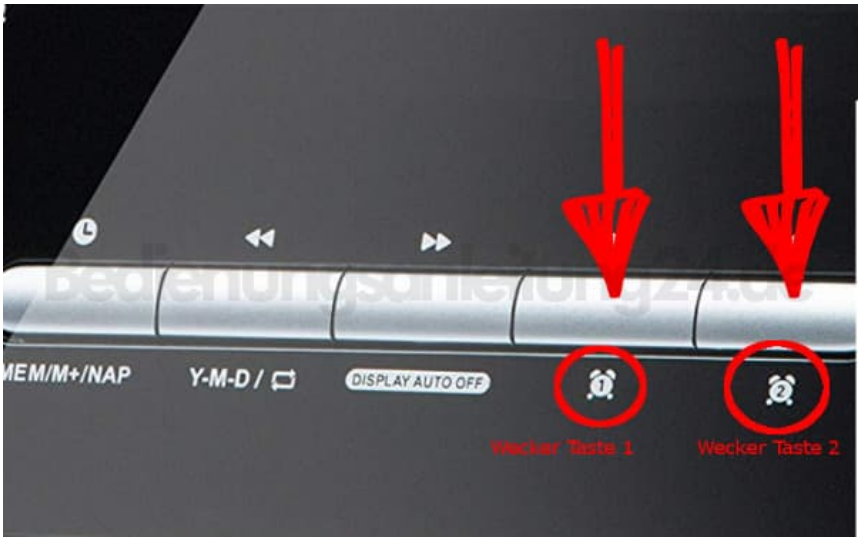

2. Alarmzeit **Stunden** mit den Pfeiltasten einstellen (z.B. 7) und mit der entsprechenden Wecker 1-Taste bestätigen.

   Alarmzeit **Minuten** mit den Pfeiltasten einstellen (z.B. 00) und wieder mit der Wecker 1-Taste bestätigen.

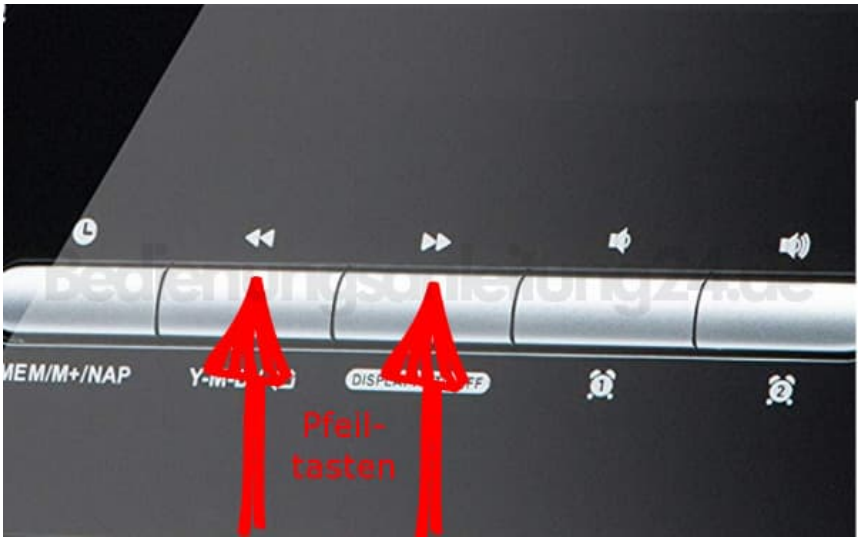

3. **Wecktage** mit den Pfeiltasten auswählen (z.B. 1-5, also Montag - Freitag) und mit Wecker 1-Taste bestätigen.

   Solltest du den Modus 1-1, also nur einen bestimmten Wochentag, ausgewählt haben, so kommt an dieser Stelle die Auswahlmöglichkeit 1-7: Montag bis Sonntag. Wähle hier bitte den entsprechenden Tag aus z. B. 3 für Mittwoch.

4. Wecken wahlweise mit **Piepton** (wird mit bu für „buzzer“ am Display angezeigt)

   oder

   Radio Senderfrequenz (z.B. 89.9) mit den Pfeiltasten auswählen und mit Wecker 1-Taste bestätigen. Solltest du dich für das Wecken mit Radio entscheiden, wird immer automatisch der zuletzt verwendete Sender übernommen.

5. Zu guter Letzt:
   Weck-Lautstärke mit den Pfeiltasten auswählen (z.B. Stufe 5) und mit Wecker 1-Taste bestätigen.

Möchtest du einen zweiten Wecker einrichten, gehe die gleichen Schritte wieder durch, diesmal aber mit der Wecker 2-Taste.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.