Grundig Sonoclock 690-691 Uhrenradio

Uhrzeit einstellen-ändern

1. Gerät mit »**ON**/**OFF**« ausschalten.
   → In der Anzeige blinkt »12:00«

2. »**MEMO SET**« drücken und gedrückt halten.

3. Uhrzeit mit »**UP**« oder »**DOWN**« einstellen.
   → Werden »UP« oder »DOWN« ständig gedrückt, kann die Uhrzeit mit größerer Geschwindigkeit eingestellt werden.

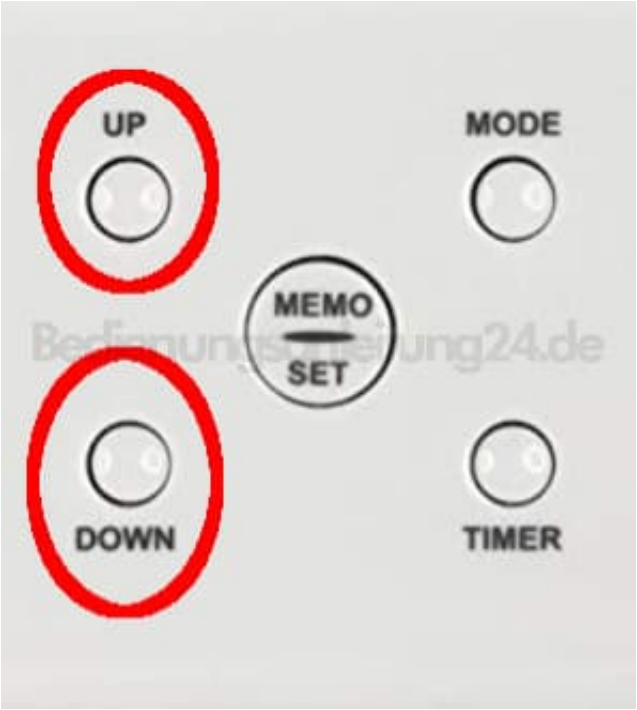

4. »**MEMO SET**« loslassen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.