

Gigaset CL660HX

Funktionen: Freisprechen, Gesprächslautstärke und Mikrofon

Während einem aktiven Gespräch bietet das Gigaset CL660HX folgende Optionen:

1. **Freisprechen**
   Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters Freisprechen ein- und ausschalten:
   - Freisprech-Taste *"Lautsprecher-Symbol"* drücken.

   Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:
   - Freisprech-Taste *"Lautsprecher-Symbol"* drücken und gedrückt halten → . . . Mobilteil in Ladeschale stellen → *"Lautsprecher-Symbol"* . . . weitere 2 Sekunden gedrückt halten.



Bedienungsanleitung24.de

2. **Gesprächslautstärke**
   Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):
   → ▲ drücken → . . . mit ◀ ▶ Lautstärke einstellen → ***Sichern***.

Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn "Sichern" nicht gedrückt wird.

3. **Mikrofon stumm schalten**
   Bei ausgeschaltetem Mikrofon hört dich dein Gesprächspartner nicht mehr.
   Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten:

"Options-Taste ?" drücken.



4. An einigen FRITZ!Boxen funktioniert Stummschalten mit der Steuer-Taste nicht:
   Stattdessen auf die linke Seite der rechten Display-Taste drücken.

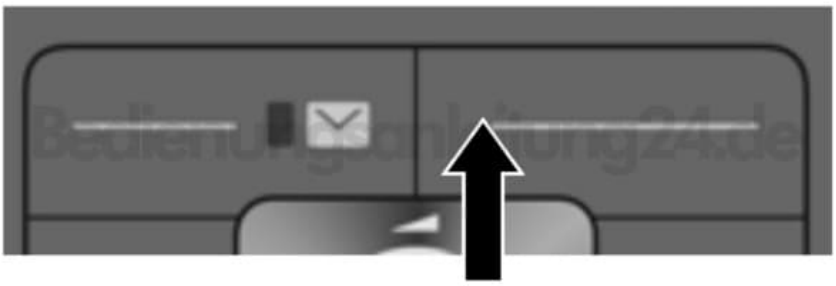

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.