

Motorola One Action

SIM-und SD-Karte einsetzen oder ersetzen

Hinweise:
- Schalte das Handy aus, wenn du SIM-/SD-Karte einlegst oder entfernst.
- Wenn du eine vorhandene SD-Karte entfernst, trenne sie zunächst (Einstellungen > Speicher).

1. Schiebe das SIM Werkzeug in das Loch im Kartenhalter.

2. Drücke vorsichtig dagegen, um den Kartenhalter herauszunehmen.

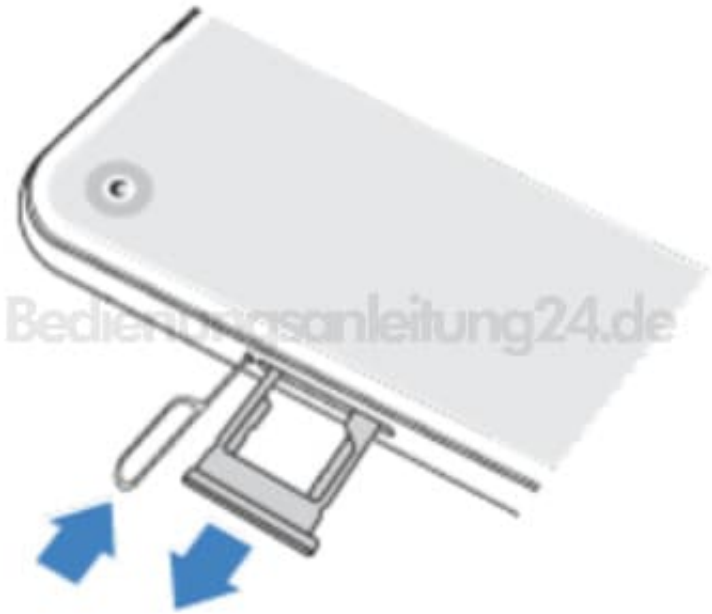

3. Karten je nach Bedarf einfügen oder entfernen.
   Zur Verwendung einer SD-Karte:

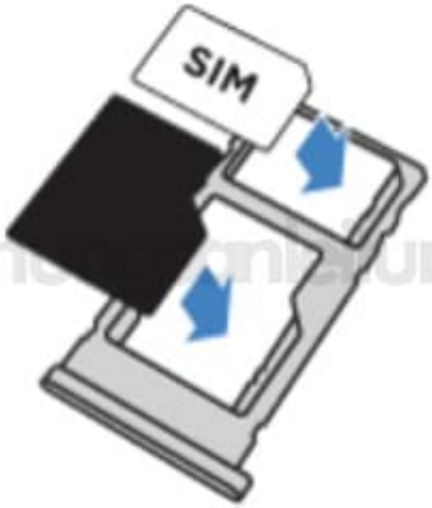

4. Wenn zwei SIM-Karten verwenden möchtest:

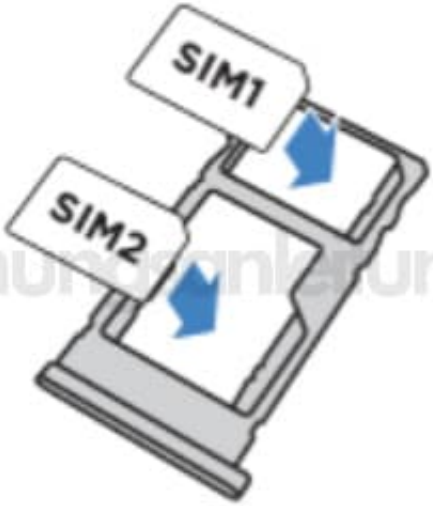

5. Drücke anschließend den Halter wieder zurück in das Telefon.



Nach dem Einsetzen der Karten:

SD-Karte auswählen Das Telefon unterstützt eine microSD-Karte mit max. 128 GB.

- Wenn die Karte als mobiler Speicher verwendet werden soll (unterschiedliche Geräte können die Karte verwenden), ist eine Karte der Klasse 2, 4 oder 6 ausreichend.
- Wenn die Karte als interner Speicher verwendet werden soll (kann nur vom Telefon genutzt werden), sollte für optimale Leistung eine Karte mit hoher Geschwindigkeit verwendet werden, z.B. UHS-1. Verwende keine Karte der Klasse 2, 4 oder 6, da sie viel langsamer sind als der interne Speicher des Telefons.

SD-Karte einrichten Wenn du eine SD-Karte einlegst, konfiguriert das Telefon die Karte automatisch als mobilen Speicher für Mediendateien: Fotos, Videos und Musik. Weil er mobil ist, kannst du die Karte und ihre Inhalte problemlos zwischen Geräten tauschen.

Dual-SIM-Verwaltung Tippe auf **Einstellungen > Netzwerk & Internet > SIM-Karten** und wähle eine entsprechende Option zwischen ***Smart SIM, Privat und Arbeit*** und ***Manuell*** aus.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.