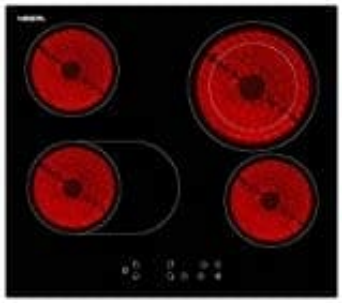

Viesta C4Z

Kindersicherung aktivieren-deaktivieren

Die Tasten können gesperrt werden, um unabsichtliche Bedienung zu verhindern (zum Beispiel, dass Kinder zufällig die Kochfelder einschalten). Wenn die Tasten gesperrt sind, ist nur die Ein-/Ausschalttaste aktiv.

1. **Tasten sperren**
   Drücke die **Schloss-Taste** für die Tastensperre.
   Die Zeitschaltuhranzeige zeigt „Lo“ an.

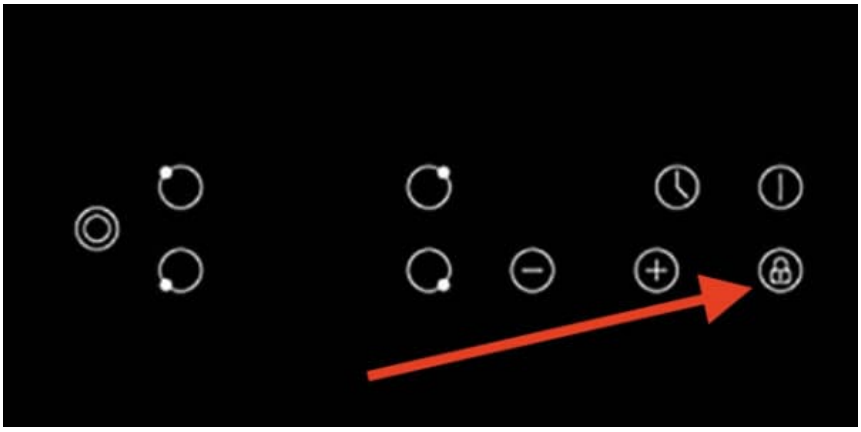

2. **Tasten entsperren**
   Stelle sicher, dass das Kochfeld eingeschaltet ist.
   Drücke und halte die **Schloss-Taste** für einen Moment.
   Nun kann das Kochfeld benutzt werden.

HINWEIS: Wenn das Kochfeld gesperrt ist, ist nur noch die Ein-/Ausschalttaste aktiv. Im Notfall kann das Kochfeld jederzeit mit der Ein-/Ausschalttaste ausgeschaltet werden. Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das Kochfeld jedoch erst entsperrt werden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.