Panasonic LUMIX DC-TZ202

Uhrzeit und Datum einstellen

Bei der Auslieferung aus dem Herstellerwerk ist die Uhr der Kamera nicht eingestellt.

1. Bringen Sie den Kameraschalter **[ON/OFF]** in die Position **[ON]**.

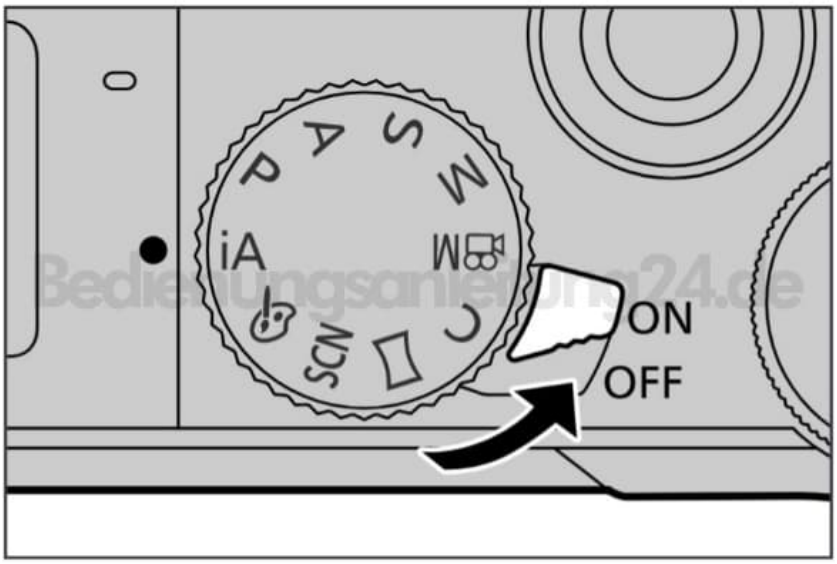

2. Drücken Sie **[MENU/SET]**, während die Meldung angezeigt wird.

3. Drücken Sie ▲ ▼ für die Sprachauswahl und drücken Sie **[MENU/SET]**. Die Nachricht **[Bitte Uhr einstellen]** erscheint.

4. Drücken Sie **[MENU/SET]**.

5. Drücken Sie ◀ ▶ zur Auswahl der Optionen (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute) und drücken Sie ▲ ▼ zur Einstellung,

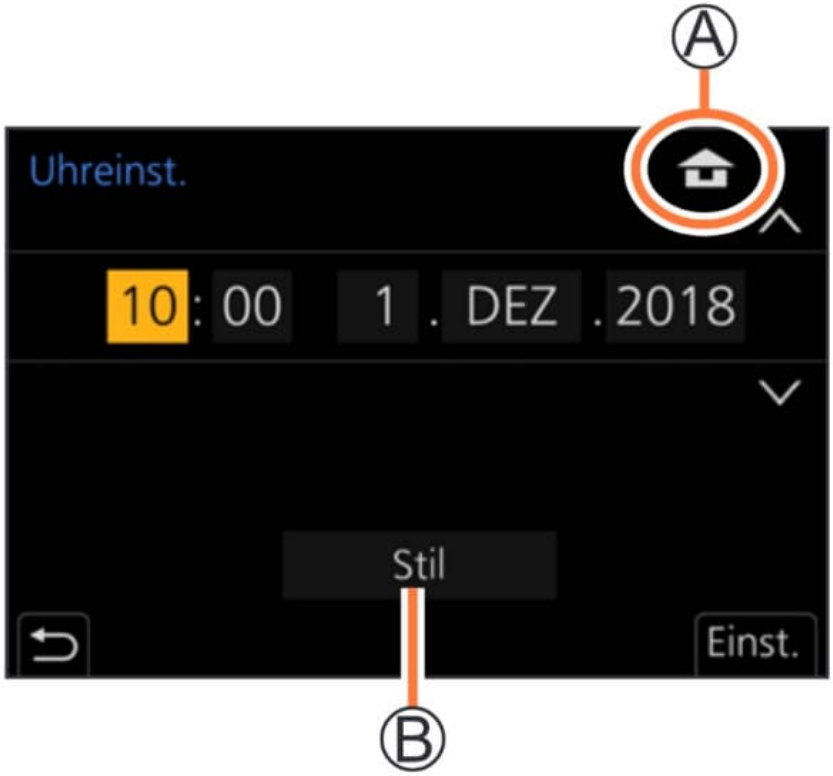

6. Um die Reihenfolge der Anzeige oder das Format der Zeitanzeige einzustellen:

   Wählen Sie **[Stil]** und drücken Sie **[MENU/SET]**, um die Einstellungsanzeige für die Reihenfolge der Anzeige und das Format der Zeitanzeige anzuzeigen.

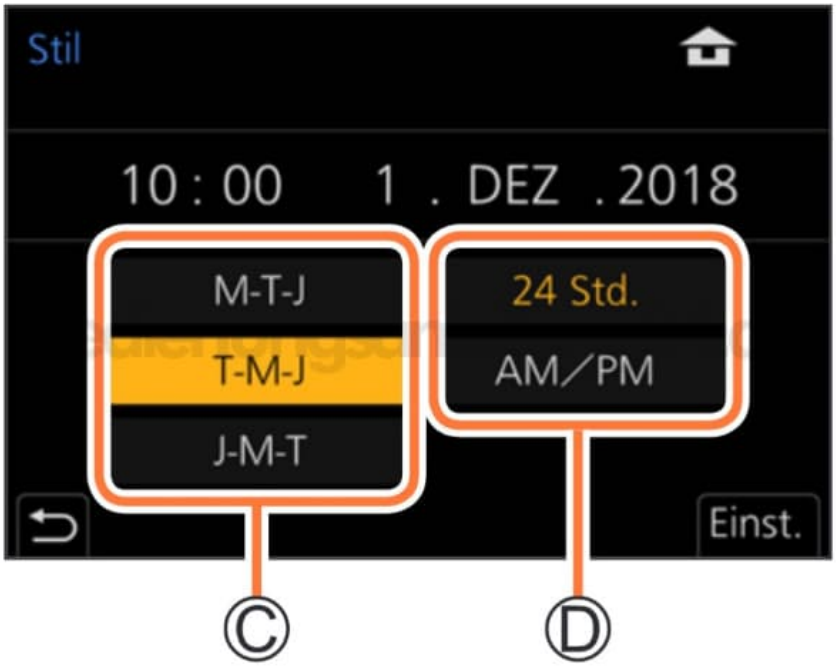

Ⓐ : Zeit zu Hause
: Ortszeit
Ⓑ Stil
Ⓒ Reihenfolge der Anzeige
Ⓓ Format der Zeitanzeige

7.

8. Drücken Sie **[MENU/SET]**.

9. Wenn **[Die Einstellung der Uhr ist abgeschlossen]** angezeigt wird, drücken Sie **[MENU/SET]**.

10. Wenn **[Bitte Ursprungsort einstellen]** angezeigt wird, drücken Sie **[MENU/SET]**.

11. Drücken Sie ◀ ▶ zur Einstellung Ihres Heimatgebiets und anschließend **[MENU/SET]**

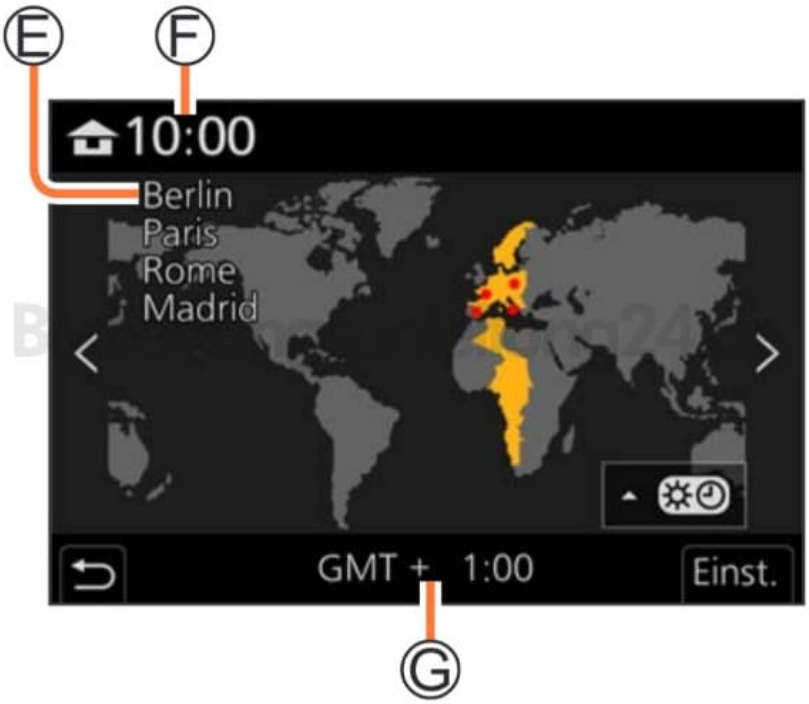

Ⓔ Name der Stadt oder Region

Ⓕ Aktuelle Uhrzeit

Ⓖ Zeitdifferenz gegenüber GMT (Greenwich Mean Time = WEZ)

12.

Ändern der Zeiteinstellung Führen Sie Schritt 5 ff aus, indem Sie das [Setup]-Menü → [Uhreinst.] wählen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.