# Xiaomi Poco X3 NFC

## 3-Schaltflächen-Steuerung

So aktiviert ihr die 3-Schaltflächen-Steuerungsbuttons/Navigationsbuttons wieder:

1. Öffne die **Einstellungen**.

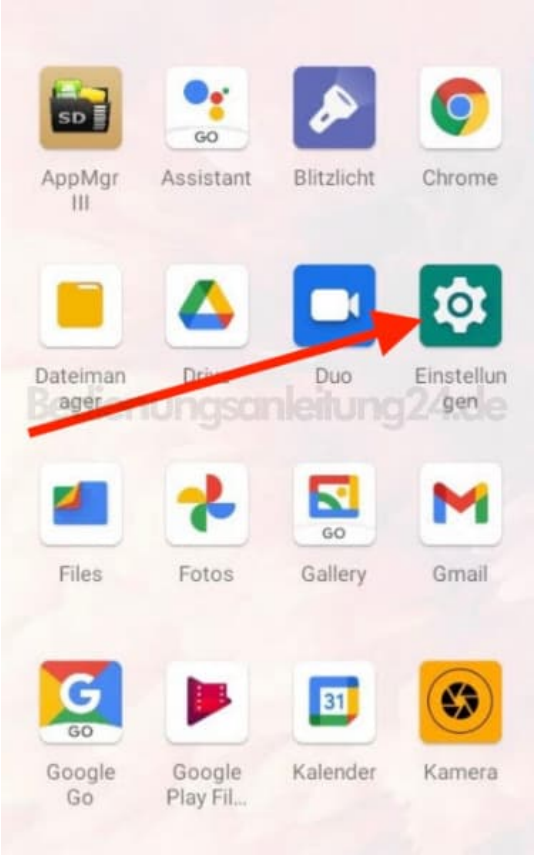


2. Scrolle nach unten zu **System**.

3. Tippe hier auf **Gesten und Bewegungen**.

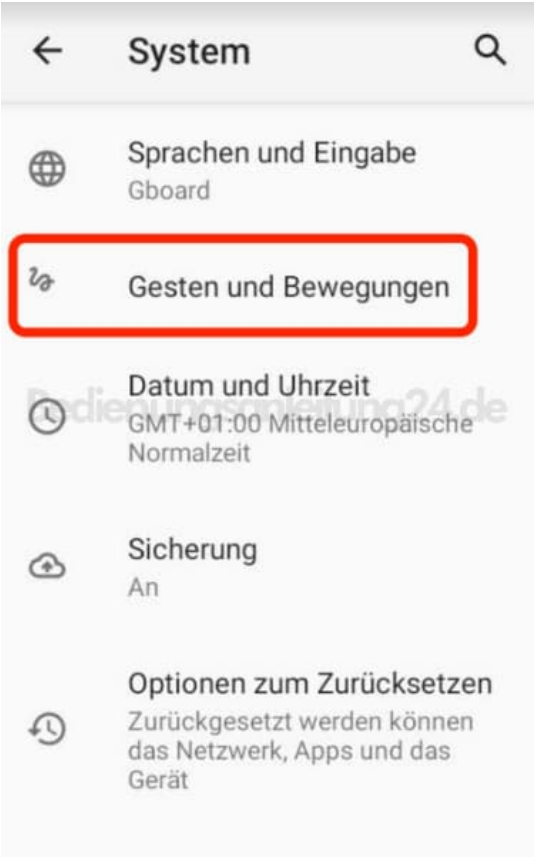

4. Wähle **Systemsteuerung**.

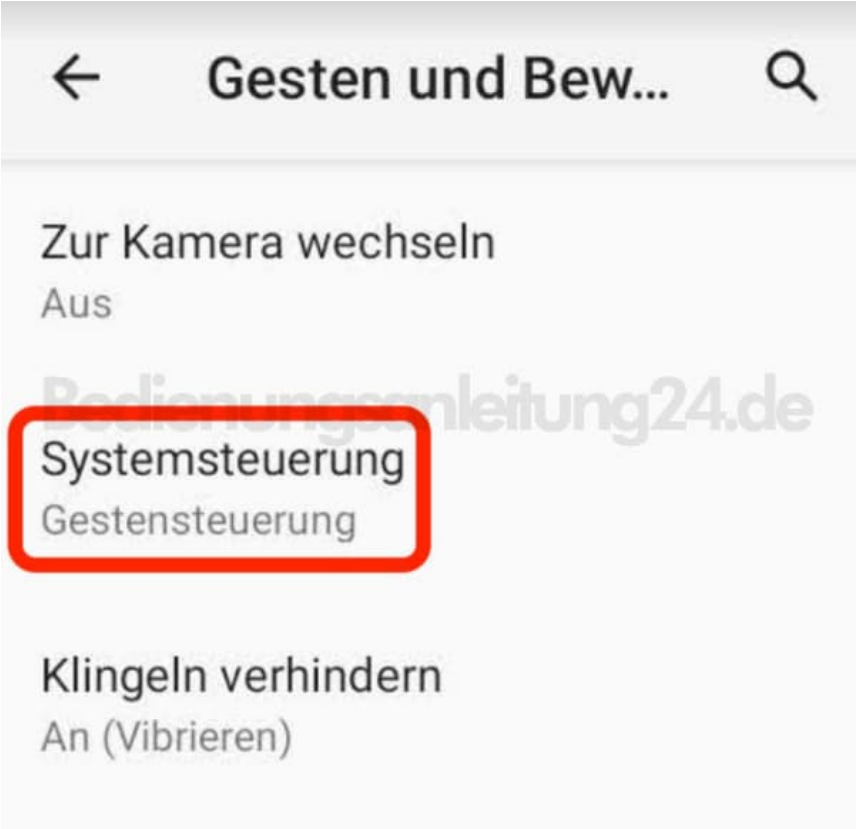


5. Hier siehst du jetzt die Auswahl **Gestensteuerung** und darunter **3-Schaltflächen-Steuerung**.

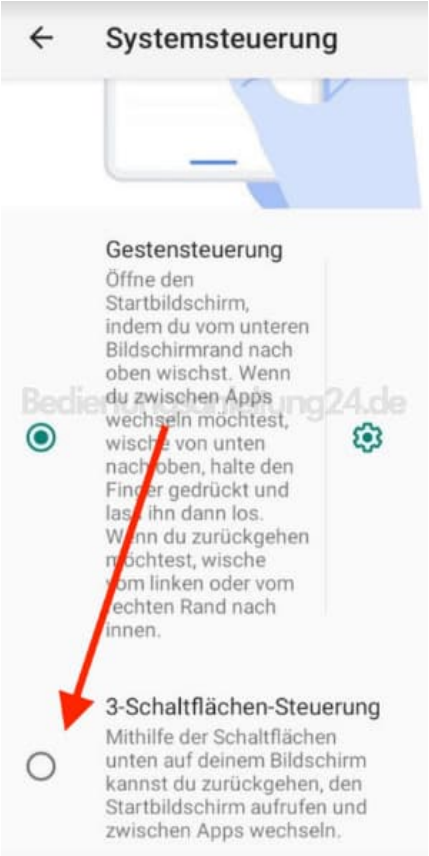


6. Tippe auf **3-Schaltflächen-Steuerung**. Direkt nach Aktivierung siehst du unten die 3 Schaltflächen.

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*
*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*