Omron Schrittzähler Walking style IV

Batterie wechseln

Die mitgelieferte Batterie ist für einen Probebetrieb gedacht. Die Batterie kann innerhalb von 6 Monaten verbraucht sein.

1. Wenn das Symbol blinkt oder in der Anzeige erscheint, tauschen Sie die Batterie durch eine neue Batterie CR2032 aus.

2. Schieben Sie die Verriegelung auf der Geräterückseite nach links, entriegeln und entfernen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung ab.

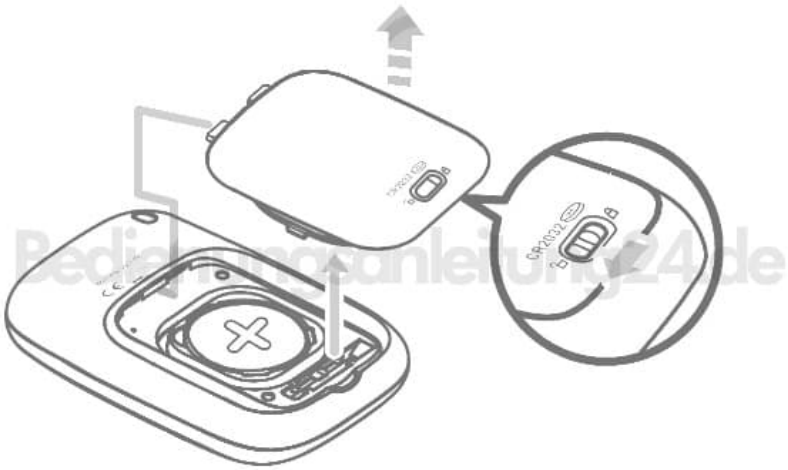

3. Entfernen Sie die Batterie mit einem dünnen, stabilen Stift, der nicht leicht brechen kann.

Hinweis: Verwenden Sie keine Metallpinzette und keinen Schraubendreher!

4. Legen Sie die Batterie CR2032 mit dem Pluspol (+) nach oben ein.

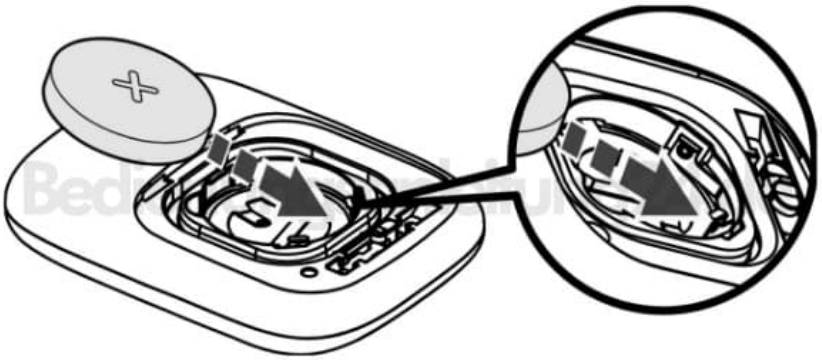

5. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an, indem Sie zuerst die Haken einschieben und dann die Verriegelung nach rechts schieben und die Batterieabdeckung verriegeln.

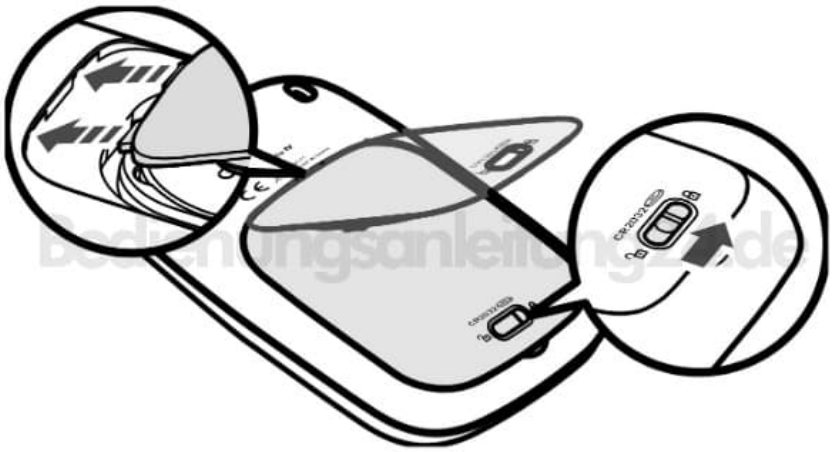

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.