Siemens iQ500 WT46G402 iSensoric Trockner

Flusensieb reinigen

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wäsche im Flusensieb aufgefangen. Ein verstopftes oder verunreinigtes Flusensieb mindert den Luftstrom und der Trockner kann nicht seine volle Leistungsfähigkeit erreichen. Saubere Flusensiebe reduzieren zudem den Stromverbrauch und die Trocknungszeit.

Reinige das Flusensieb nach jedem Trocknen.

1. Wenn die Maschine dieses Symbol im Display anzeigt, ist das Flusensieb umgehend zu reinigen.

Bedienungsanleitung24.de

2. Öffne die Trocknertür und entferne alle Flusen von der Tür.

3. Ziehe das Flusensieb heraus.

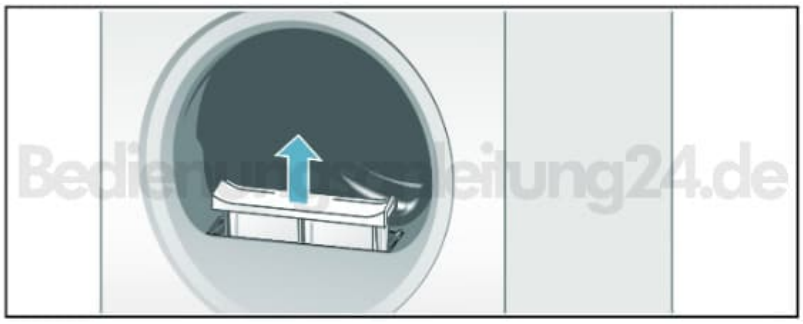

4. Entferne die Flusen aus der Mulde des Flusensiebes.

Hinweis: Achte darauf, dass keine Flusen in den offenen Schacht fallen.

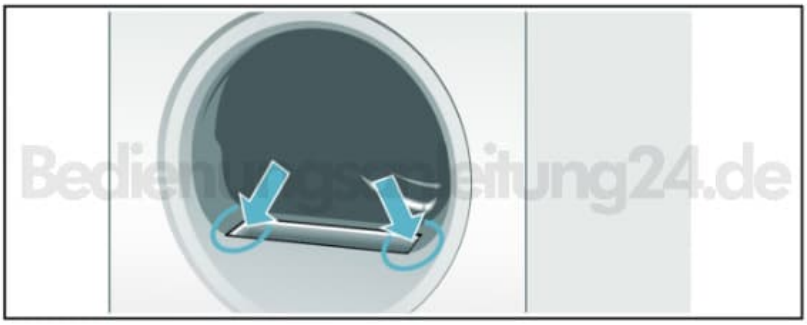

5. Klappe das Flusensieb auf und entferne alle Flusen.

6. Spüle die Flusen unter fließendem Wasser ab oder reinige das Flusensieb im Geschirrspüler.

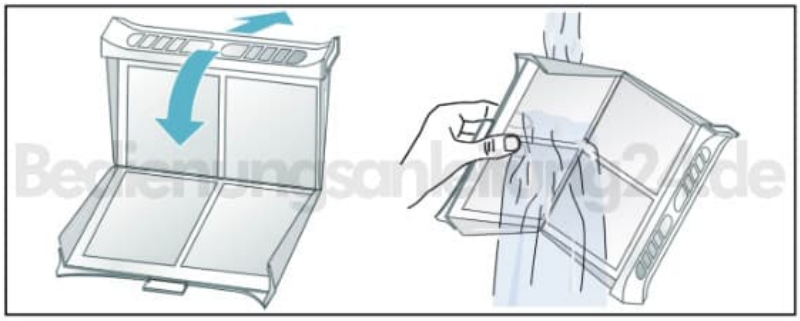

7. Trockne das Flusensieb ab, klappe es zu und setze das Flusensieb wieder ein.

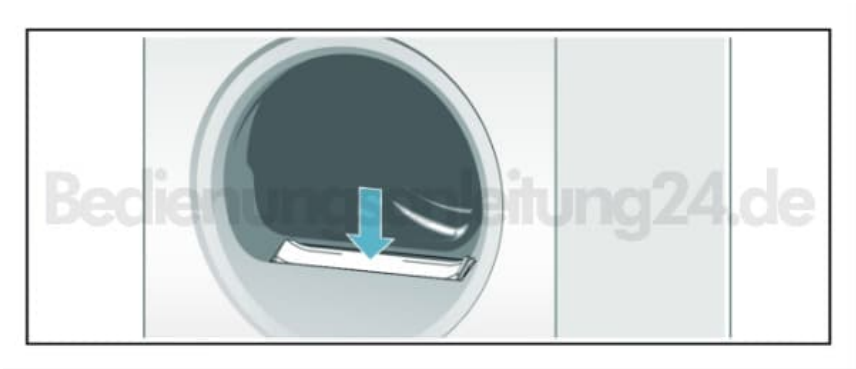

Achtung! Der Trockner kann beschädigt werden. Betreibe den Trockner nicht ohne oder mit defektem Flusensieb.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.