Spin Master Bitzee

Bitzee zurücksetzen

Um deinen Bitzee zurückzusetzen, schau dir bitte die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung an:

1. Wische auf der Wischleiste von links nach rechts, um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen.

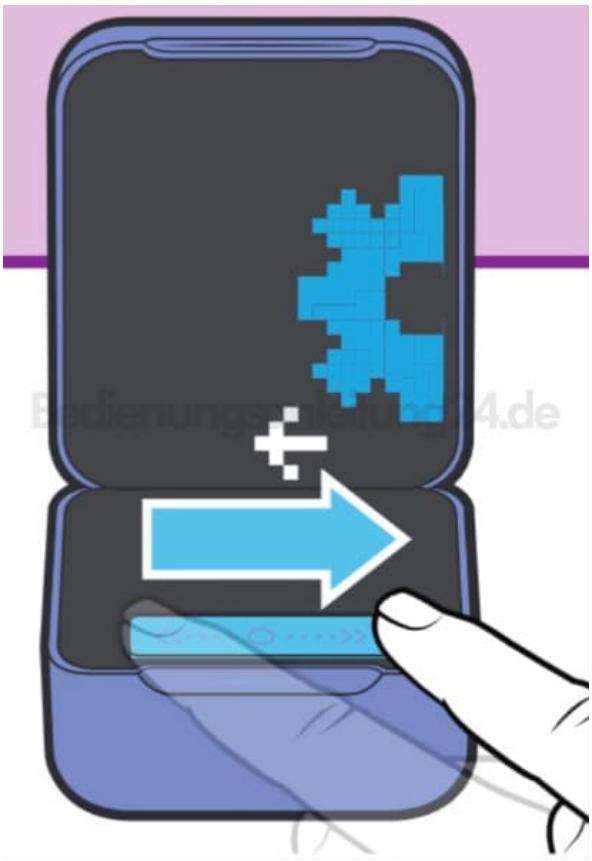

2. Schiebe deinen Finger über die Wischleiste, bis du das Reset-Symbol (rotes Ausrufezeichen) siehst.

3. Stelle den Bitzee auf eine ebene Fläche.

4. Berühre und halte die Mitte der Wischleiste.

5. Ein Countdown wird erscheinen. Halte gedrückt, bis der Countdown abgelaufen ist.

6. Du hast deinen Bitzee zurückgesetzt! Denk daran, dass du deinen Finger auf der Wischleiste von links nach rechts bewegen musst, um das Tutorial neu zu starten, bevor du mit deinem Bitzee spielen kannst.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.