

Juskys Speedrunner 7000

Verbindung mit Kinomap

Die Laufbänder Speedrunner 3500 und 7000 sind mit der Kinomap Funktion ausgestattet.
Folge den nachstehenden Schritten zur Verbindung.

In der folgenden Beispiel-Anleitung wurde die App mit dem „GOWELL TREDMILL“-Laufband verbunden.

1. Lade die Kinomap App auf Dein Smartphone oder Tablet herunter und erstelle Dein Kinomap-Konto.

Bedienungsanleitung24.de

2. **Erstelle deinen Account**

   - Gehe auf die Webseite des Anbieters Kinomap.
   - Gebe die Adresse www.kinomap.com/de in Deinen Browser ein.

- Klicke auf „**Login**“.
- Klicke auf „**Create my account**“.
- Erstelle Deinen persöhnlichen Account.

  Hinweis: Wenn Du die App zum ersten Mal startest, bekommst Du eine kleine Einführung in die App.

3. Wähle Dein **Sportgerät** aus.



4. Navigiere zum **Hersteller** Deines Sportgerätes und tippe auf das Icon.

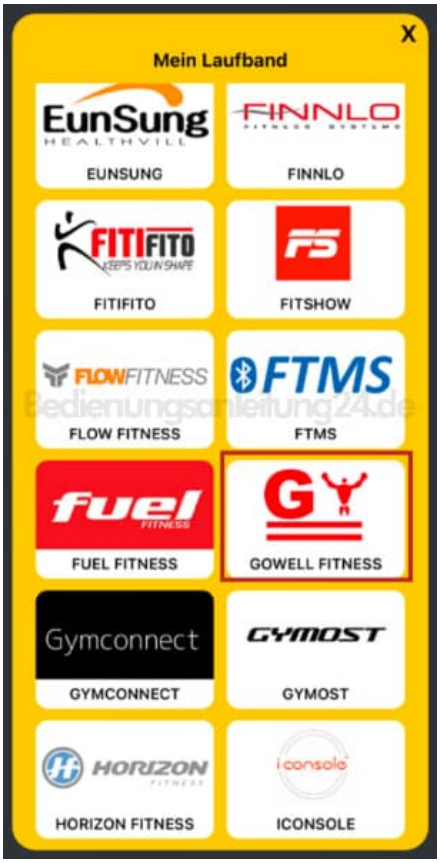

5. Wähle Dein **Modell** aus.



6. Sobald Dein Modell gefunden wurde, erscheint es in der Übersicht.

   Tippe auf Dein **Modell**.

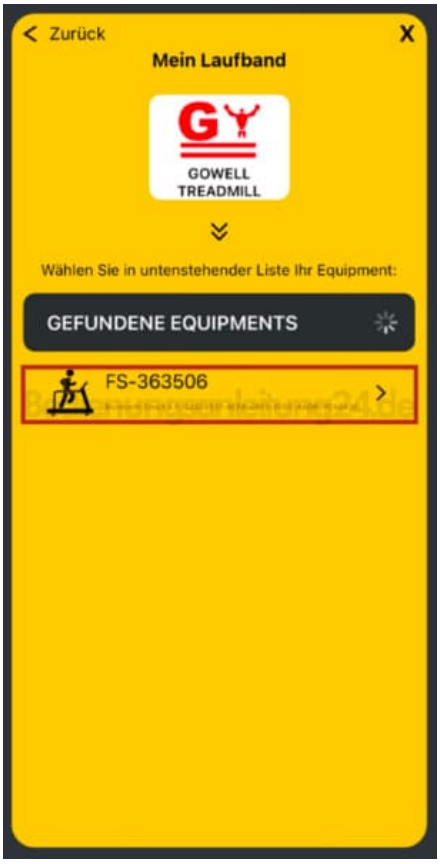

7. Dein Sportgerät hat sich mit der App Verbunden. Tippe auf **Starten**.



8. Tippe auf **Trainieren**.

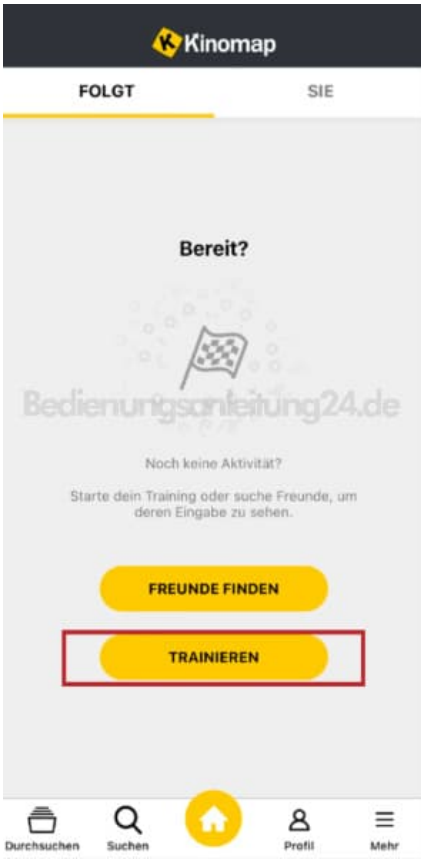

9. Im Menü **Durchsuchen** kannst du Deine bereits absolvierten Trainingseinheiten anschauen.

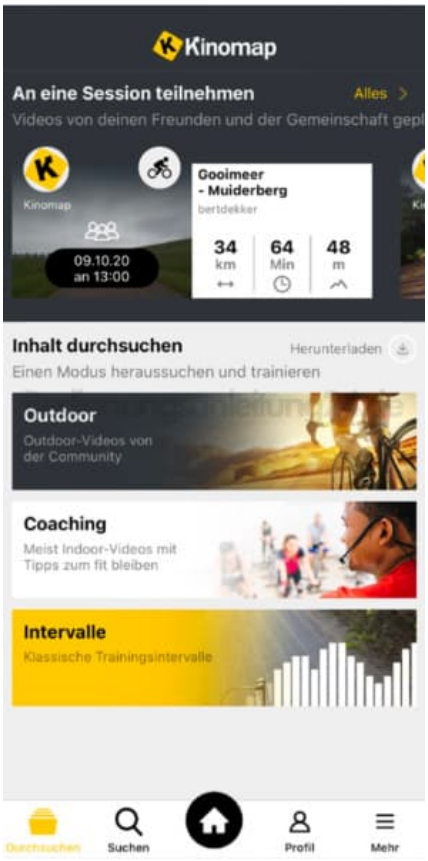

10. Tippe im Menü **Mehr** auf **Geräte-Management**, um weitere Sportgeräte hinzuzufügen.

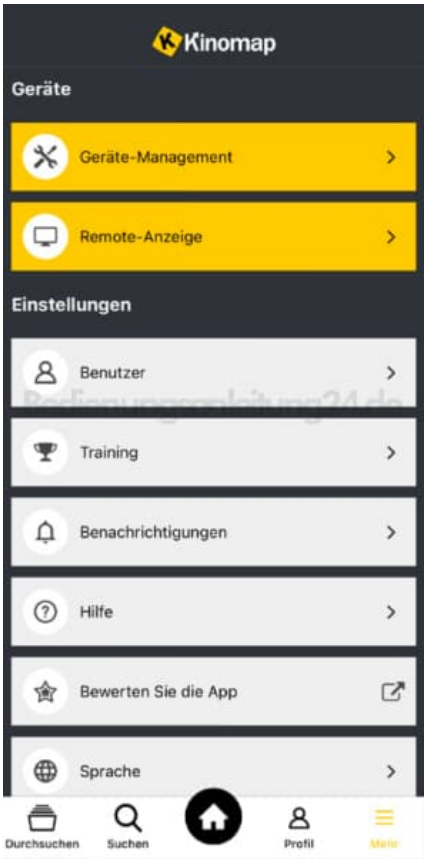

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.