Beko DC 7130 N

Wassertank leeren

Die der Wäsche entzogene Feuchtigkeit kondensiert und sammelt sich im Wassertank. Leere den Wassertank nach jedem Trocknen.

- Das Kondenswasser ist kein Trinkwasser!
- Nehme den Wassertank niemals im laufenden Programm heraus!

So leerst du den Wassertank:

1. Betätige den Schalter zum Öffnen der Klappe.

2. Entnehme den Wassertank.

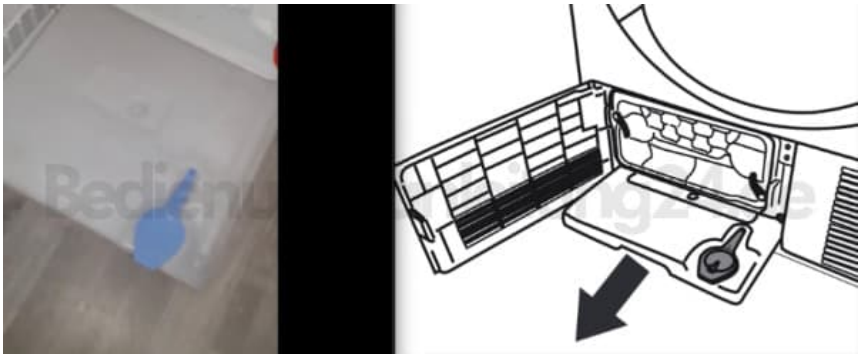

3. Leere den Wassertank aus.

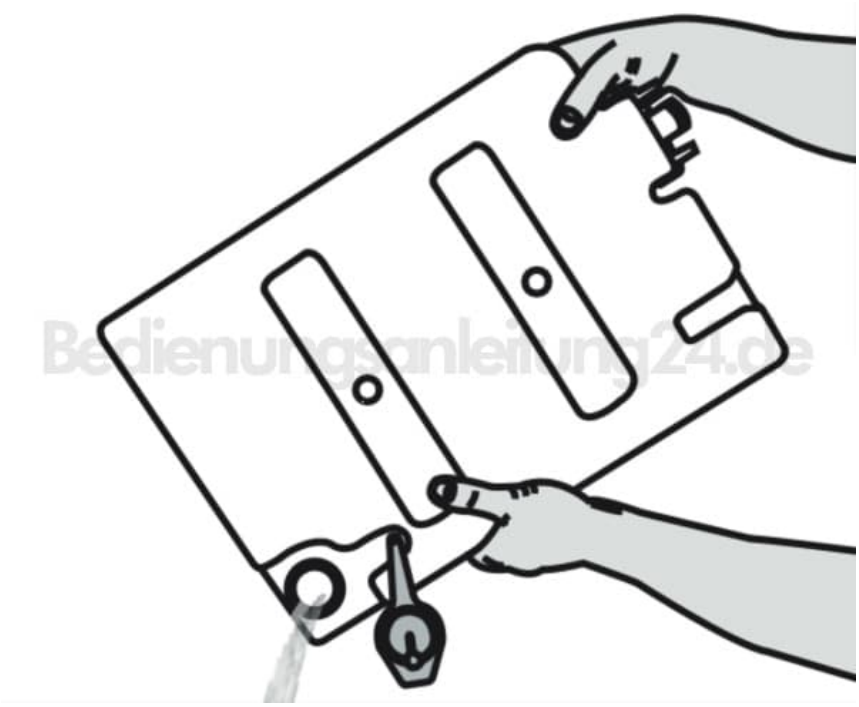

4. Falls sich Fusseln im Trichter des Wassertanks angesammelt haben sollten, entferne diese unter fließendem Wasser.

5. Setze den Wassertank wieder an seinen Platz.

Wenn der direkte Wasserablauf als Option verwendet wird, muss der Wassertank nicht geleert werden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.