Salcar TRV801

Batterien einsetzen-tauschen

Wenn dein Heizkörperthermostat die Fehlermeldung "F4" anzeigt, bedeutet das, dass die Batterien leer sind.
So kannst du die Batterien ganz einfach selbst austauschen:

1. Drücke die Verriegelung des Batteriefachs, um den Deckel zu öffnen.

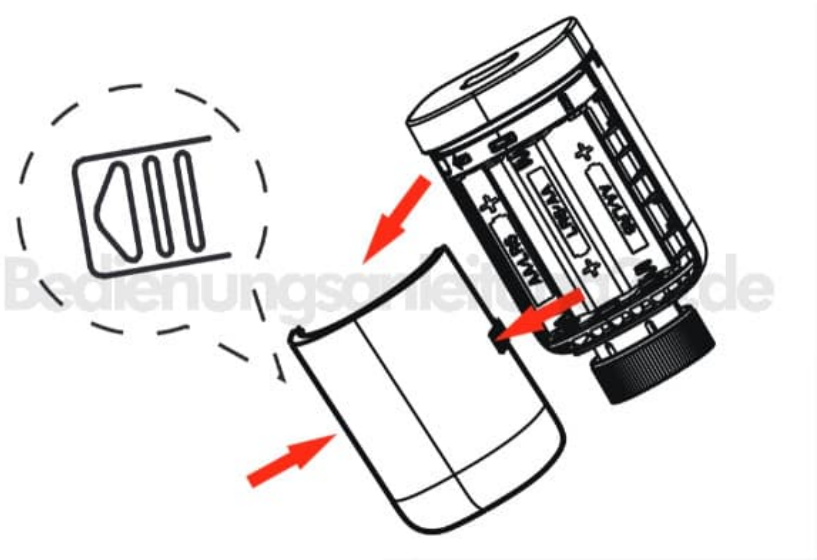

2. Nimm die alten Batterien heraus.

3. Setze neue Batterien ein und achte darauf, dass die Polarität (+/-) richtig ausgerichtet ist.

4. Schließe das Batteriefach, indem du den Deckel wieder aufsetzt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.